


Návod k montáži a obsluze

Plynový BBQ gril s boční plotýnkou a poličkou – HYD-5723

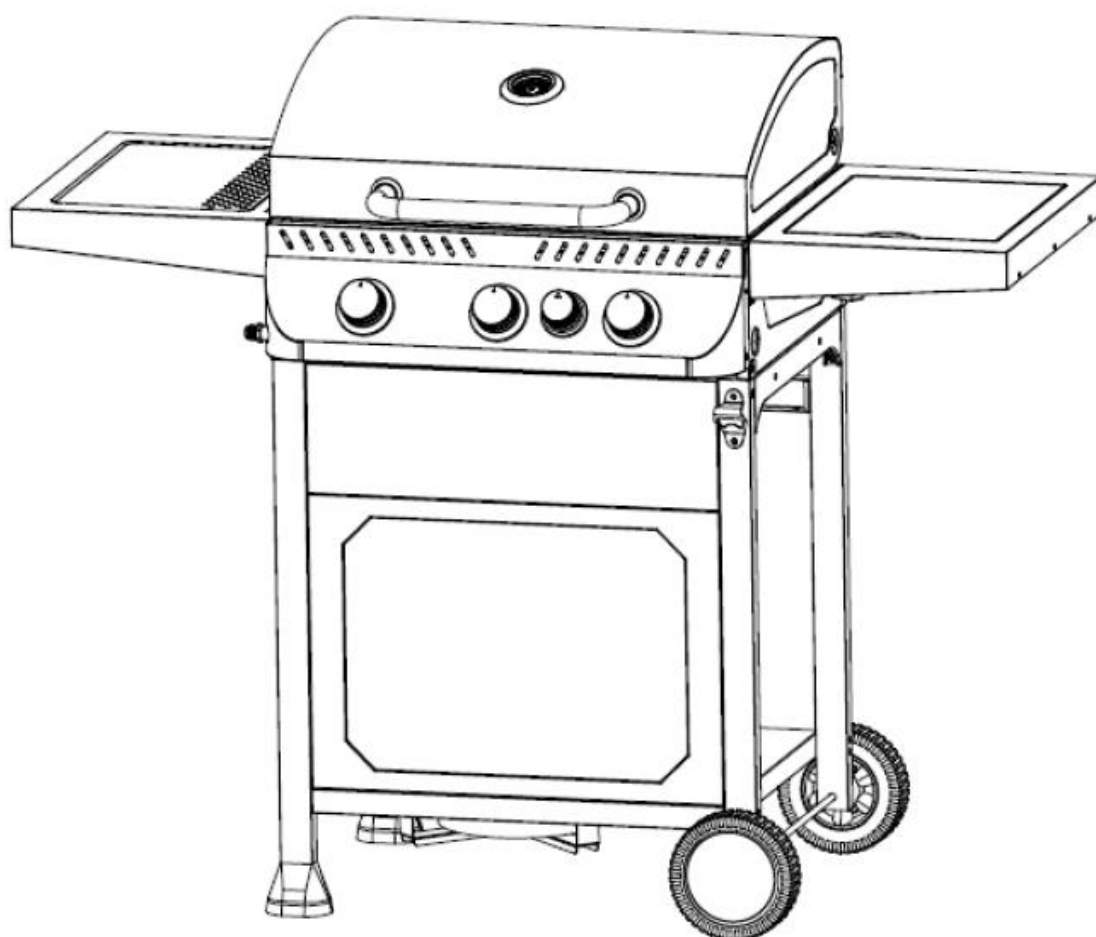

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.

Schémata a nákresy v této příručce jsou zjednodušené a ilustrativní. Obsahují pouze údaje nezbytné pro správnou instalaci, údržbu a ovládání výrobku. Návod si uchovejte pro případy budoucího použití.

UPOZORNĚNÍ: Nedodržení doporučení uvedených v této příručce a nedodržení těchto pokynů může být důvodem k zamítnutí reklamace.

Plynový gril je určen výhradně pro venkovní použití.

UPOZORNĚNÍ:

Před sestavením a využitím grilu si přečtěte všechny pokyny a provozní instrukce k tomuto zařízení. Dodržujte všechny uvedené kroky v návodu a nikdy nenechávejte gril obsluhovat podnapilé osoby, nesvéprávné osoby či děti.

VĚTRÁNÍ A UMÍSTĚNÍ GRILU:

Plynový gril smíte používat pouze v otevřeném venkovním prostoru, který zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu. To chrání a zabraňuje potencionálnímu hromadění plynu a nebezpečí udušení.

OCHRANA PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ:

Plynová láhev a rozvodné potrubí plynu musí být chráněné před vystavení přímému slunečnímu záření a zdrojům tepla přesahujícího 50°C. Musí být rovněž zajištěno, aby plynové potrubí nepřišlo do přímého kontaktu s horkými částmi grilu.

BEZPEČNÉ PŘIPOJENÍ PLYNOVÉ LÁHVE:

Při připojování plynové lahve dbejte na to, ať se v okruhu 5 metrů nenacházejí žádné zdroje potencionálního vznícení včetně otevřených zdrojů ohně, hořících cigaret či elektrických spotřebičů, které mohou vytvořit jiskru.

STRATEGICKÉ UMÍSTĚNÍ GRILU:

Gril by měl být umístěn na prostoru, který odpovídá bezpečnostním kritériím. Mimo dosah hořlavých materiálů a látek. Minimální vzdálenost okolních předmětů musí být minimálně 2 metry od horního okraje, 1 metr od bočního okraje a na stabilním rovném povrchu. Přemísťování grilu během jeho používání je zakázáno.

OMEZENÝ PŘÍSTUP PRO DĚTI A DOMÁCÍ ZVÍŘATA:

V prostoru kolem grilu musíte zajistit, ať k horkým částem či částem s plynovým připojením nemají přístup děti a domácí zvířata. Minimalizuje tím nebezpečí vzniku nepředvídatelných nehod.

MANIPULACE S GRILEM:

Po skončení grilování je potřeba okamžitě uzavřít plynové ventily na lahvích. Gril nesmíte nechat bez dozoru, dokud jeho teplota nedosáhne bezpečných hodnot.

KONTROLA PLYNOVÉHO PŘIPOJENÍ:

Pravidelné kontroly těsnosti plynového vedení, hořáků a ventilů jsou nezbytné. Musíte současně při napojení dodržovat místní předpisy.

OMEZENÍ VÝKONU HOŘÁKŮ:

Při zavřeném víku nikdy nepoužívejte více jak dva vnitřní hořáky zapnuté na maximální výkon. Zabráníte tím poškození grilu a jeho komponentů.

ČIŠTĚNÍ GRILU:

Gril se čistí až po vychladnutí na běžnou teplotu, při které nehrozí popálení. Během čištění musí být ventily plynové láhve uzavřeny.

Nesprávné používání spotřebiče je zakázáno a může vést k poškození výrobku a ohrožení bezpečnosti uživatele. Níže jsou uvedeny příklady nesprávného použití:

Je zakázáno používat dřevěné uhlí nebo jiné palivo než zkapalněný ropný plyn (propan/butan). Použití jiného druhu paliva může způsobit poruchu spotřebiče a ohrozit bezpečnost uživatelů.

Při využívání kuchyňského nádobí či kuchyňských doplňků se musíte vyvarovat použití předmětů, které mají hořlavé části. Může tak vzniknout poškození předmětů či požár.

Spotřebič není vhodný pro vytápění prostor nebo objektů. Použití grilu jako zdroje tepla je nevhodné a může vést k nebezpečným situacím, včetně rizika požáru.

Gril je určen pouze k přípravě potravin vhodných ke grilování. Neměl by se používat k ohřevu jiných produktů, které nejsou pro tento typ tepelné úpravy vhodné.

Zahradní gril se vyznačuje bezpečností a jednoduchostí použití, ale vyžaduje dodržování pravidel spojených s jeho provozem. Je nutné zajistit, aby byl spotřebič používán při tlaku plynu, který odpovídá technickým parametrům stanoveným výrobcem.

Grilování lze provádět na grilu s možností použití uzavřeného nebo otevřeného víka. Pokud zůstane víko zavřené po dobu 5 minut, doporučujeme ho na 1 minutu otevřít, aby se uvolnilo nahromaděné teplo.

Pod gril je vhodné umístit zásobník na tuk, což je důležité z hlediska čistoty a bezpečnosti.

Dostatečné větrání grilu je nezbytné pro efektivní proces spalování plynu a celkový výkon grilu a zaručuje bezpečnost uživatelů i osob v okolí. Nepoužívejte spotřebič v uzavřených nebo zakrytých prostorech.

Při rychlosti větru vyšší než 2 m/s se doporučuje nepoužívat plynový gril nechráněný před tímto větrem.

Gril je určen pouze pro venkovní použití a jeho přístupné části mohou dosahovat vysokých teplot. Z tohoto důvodu se doporučuje mimořádná opatrnost, zejména s ohledem na malé děti a domácí zvířata.

Během používání spotřebič nepřemísťujte. Po použití je vhodné spotřebič vypnout uzavřením ventilu plynové lahve nebo regulátoru tlaku.

Jakékoli neoprávněné úpravy spotřebiče mohou představovat nebezpečí a vést ke zranění osob nebo poškození majetku. Díly zapečetěné výrobcem nebo jeho autorizovaným zástupcem nesmí uživatel upravovat. Jakýkoli zásah do konstrukce přístroje může vést ke ztrátě záruky a zvýšeným bezpečnostním rizikům.

V žádném případě neumísťujte plynovou láhev pod gril, zejména na spodní polici, protože hrozí nebezpečí vážného zranění nebo poškození majetku.

Při manipulaci s horkými součástmi se doporučují využívat ochranné rukavice.

Mělo by se také zajistit, aby nad grilem nebyly žádné překážky, jako jsou stromy, keře nebo střešní konstrukce (minimálně 2 metry). Gril by měl být instalován v bezpečné vzdálenosti alespoň 1 metr od okolních objektů.

Používání grilu v blízkosti hořlavých a výbušných materiálů je zakázáno.

Po použití je třeba gril vypnout uzavřením ventilu plynové lahve nebo regulátoru. Používání spotřebiče v uzavřených prostorech představuje nebezpečí a je zakázáno.

DOPORUČENÍ:

Před zahájením montáže grilu doporučujeme dodržet následující postupy. Díky tomu bude instalace snadná a rychlá:

OVĚŘENÍ KOMPLETNOSTI PRODUKTU: - Pečlivě vše rozložte na volnou plochu a zkontrolujte podle přiloženého seznamu dílů.

CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI: V tomto případě nás neodkladně kontaktuje. Vše s Vámi bude řešit zákaznický servis.

KATEGORIZACE MALÝCH DÍLŮ: Přesné roztržení malých dílů je velmi důležité. Nesmí dojít k záměně šroubků, lišt či dalších malých prvků.


POTŘEBNÉ NÁŘADÍ: Použití středně velkého šroubováku (plochý, křížový). Klíč s otevřeným koncem velikosti 17 (pro připojení plynové láhve). Nářadí musí být v dobrém stavu, ať nedojde k poškození dílů.



SHODA S NÁVODEM: Všechny spojovací součásti se musí instalovat v souladu s přiloženým návodem. Spojovací prvky nelze libovolně zaměňovat či prohodit.

POSTUP MONTÁŽNÍCH KROKŮ: Dodržování montážních posloupností je důležité pro správné sestavení grilu. Jednotlivé kroky nelze libovolně zaměnit.


POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K MONTÁŽI: Před začátkem sestavování grilu doporučujeme pročíst celý návod. Před postoupením ke každé další fázi vždy pečlivě nastudujte, co je potřeba v daném kroku udělat.

DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

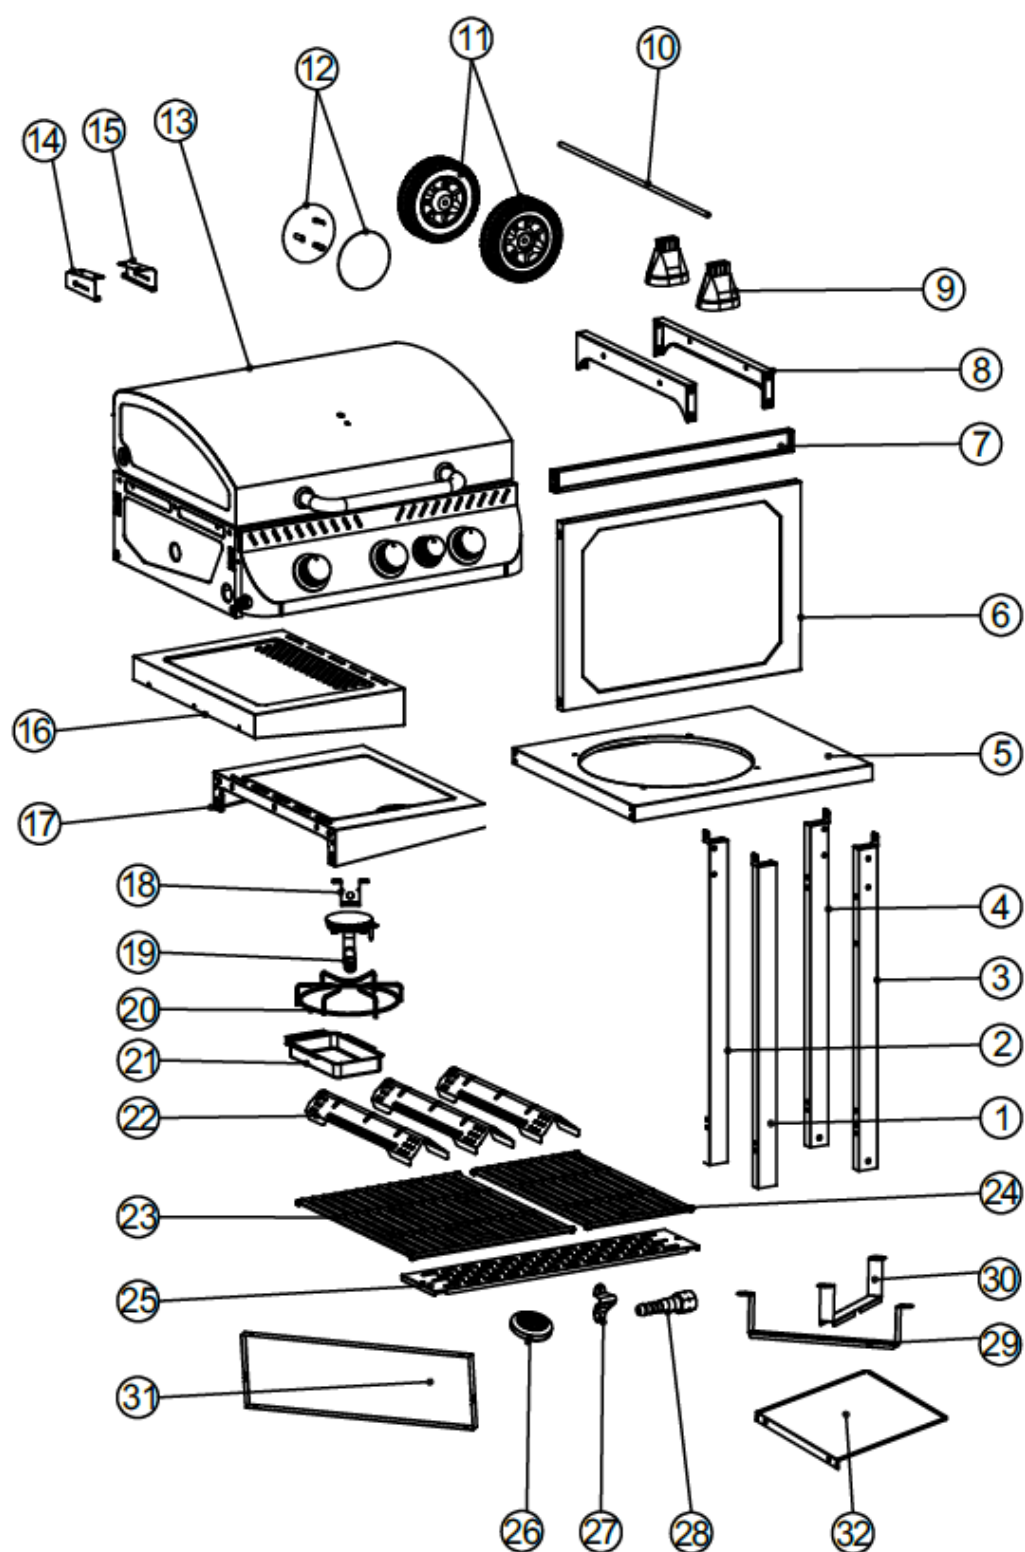

[1] *1 (LF) 	[2] *1 (LB) 	[3] *1 (RF) 	[4] *1 (RB) 	[5] *1 	[6] *1 
[7] *1 	[8] *2 	[9] *2 	[10] *1 	[11] *2 	[12] *2 
[13] *1 	[14] *1(L) 	[15] *1(R) 	[16] *1 	[17] *1 	[18] *1 
[19] *1 	[20] *1 	[21] *1 	[22] *3 	[23] *1 	[24] *1 
[25] *1 	[26] *1 	[27] *1 	[28] *1 	[29] *1 	[30] *1 
[31] *1 	[32] *1 	A M5-55*9 	B M5-10*28 	C*2 C*2 	D*2 
E M6-12*18 	F*4 	F*2 	G M4-8*10 	  	





MONTÁŽ:

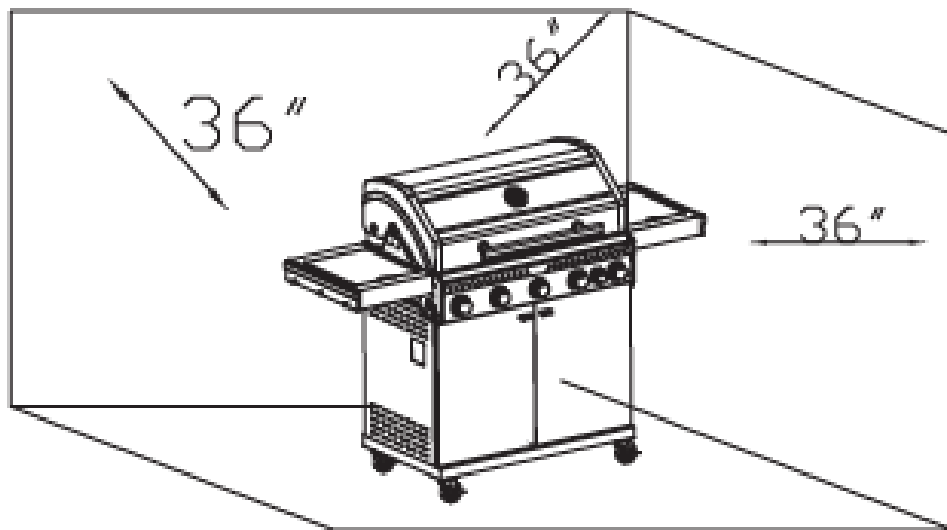


Gril umístěte tak, ať v jeho blízkosti nejsou umístěny žádné hořlavé materiály.

Gril umístěte tak, ať je minimálně 1 metr od pevných zdí a předmětů.

Postavte gril na rovný a stabilní povrch. Ujistěte se, že všechny díly jsou zcela správně sestaveny podle návodu. Zkontrolujte 2x, zda jsou všechny spoje pevně utaženy a zajištěny.

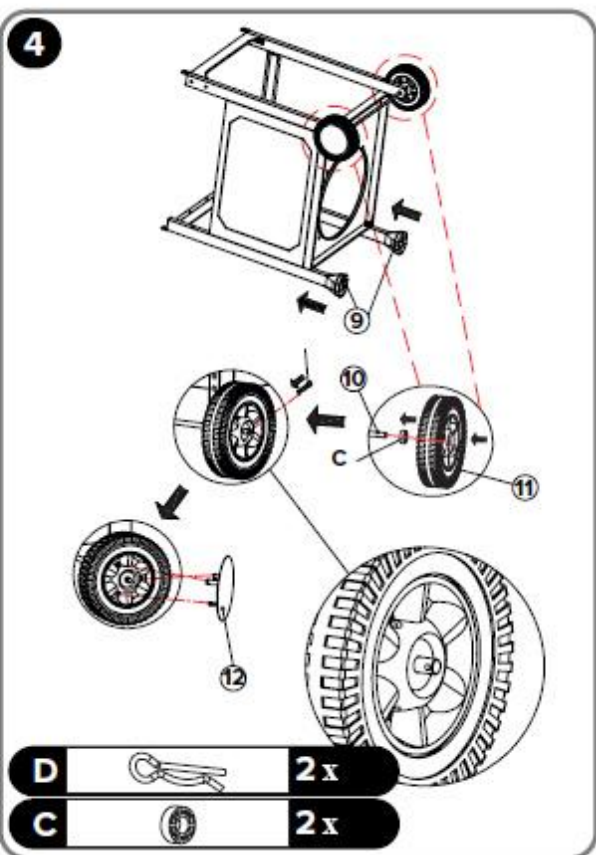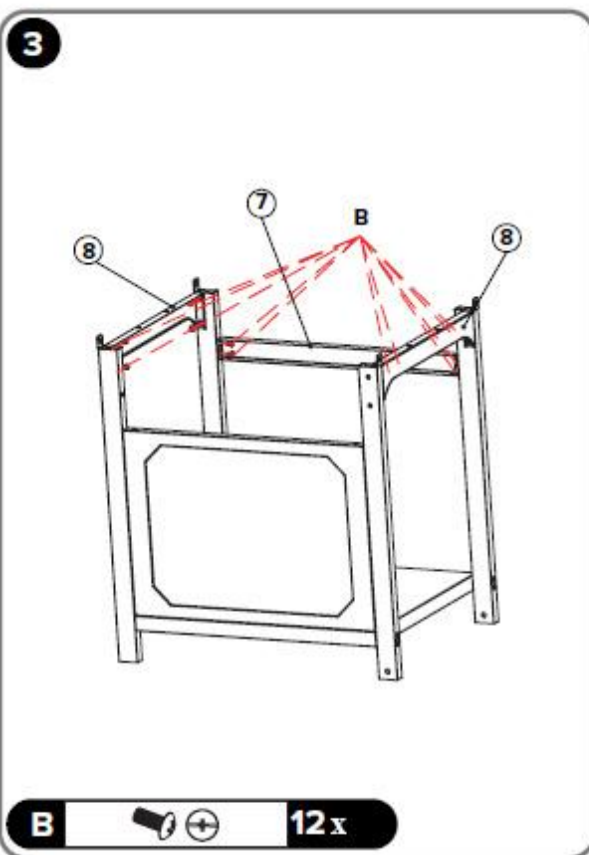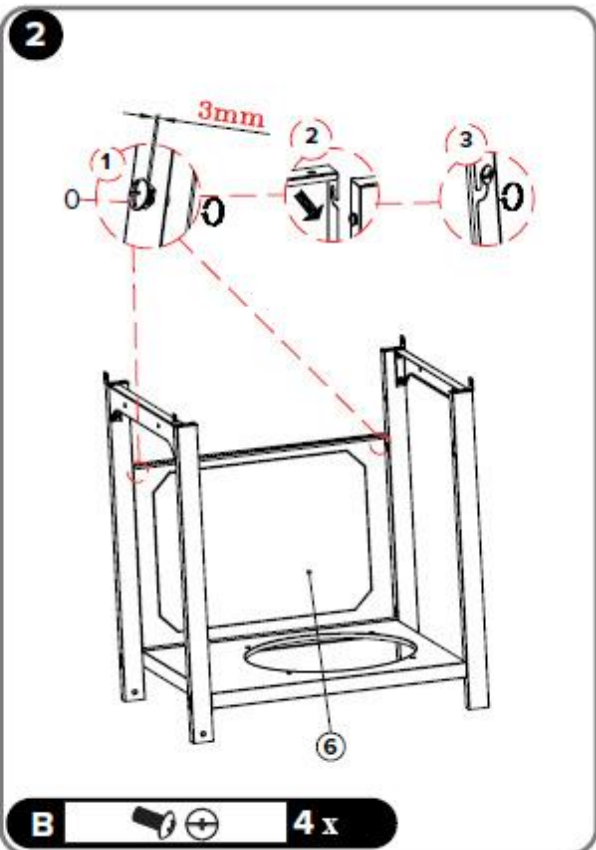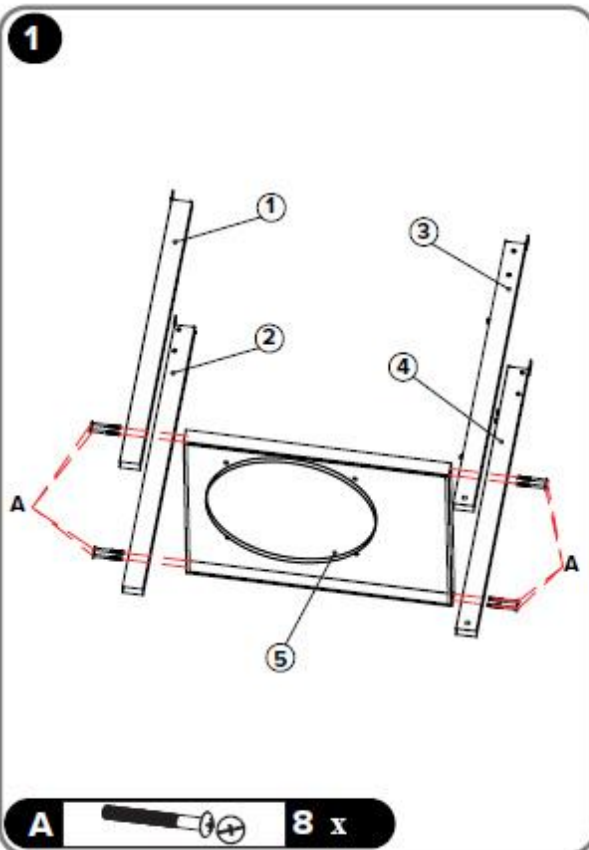


5

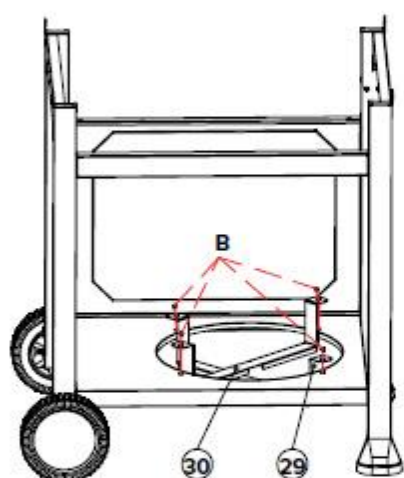

B  4 x


6

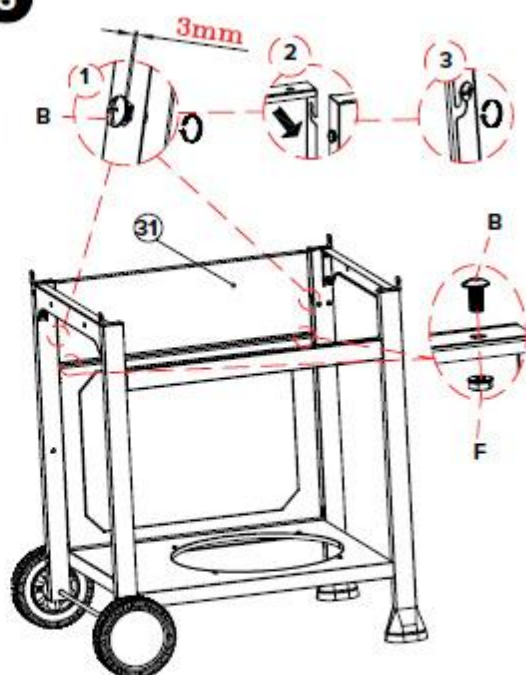

F  2 x


B  4 x

7

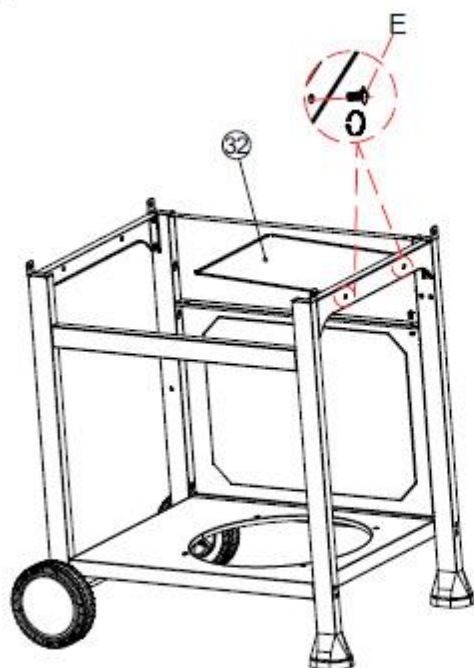

E  2 x


8

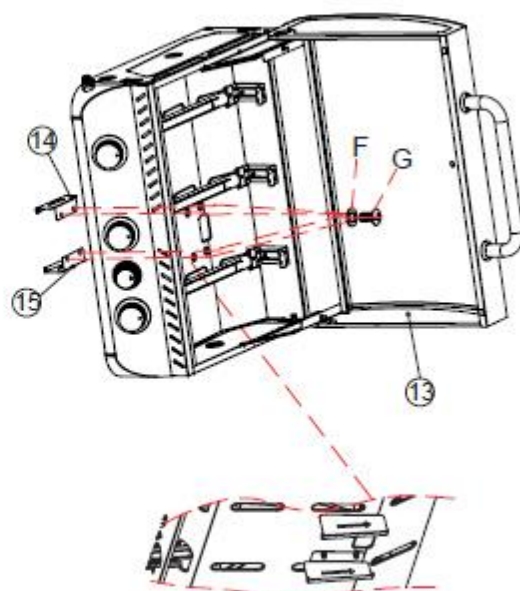


F  4 x

G  4 x

9

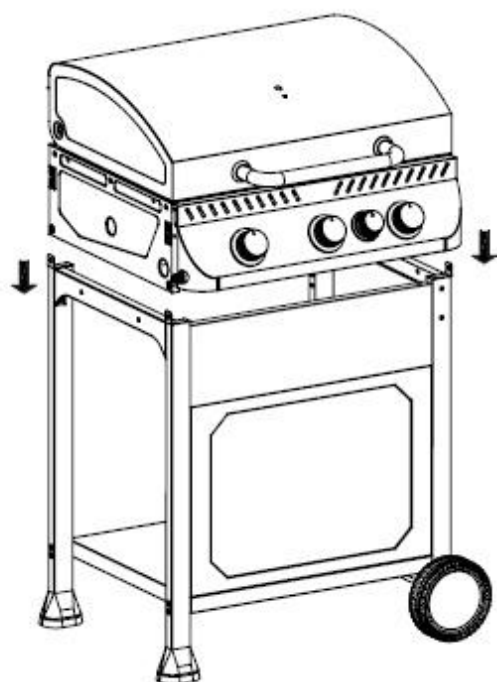


10

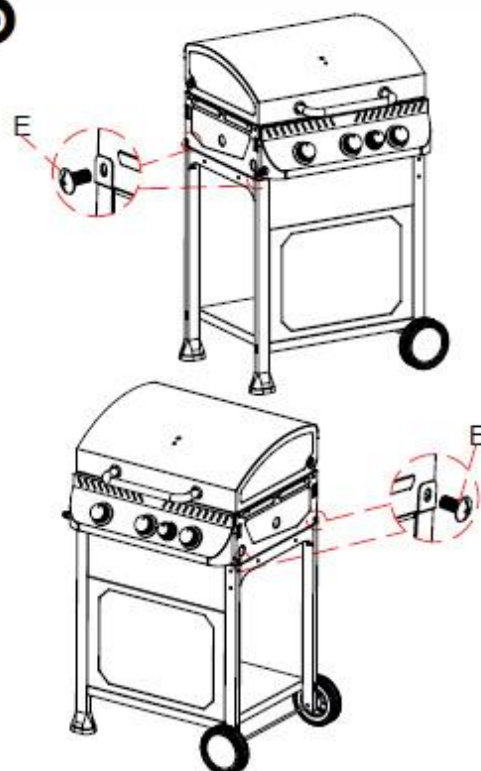


E 4 x

11

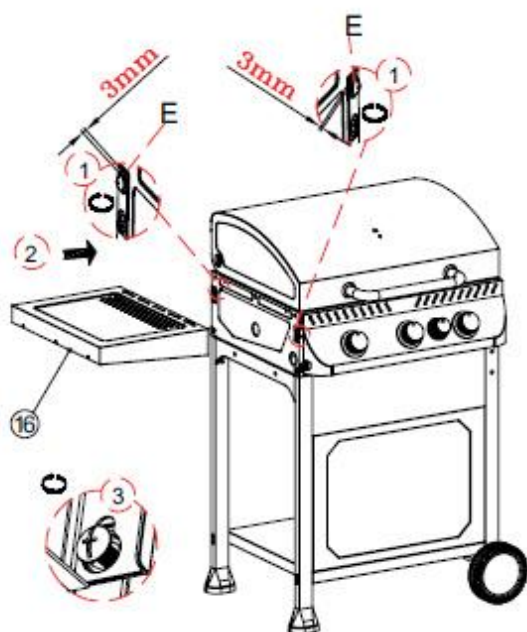


E 2 x

12

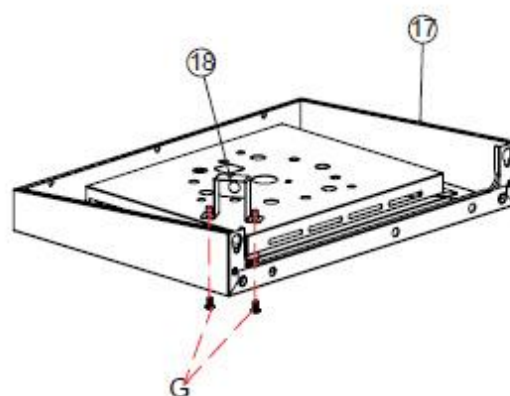

G 2 x

13

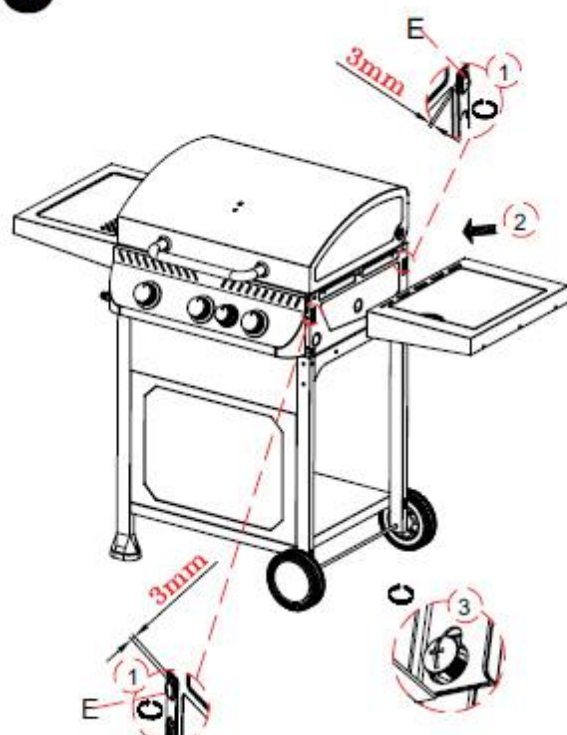


E  2x

14



E  6x


15

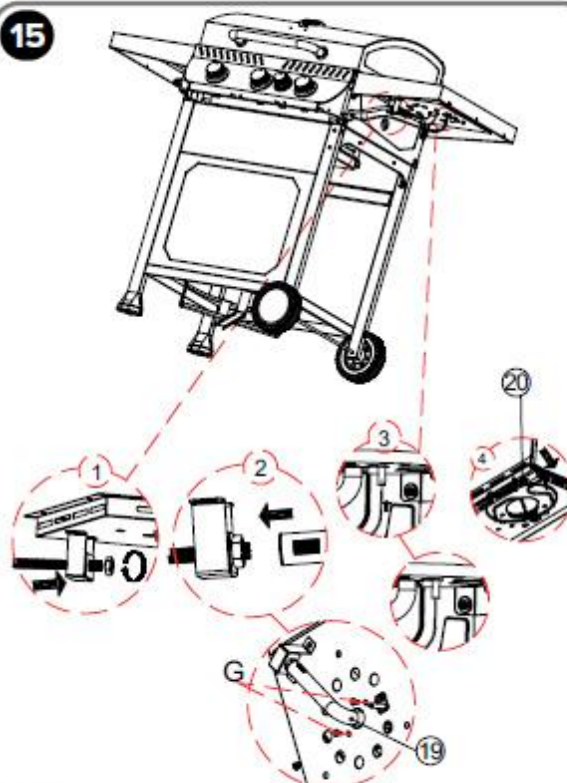

G  2x

16



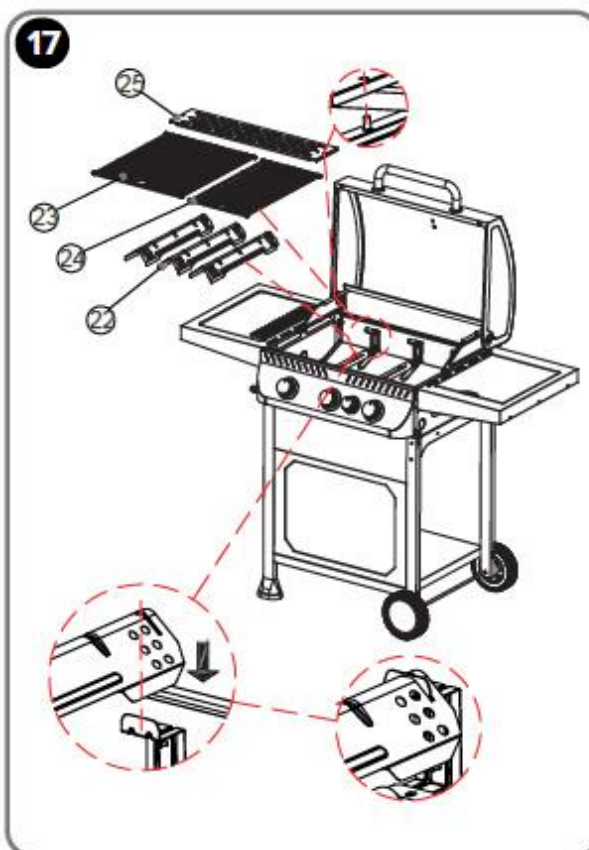

INSTALACE PLYNOVÉ LÁHVE:

Pro správnou funkci tohoto grilu je potřeba použít plynovou láhev, redukci a hořáky, které splňují normu EN16129 a další místní předpisy pro využití plynového zařízení.

TIPY PRO EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ S TEPEM A SPOTŘEBOU PLYNU

- Minimalizujte dobu, po kterou je víko otevřené.
- Gril vypněte ihned po skončení přípravy pokrmů.
- Omezte dobu zahřívání plynového grilu na 10-15 minut, s výjimkou prvního vypálení.
- Vyvarujte se přehřívání spotřebiče po delší dobu, než je doporučeno.
- Nepřekračujte požadované nastavení teploty.

Připojení hadice a regulátoru k plynové nádrži by mělo být provedeno z levé strany grilu. Dbejte na to, aby byla nádrž umístěna mimo dosah zdrojů tepla a na bezpečném místě. Délka hadice o průměru 8-10 mm nesmí přesáhnout 1,5 m délky. Hadice musí odpovídat platným bezpečnostním normám, musí mít platné datum použití, nesmí být ucpaná či zlomená.

Před instalací nové plynové lahve dodržujte následující pravidla. Výměnu lahve vždy provádějte mimo dosah zdrojů vznícení. Plynový lahev musí být na levé straně grilu, na bezpečném místě mimo dosah tepla, přímého slunečního svitu a mimo zdroje otevřeného ohně.

Před první instalací opatrně namontujte regulátor na ventil plynové lahve a pevně jen utáhněte. Je důležité vše zkontrolovat před prvním zapálením grilu. Dodržujte bezpečnostní pokyny před zapálením grilu.

Před každým použitím grilu je nutno provést kontrolu hořáků, plynové lahve a plynové hadice. Hadice nesmí být prasklá, naříznutá, zlomená či jakkoliv jinak poškozena. V případě zjištění poškození hadice není možno gril používat.

Při výměně plynové lahve je vhodné dbát zvýšené opatrnosti a ujistit se, že se v blízkosti nenachází žádné zdroje vznícení. Rovněž se ujistěte, že je gril vypnutý.

Zajištění správného stavu plynové hadice je klíčem k bezpečnému a efektivnímu provozu plynového grilu. Je třeba se vždy vyhnout kroucení hadice, které může nepříznivě ovlivnit průtok plynu. Kromě toho by hadice neměla být napnutá a neměla by se dostat do přímého kontaktu s žádnou částí grilu, která může dosáhnout vysokých teplot.

Doporučuje se certifikovaná flexibilní hadice s tepelnou odolností 80 °C a výš.



INSTRUKCE VÝMĚNY PLYNOVÉ LAHVE

Před výměnou lahve se ujistěte, že je plynový ventil zavřený. Pokud je plynová lahev umístěna mimo gril, je nutné, aby její horní hrana nepřesáhla výšky 80 cm. Povolená čistá hmotnost lahve, kterou jde využít je maximálně 15 kg.

POKYNY PRO PŘIPOJENÍ PLYNOVÉ LAHVE:

- Chcete-li plynovou lahev připojit, přesně vyrovnejte oranžovou matici tak, aby ukazatel na ní přesně označil drážku v plášti.
- Poté bez použití nářadí odstraňte oranžovou pojistnou matici vytažením směrem ven a odpojte ji. Ponechte matici v blízkosti plynové lahve.
- Zkontrolujte, zda je na ventilu plynové lahve černé těsnění, to je klíček k zajištění těsného spojení. Po ověření proveďte připojení regulátoru s připojenou hadicí k ventilu lahve.
- Otočte otevírací ventil na plynové lahvi ve směru hodinových ručiček. Poté plynový gril můžete pustit podle pokynů v návodu k obsluze.

UPOZORNĚNÍ! Po dokončení připojení lahve vždy proveďte kontrolu těsnosti plynového potrubí, zejména v místech spojů, pomocí mýdlového roztoku. Jedná se o důležitý krok pro zajištění bezpečnosti.

POKYNY PRO ODPOJENÍ PLYNOVÉ LAHVE:

- Pokud chcete plynovou láhev odpojit, nejprve vypněte plynový kohout na lahvi. Současně vyčkejte, až poslední hořák svévolně zhasne.
- Po zhasnutí vyprázdněte plynovou lahev.
- Po vyprázdnění lahve odmontujte regulátor a na lahev zpátky nasadte bezpečnostní uzávěr. Zabráníte tak nechtěnému úniku plynu.
- Po každém použití a odpojení plynové lahve doporučujeme pečlivě zkontrolovat a prohlédnout všechny součásti plynového systému, včetně hořáků, ventilů a dalších součástí.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Před použitím grilu je vhodné si přečíst následující bezpečnostní pokyny:

- Před použitím grilu si řádně nastudujte návod k obsluze a bezpečnému sestavení grilu. Nedodržení těchto pokynů mohou vést k nesprávnému provozu zařízení a vzniku nebezpečných situací.
 - Při používání plynového grilu mohou některé části grilu dosahovat vysokých teplot. Doporučujeme maximální opatrnost a zejména malé děti by se měly držet mimo dosah grilu. Při manipulaci doporučujeme využívat ochranné rukavice.
 - Pokud zjistíte únik plynu, ihned uzavřete přívod plynu u lahve, uhasťte všechny otevřené plameny a otevřete víko grilu. Pokud únik stále trvá, zkontrolujte, zda spotřebič není poškozen a je správně připojen. Pokud nejste schopni problém sami vyřešit, doporučuje kontaktovat odborníka či reklamační středisko.
 - Nikdy plynový gril během používání nepřemísťujte.
 - V blízkosti plynového grilu nepoužívejte ani neskladujte hořlavé látky.
 - Plynový gril je určen pouze pro venkovní použití.
 - Ke kontrole úniku plynu nikdy nepoužívejte otevřený plamen.
 - Pokud zjistíte únik plynu, plynový gril nikdy nepouštějte. Vypněte přívod plynu ke grilu.
 - Nepokoušejte se odpojit plynový systém či do něj, jakkoliv zasahovat, pokud je plynový gril v provozu.
 - Doporučujeme Vám, abyste při provozu plynového grilu dbali zvýšené opatrnosti a nikdy nenechávali gril během provozu bez dozoru. Po ukončení grilování vždy vypněte přívod plynu na lahvi.
 - Při čištění hořáků si dávejte pozor, aby nedošlo ke zvětšení otvorů pro hoření plynu.
 - Vzdálenost pro bezpečné umístění grilu v otevřeném prostoru je 0,6 – 1 m od hořlavých materiálů. Gril nikdy nepoužívejte v uzavřeném prostoru (garáže, sklepy).
- Vezměte prosím na vědomí, že dodržování těchto pokynů je nezbytné pro bezpečný a efektivní provoz.

Doporučujeme provádět technickou kontrolu grilu alespoň 1x za rok. Kontrolu by měl provádět kvalifikovaný technik s certifikací pro revize plynu. Provádění oprav či průběžných kontrol vlastními silami se nedoporučuje.

Jakékoliv úpravy či modifikace v konstrukci zařízení mohou představovat velké bezpečnostní riziko. Zdržte se jakékoliv neoprávněné manipulace s klíčovými součástmi zařízení. (ovládací prvky, regulátor plynu, plynové trysky, ventily atd.)



VAROVÁNÍ! Pozor na oblast rukojeti. Během provozu grilu je šrafovaná část rukojeti velmi horká. VYHNĚTE SE KONTAKTU se šrafovanou částí madla.

KONTROLA TĚSNOSTI PLYNOVÉHO POTRUBÍ

- Doporučuje se provádět běžnou kontrolu těsnosti přípojek plynového potrubí pomocí mýdlové vody a čichových vjemů.

ZAPÁLENÍ HOŘÁKŮ

- Při zapalování hořáků musí zůstat horní víko grilu otevřené. Jedná se o bezpečnostní opatření, které zabraňuje hromadění plynu.

OCHRANNÉ POMŮCKY

- Při využívání grilu vždy používejte vhodné ochranné pomůcky (rukavice, grilovací náčiní).

PŘEDVÍDÁNÍ NEBEZPEČNÝCH SITUACÍ

- Buďte vždy připraveni, že může dojít k nebezpečné situaci. Doporučujeme mít poblíž lékárničku pro případ popálení či hasící přístroj pro případ požáru.

BEZPEČNÉ UMÍSTĚNÍ

- Všechny přívodní kabely či hadice musí být umístěny v bezpečné vzdálenosti od vyhřívaných povrchů grilu, aby se předešlo nebezpečí požáru.

POZORNOST PŘI GRILOVÁNÍ

- Během grilování udržujte dostatečnou pozornost a bdělost, předejde tak neočekávaným událostem či nehodám.

OŘEV NÁDOB

- Nikdy nepoužívejte nevhodné nádoby na grilování uvnitř grilu. Může to vést ke zvýšení tlaku uvnitř komory, zvýšení hromadění páry či požáru. Nedoporučujeme uvnitř grilu používat skleněné nádoby, či nerezové nádoby s poklicí.

INSTRUKCE ZAPÁLENÍ

HLAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO ZAPÁLENÍ HOŘÁKŮ:

- Během zapalování je nutné nechat víko grilu otevřené.

- Je podmíněčně nutné, abyste se při spuštění spotřebiče nenakláněli nad grilovací plochu spotřebiče. Hrozí ožehnutí při zapálení hořáků.

POSTUP PRO ZAPÁLENÍ PLYNOVÉHO GRILU:

- Před zahájení procesu zapalování pečlivě zkontrolujte, či jsou všechny regulátory plynu v pořádku a jsou ve stavu OFF.

- Následně otevřeme ventil plynové lahve tak, že jej umístíme do správné polohy vůči regulátoru plynu.

- Chcete-li iniciovat zapalovací jiskru, stiskněte tlačítko ovládání plynu (poloha A) po dobu 3-5 sekund. Do systému začne proudit plyn.

- Následně otočte nastavovacím tlačítkem do polohy HI (poloha B), čímž se aktivuje zapalovací mechanismus v trubici hořáku. (poloha C)

- Jakmile zaregistrujete zvuk „cvaknutí“ zapalovače a zpozorujete plamen na levé straně hořáku, podržte tlačítko ovládání plynu po dobu dalších dvou sekund, což umožní plynu plynule proudit trubicí hořáku. Takto docílíte účinného zapálení.

- Po úspěšném zapálení prvního hořáku můžeme opakovat postup.

- Při úrovni „HI“ by měl plamen dosahovat délky v rozmezí 12-20 mm a vyznačovat se minimálním množstvím oranžové barvy. Pro zeslabení hořáku postupně otáčíme regulátorem plynu proti směru hodinových ručiček.

DALŠÍ TECHNICKÁ DOPORUČENÍ:

- V případě problémů doporučujeme kontaktovat autorizovaného prodejce, který Vám poskytne odborné pokyny a technickou podporu.

- Pokud nemáte přístup k automatickému zapalování, je potřeba sejmut rošt a difuzor tepla. Poté pro ruční zapálení otočte plynovým ventilem o 90° proti směru hodinových ručiček a pomocí dlouhé zapalovače na gril zapalte hořák. Po zapálení hořáku je potřeba vrátit difuzor tepla a následně rošt. Používejte ochranné pomůcky, které zabrání popálení.

ÚDRŽBA A POUŽÍVÁNÍ:

DOPORUČENÍ:

- Zajistěte stabilní a nehořlavé místo pro gril.

- Pravidelně kontrolujte stav grilu a jeho všech součástí.

- Během používání grilu jej nikdy nepřemísťujte.

- Provádějte pravidelné čištění grilu, abyste zajistili jeho bezpečné využívání a prodloužili jeho životnost.


- Po každém použití důkladně očistěte rošt, misku na tuk a další části, které přijdou do kontaktu s potravinou.
- Sledujte a pravidelně čistěte hořáky, prodloužíte jim životnost a zajistíte správnou distribuci tepla po celém grilu.
- Gril skladujte na suchém a dobře větraném místě.
- Doporučujeme používat speciální ochranný kryt, který chrání gril před povětrnostními vlivy.
- Před uložením grilu se ujistěte, že je zcela vypnutý a vychladlý.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- Při manipulaci s horkým grilem vždy používejte vhodný ochranný oděv – zástěru, rukavice.
- Nenechávejte gril bez dozoru, zejména v přítomnosti dětí nebo domácích zvířat.
- Provádějte pravidelné prohlídky spotřebiče, abyste zjistili případné nedostatky nebo známky opotřebení.

POKYNY PRO LIKVIDACI:

- Při likvidaci grilu postupujte dle příslušných zákonů o likvidaci odpadů.
- Neházejte gril do komunálního odpadu a využijte pro jeho likvidaci sběrný dvůr.

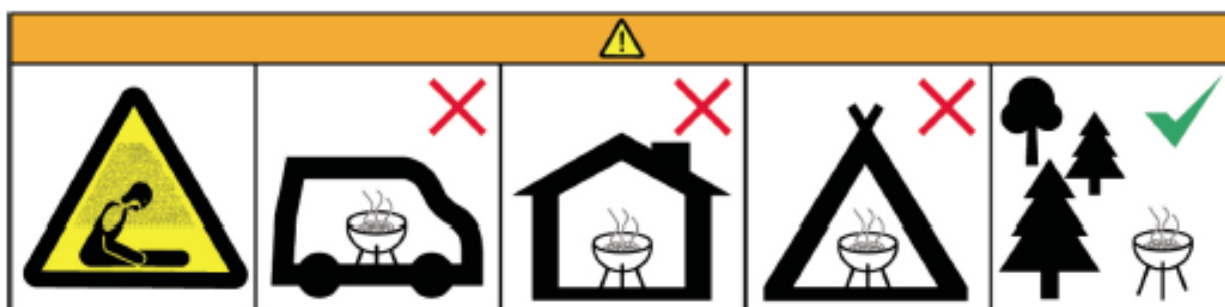

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA GRILU

PO KAŽDÉM POUŽITÍ – Vypněte všechny hořáky a odpojte plynovou lahev. Gril nechejte vychladnout a vyčistěte rošt, hořáky a vše co nese stopy znečištění od potravin.

PRÁVIDELNÁ ÚDRŽBA – K odstranění nahromaděného tuku a nečistot používejte speciální čistící prostředky na grily. Pravidelně kontrolujte a čistěte hořáky, aby nedocházelo k jejich ucpání. Sledujte vždy stav klíčových součástí grilu jako jsou plynové hořáky, hadice a ovládací prvky. **Pokud zjistíte poškození, gril nepoužívejte, dokud nebude opraven.**

USKLADNĚNÍ GRILU – Před uskladněním grilu se ujistěte, že je čistý a zcela suchý. Gril skladujte na suchém, stinném a větraném místě. Gril chraňte ochranným krytem, který jej ochrání proti prachu či oděrkám.

ÚDRŽBA PLYNOVÉHO GRILU – Doporučujeme provádět běžnou pravidelnou údržbu každých 90 dní. Přičemž je důležitá roční údržba odborníkem. Prodloužíte takto živostnost grilu.

PŘEDCHÁZENÍ ZÁVAD A PROBLÉMŮ:

ZAPALOVÁNÍ – Pokud se hořák podle návodu nespustí, ověřte otevřenost plynové bomby, její kapacitu a zkontrolujte přívodovou hadici. Ujistěte se, že hořáky jsou vyčištěné a nic nebrání zapálení.

ZAJIŠTĚNÍ OPTIMÁLNÍ DISTRIBUCE TEPLA – Je nutné pravidelně čistit hořáky a jejich otvory. Zajistíte tím rovnoměrné rozložení tepla. Zkontrolujte stav roštu a také to, zdali prostory mřížky nejsou znečištěny či ucpány.

PŘEDCHÁZENÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU – Pravidelně kontrolujte plynové hadice a přípojky. Sledujte případné unikání plynu a netěsnosti. Gril nepoužívejte na místech, kde se mohou hromadit plynové výpary, hrozí riziko výbuchu.

NÁHRADNÍ DÍLY – V případě nutnosti výměny některého z dílů používejte pouze originální náhradní díly. Použití nesprávných nebo neoriginálních náhradních dílů může vést k poškození grilu a negativně ovlivnit bezpečnost a účinnost grilu.

UPOZORNĚNÍ

- Tento gril byl navržen pouze pro venkovní použití a nelze jej využívat ve vnitřních prostorech budov, garáží či uzavřených prostor.
- Užívání alkoholu či léků, které mají vliv na motoriku a koordinaci člověka může negativně ovlivnit schopnost obsluhy. Nikdy po požití alkoholu a léků nepoužívejte gril.
- Při otevírání víka dbejte na to, abyste se vyhnuli nebezpečí popálení vlivem tepla či páry, které se uvnitř grilu může hromadit.
- Gril vždy postavte na vodorovnou plochu, mimo dosah jakýchkoliv hořlavých či výbušných látek a materiálů.
- Nikdy nenechávejte zapálený gril bez dozoru a zajistěte, aby se děti či domácí zvířata nacházela v bezpečné vzdálenosti od horkých částí grilu.
- Gril nesmí být umístěn na desku stolu, musí stát vždy na zpevněném povrchu na zemi.
- Gril nesmí být používán za silného větru a deště.

SKLADOVÁNÍ

- Plynová lahev musí být uložena venku na dobře větraném místě. V době nepoužívání musí být odpojena od plynového grilu.
- Před opětovným použitím grilu po delší době skladování zkontrolujte instalaci plynu a případně utáhněte šrouby. Také proveďte kontrolu hadice, hořáků a roštu.
- Pokud budete skladovat gril venku, zajistěte, ať se do grilu nemůže dostat žádný hmyz, protože to může negativně ovlivnit chod grilu.

HAVARIJNÍ SITUACE

ÚNIK PLYNU Z HADICE – Poškozenou hadici je potřeba okamžitě vyměnit za novou. Během výměny se ujistěte, že dodržujete všechny bezpečnostní pokyny z bodu o instalaci hadice.

ÚNIK PLYNU Z PLYNOVÉ LAHVE – Okamžitě uzavřete přívod plynu a zkontrolujte ventil či stav celé lahve.

ÚNIK PLYNU MEZI PLYNOVOU LAHVÍ A REGULÁTOREM – Neodborná instalace s možností špatného umístění těsnění. Uzavřete ventil plynové lahve a zkontrolujte těsnění. V případě, že problém setrvává, volejte odborný servis.

PLAMEN VYCHÁZÍ PŘES OVLÁDACÍ PANELY – Požár vznikl z důsledku minimálního či špatného čištění hořáků, kdy došlo k jejich ucpání. Vypněte ovládací knoflíky a přívod plynu na lahvi. Po zhasnutí plynu a vychladnutí grilu vyčistěte a zkontrolujte hořáky.

DIAGNOSTIKA ZÁVAD

ZAPÁLENÍ TUKU NEBO NADMĚRNÝ PLAMEN NAD ROŠTEM – Špatné vyčištění nádoby na odkapávání tuku, hořáků či roštu. Vypněte hořáky a po vychladnutí před dalším použitím vše řádně vyčistěte.

HOŘÁK SE NEZAPÁLÍ – Problémy s přívodem plynu, zkontrolujte, že je lahev dostatečně plná. Problém s hořáky, zkontrolujte, že otvory v hořácích nejsou ucpané.

NEFUNKČNÍ ZAPALOVAČ – Zkontrolujte a očistěte elektrodu, která zapaluje hořáky. V případě jejího poškození je potřeba ji vyměnit za novou.

NÁHLÝ POKLES PRŮTOKU PLYNU NEBO NÍZKÝ NESTABILNÍ PLAMEN – Abnormální hromadění tuku, který ucpává a znečišťuje hořák. Doporučujeme snížit teplotu používanou pro přípravu tučného masa. Současně také vypnout gril a vyčistit hořáky.

PLAMENY ZHASÍNAJÍ – Silný nebo nárazový vítr, nízká hladina plynu v lahvi. Nastavte přední část grilu proti větru či vyměňte plynovou bombu.

TRVALÝ POŽÁR TUKU – Tuk, který se nahromadil vzplanul. Vypněte veškeré ovládací knoflíky a přívod plynu. Po vychladnutí grilu vše důkladně vyčistěte a nezanedbávejte údržbu grilu.

SILNÉ HOŘENÍ HOŘÁKŮ – V hořácích chytí nahromaděný tuk a nečistoty. Vypněte přívod plynu a po vychladnutí proveďte důkladnou kontrolu a očištění hořáků.

HOŘÁK SE NEZAPÁLÍ OD JINÉHO HOŘÁKU – Nahromadění tuku nebo částí potravin na konci přenosové trubice hořáku. Vyčistěte důkladně hořáky a veškeré trubice speciálním kartáčem na grily.