


Návod k montáži – Posuvná sprchová zástěna

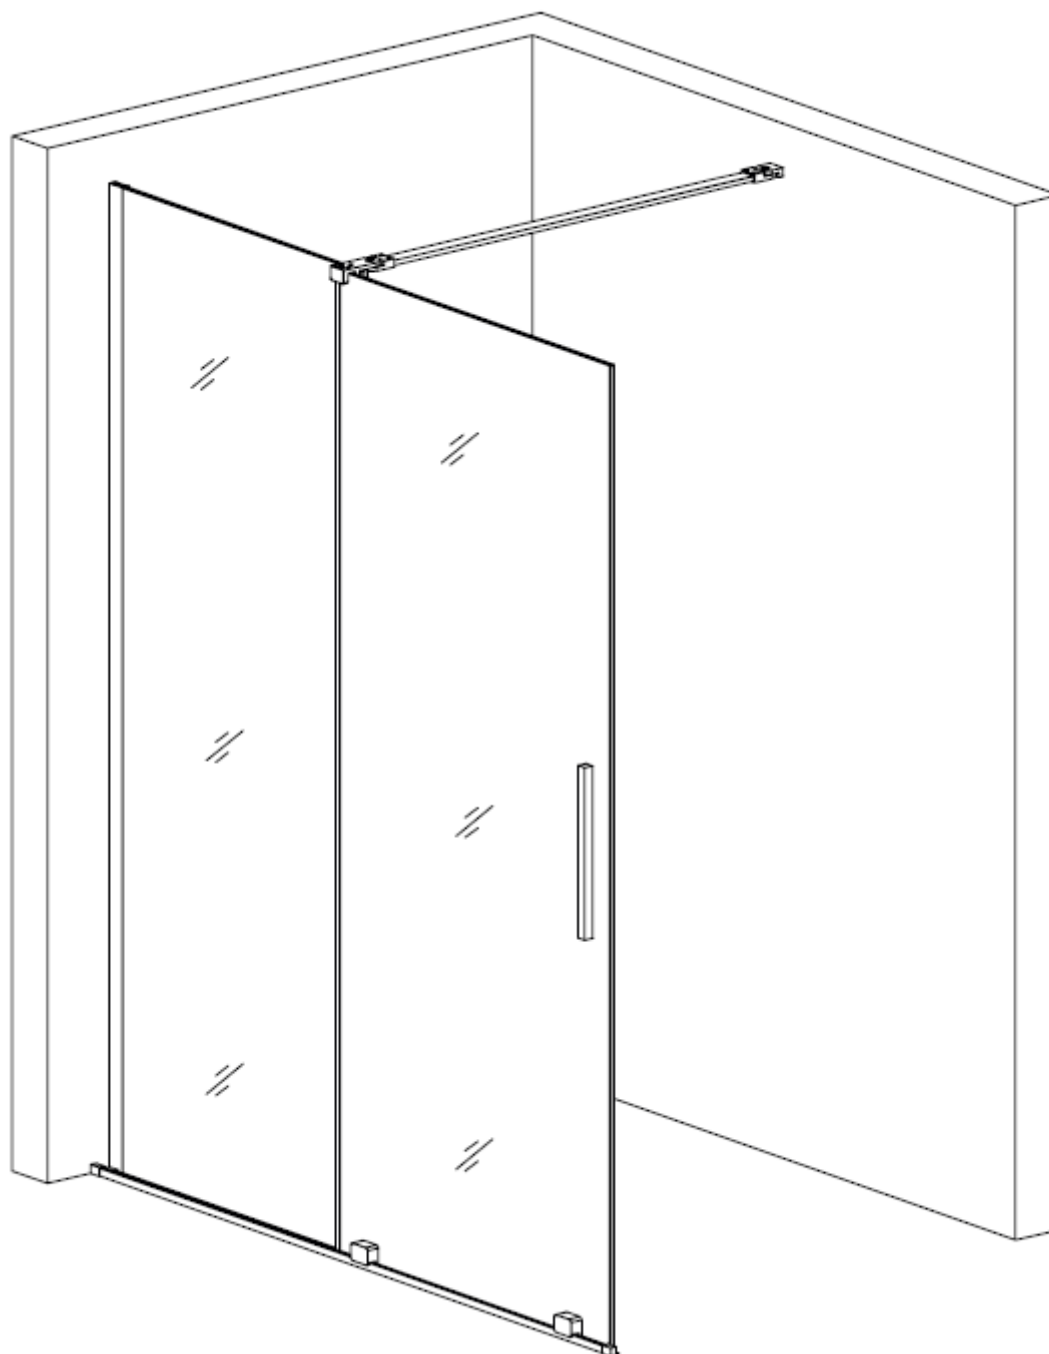

Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před montáží si pečlivě prostudujte následující pokyny. Schémata a nákresy v tomto návodu jsou zjednodušené a obsahují pouze nezbytné údaje pro správnou instalaci výrobku.

UPOZORNĚNÍ:

Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu může být důvodem k zamítnutí reklamace. Pokud se rozhodnete instalovat produkt svépomocí, mějte na paměti, že instalátorskou a elektrikářskou práci musí z bezpečnostních důvodů provádět kvalifikovaný instalatér či elektrikář.

Nářadí potřebné k instalaci:


Pro snadnou montáž si připravte toto vybavení:

Základní vybavení:

- Příklepová vrtačka s vrtáky na dlaždice a beton
- Vodováha s doporučenou délkou 800–1200 mm
- Křížový a plochý šroubovák
- Imbusový klíč
- Metr či měřicí pásmo
- Tužka nebo voděodolný fix



Pomocné vybavení:

- Pilka na železo – slouží k případnému ořezávání profilů
- Gumové kladivo
- Silikonová pistole
- Špachtle na uhlazení silikonu
- Vysavač nebo kartáč
- Nůžky

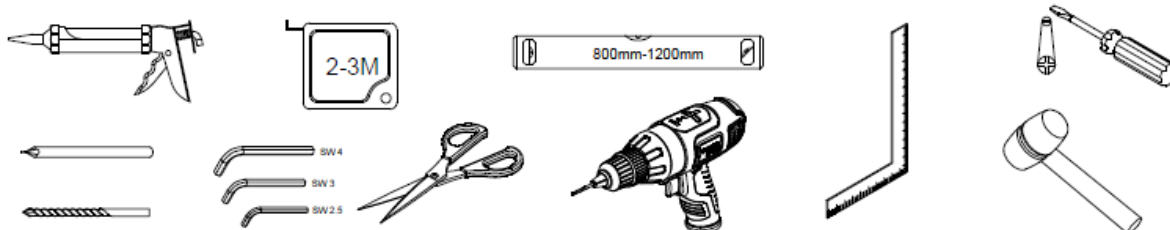

Technické parametry

Obsah balení:

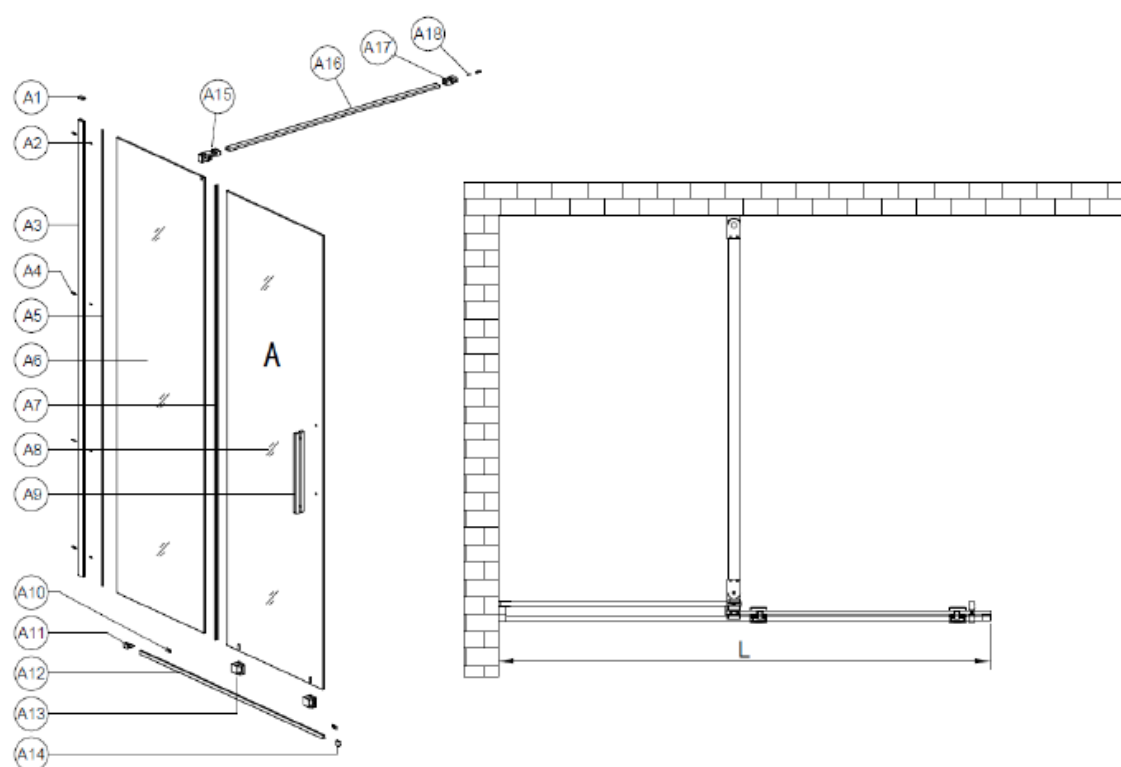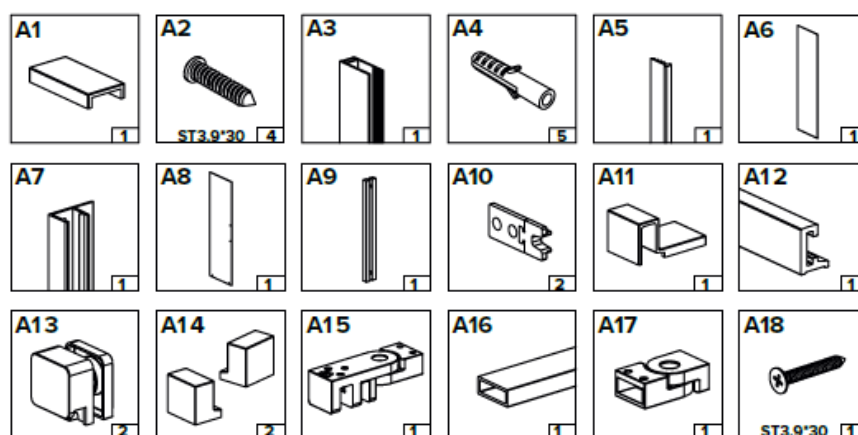

Upozornění k instalaci:

Před instalací zkontrolujeme, zda je výrobek kompletní a zda nedošlo k jeho poškození v důsledku přepravy. Zkontrolujte povrchy instalovaných dílů. Drobné oděrky lze odstranit na profilech nebo skle lze odstranit pomocí odlakovače na nehty. Větší poškození je nutné reklamovat a produkt zatím neinstalovat.

Instalace:


Krok 1 - Příprava profilu:

1 - Umístění profilu:

- Umístěte profil do polohy, která je kolmá k podlaze
- Dbejte na to, ať profil přesně přilne k povrchu
- Na stěně vyznačte místa plánovaných montážních otvorů

2 - Vrtání otvorů:

- Vrtejte ve vyznačených místech vrtákem vhodným pro daný typ povrchu
- V případě vrtání do obkladů použijte vrták vhodný na dlaždice, ve chvíli, kdy projdete první vrstvou, zvolte vrták určený pro následující materiál
- Do otvorů umístěte vhodné hmoždinky odpovídající typu stěny

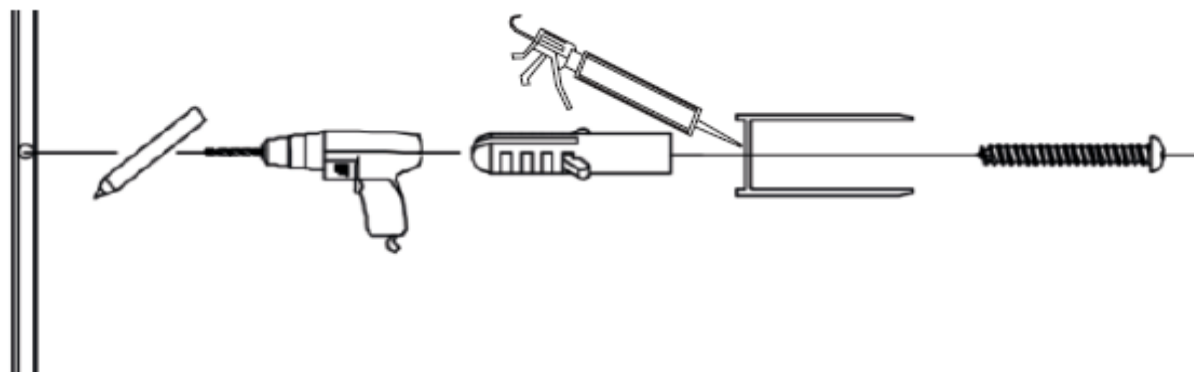


Krok 2 - Montáž nástěnného profilu:

1 - Upevnění profilu:

- Přiložte profil do připravených otvorů a zkontrolujte jeho svislost pomocí vodováhy
- Na povrch přiléhající ke stěně naneste rovnoměrnou vrstvu silikonu
- Přišroubujte profil na místo a ujistěte se, že je bezpečně upevněn

2 - Utěsnění spár:

- V místě styku profilu se stěnou a podlahou (vaničkou) naneste tenkou vrstvu sanitárního silikonu
- Dbejte na rovnoměrné rozptřeni silikonu a těsnost spojů
- Před pokračováním montáže nechte silikon minimálně 2 hodiny vytuhnout

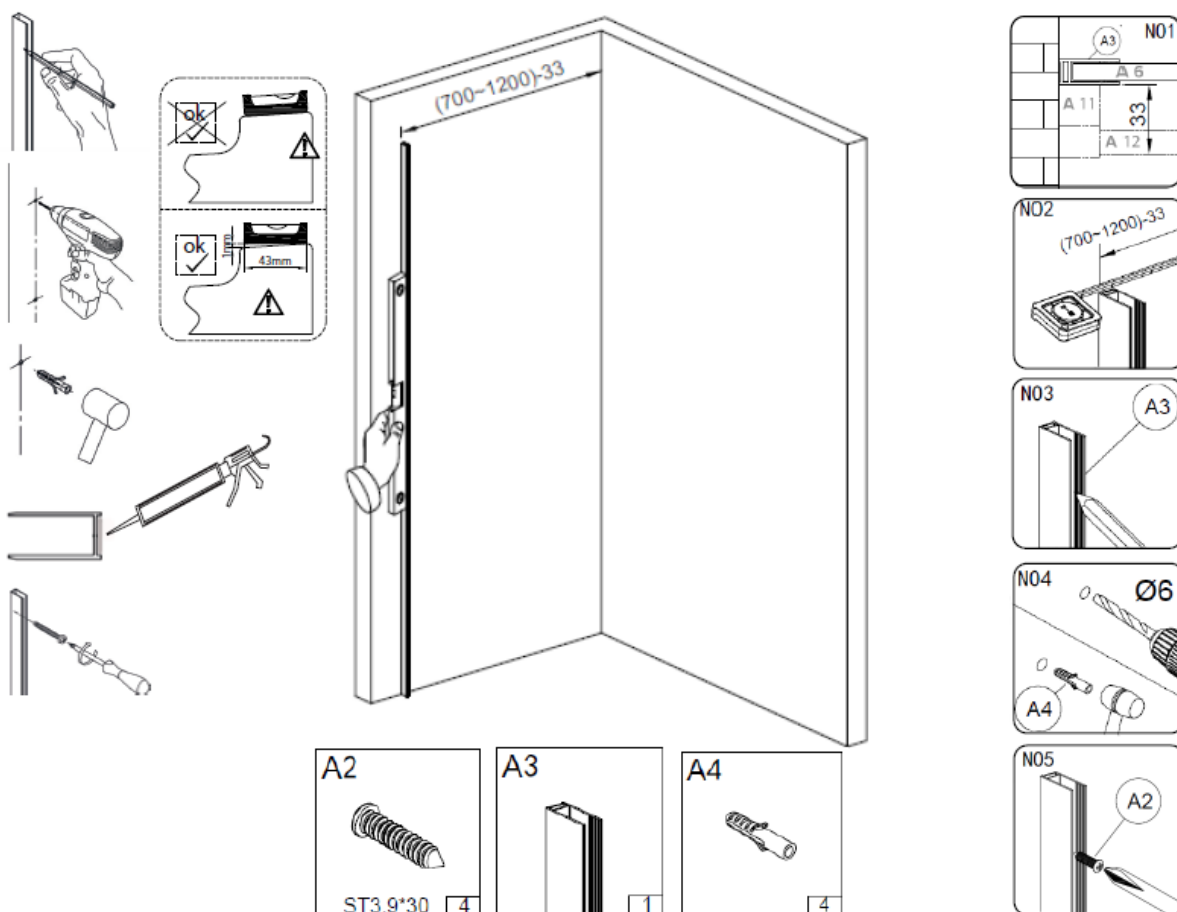


Krok 3 - Montáž skla:

1 - Instalace skla:

- Zasuňte sklo do stěnového profilu
- Ujistěte se, že je správně vsunuto do stěnového profilu
- Skleněnou tabuli zasouvejte, dokud se nezastaví


2 - Upevnění skla:

- Umístěním klínového profilu – těsnění s označením A5 utěsníte skleněnou tabuli do profilu
- Klínový profil pevným pohybem zatlačte do prostoru mezi sklem a profilem
- Zkontrolujte, zda je vše pevně usazeno a správně zasunuto

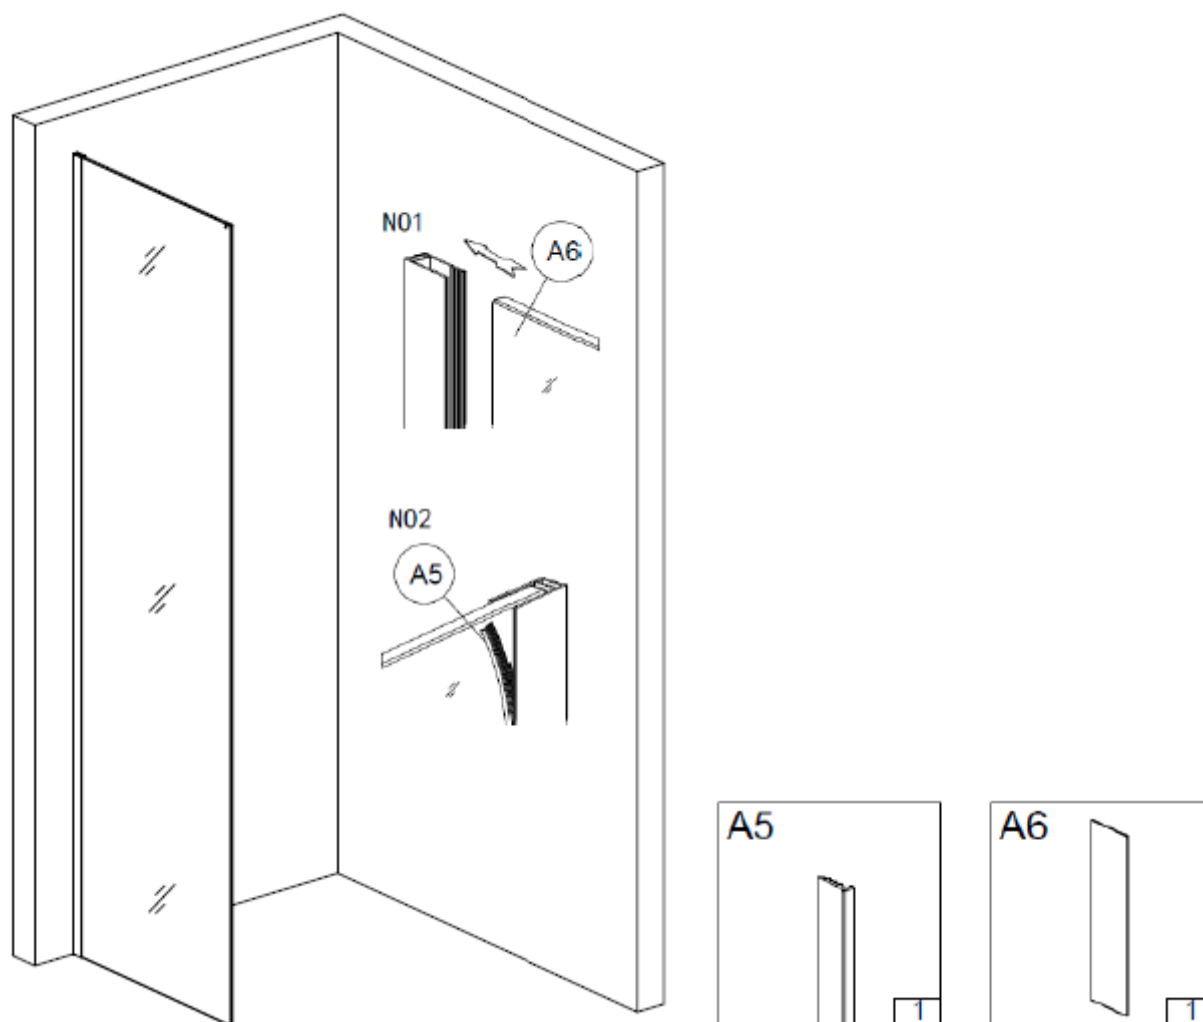










Krok 4 - Montáž spodní lišty:

- Zkontrolujte, zda je lišta A12 nepoškozená a zda je povrch, kam budeme lištu instalovat čistý, suchý, odmaštěný, potřebujeme docílit co největší přilnavosti
- V případě, že je lišta delší, než požadujete, tak ji zkratíte, lišta musí dokonale odpovídat šířce dveří. Při zkracování použijte nástroj, který zajistí čistý a rovnoměrný řez
- Instalujte zámky – blokátory s označením A10. Tyto blokátory podporují stabilizaci spodní části dveří
- Na lištu naneste tenkou vrstvu silikonu nebo lepidla, nesmíte znečistit okolní povrch, poté lištu podle nákresu přilepte k podlaze a nechte dostatečně vytuhnout

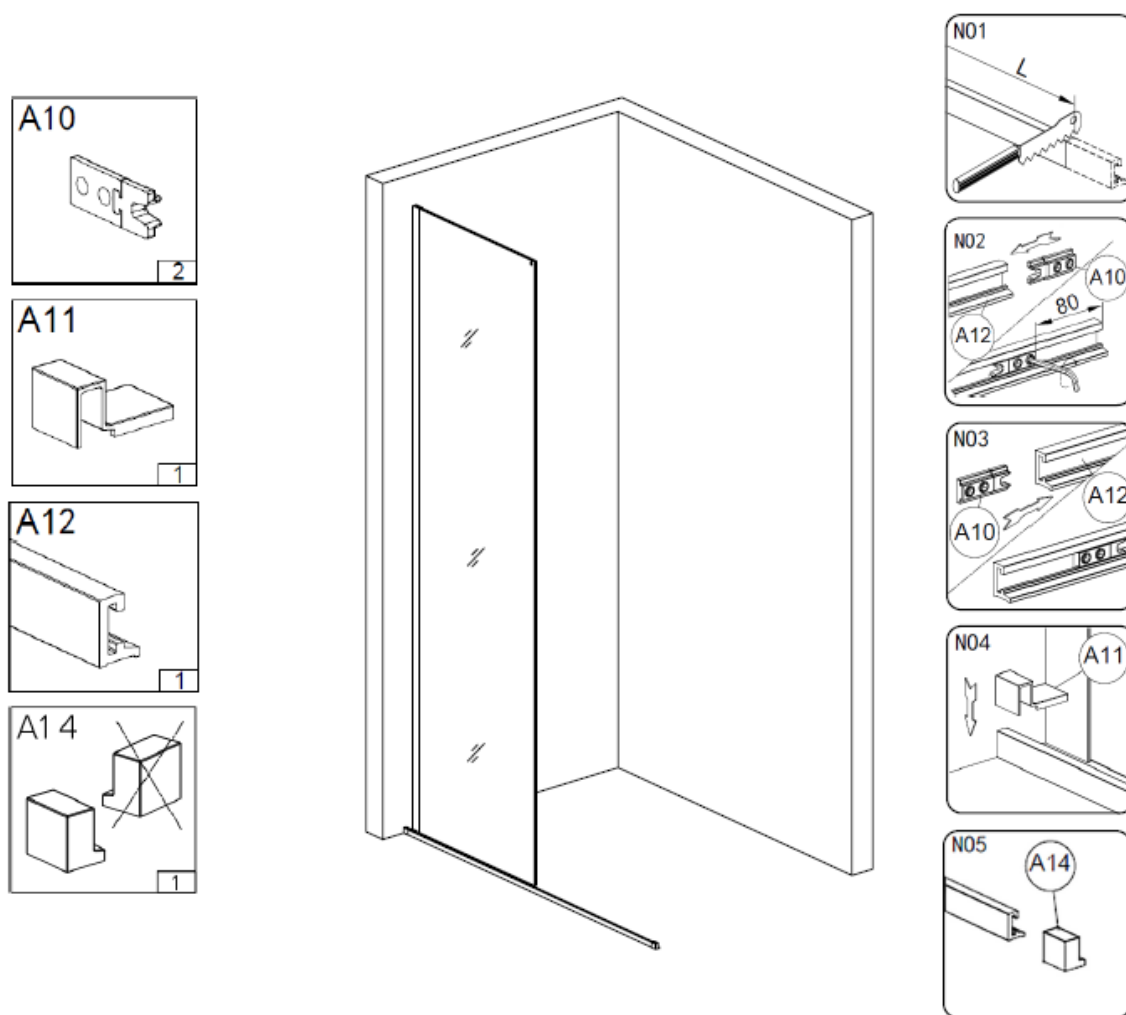







Krok 5 - Příprava dveří:

- Umístěte dveře A8 na stabilní a bezpečný povrch, například na ochrannou podložku nebo kartonovou krabici. Podložka zabráni poškrábání a poškození během instalačních prací
- Umístěte těsnění A7 na určený okraj dveří, přitlačte ho rovnoměrně po celé délce, aby dobře přilnulo a působilo jako izolace
- Připevněte kliku A9 na vyznačené místo na dveřním křídle, opatrně utahujte, dokud nebude klika stabilní a nebude se hýbat
- Nainstalujte kolečka A13 do spodních otvorů dveří A8, jedno do každého z připravených otvorů, ujistěte se, že jsou správně naistalovány, dostatečně utaženy a je zajištěný správný chod

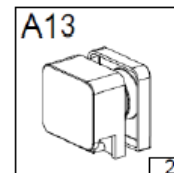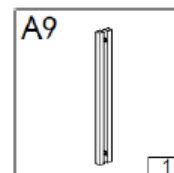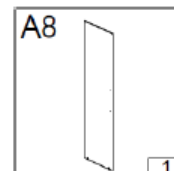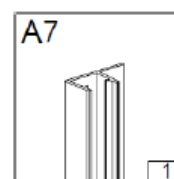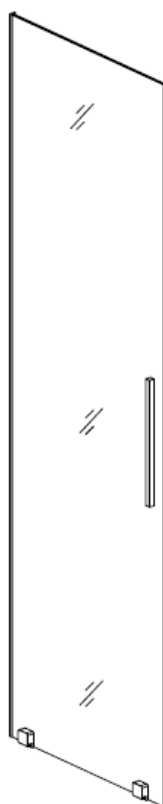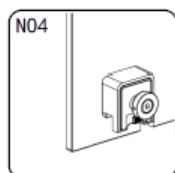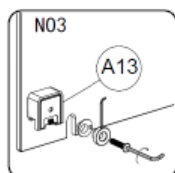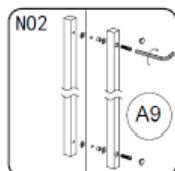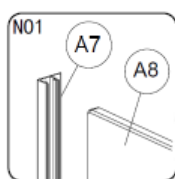








Krok 6 - Instalace dveří:







- Vložte dveře A8 do spodního vodítka systému a opatrně zasuňte kolečka do příslušných drážek. Ujistěte se, že jsou dveře správně vertikálně vyrovnané a že se kolečka plynule pohybují po kolejnici bez zasekávání nebo odporu
- Umístěte kování A15 na okraj skla a přilehlé stěny. Vyrovnejte je podle značení a směru instalace. Zkontrolujte, zda dobře přiléhá a je správně umístěn
- Utáhněte šrouby držícího prvku A15, použijte křížový kód a imbusový klíč. Utahujte rovnoměrně a s citem, tak aby nedocházelo k namáhání skla

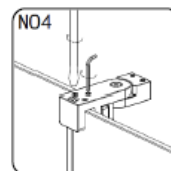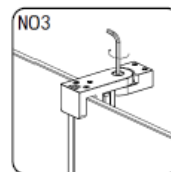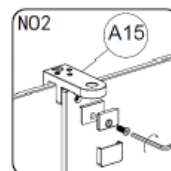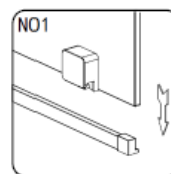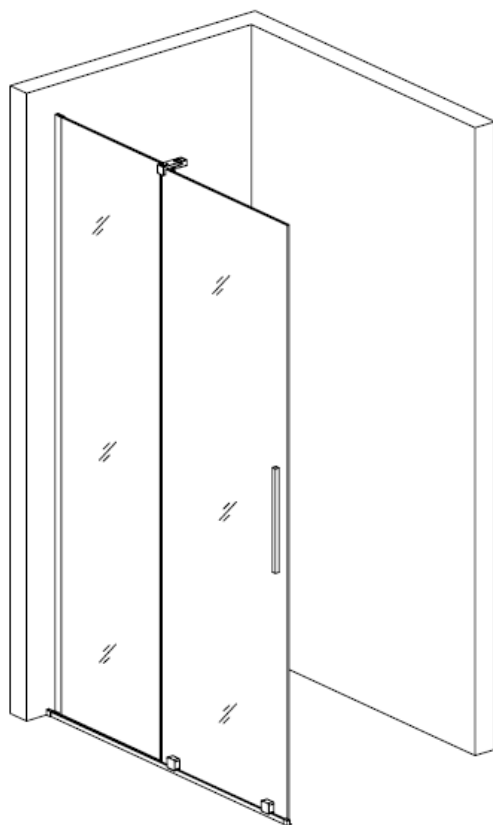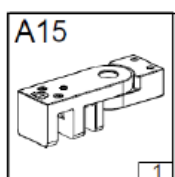

Krok 7 - Montáž vzpěry:


- Pečlivě označte bod na zadní stěně, kde má být držák upevněn, ujistěte se, že je místo vodorovné a v souladu s náčrtky v návodě
- Na určeném místě vyvrtejte otvor a usadte hmoždinku A4, v případě potřeby na ní lehce poklepejte, ať je v rovině s povrchem stěny
- V případě potřeby profil zkraťte na požadovanou délku
- Přišroubujte první část držáku A17 ke stěně pomocí A18, dbejte na to, ať je díl stabilně upevněn a nehýbal se
- Nakonec stejným způsobem upevněte druhou část profilu

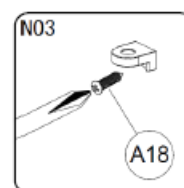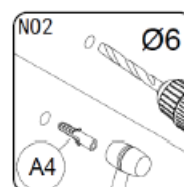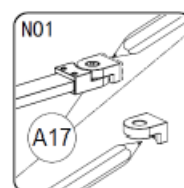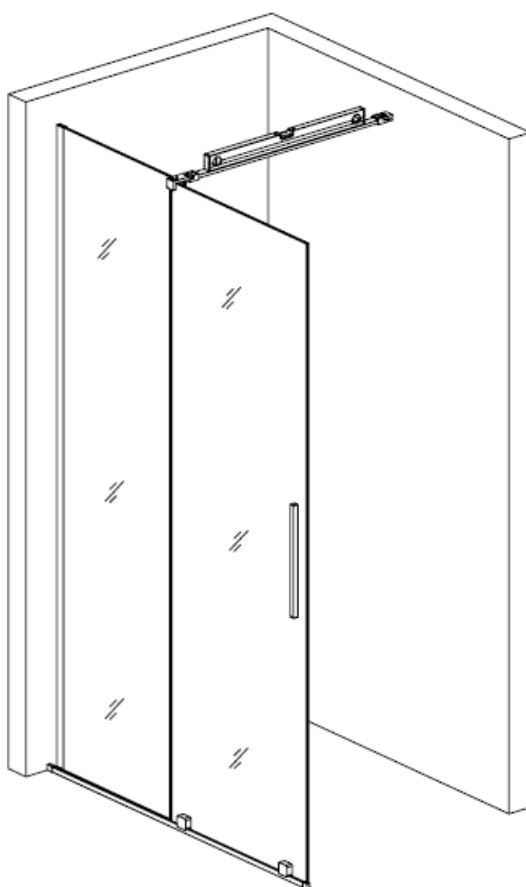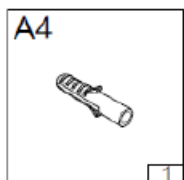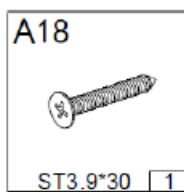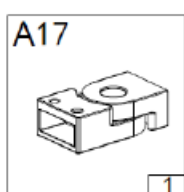

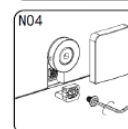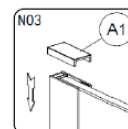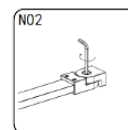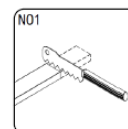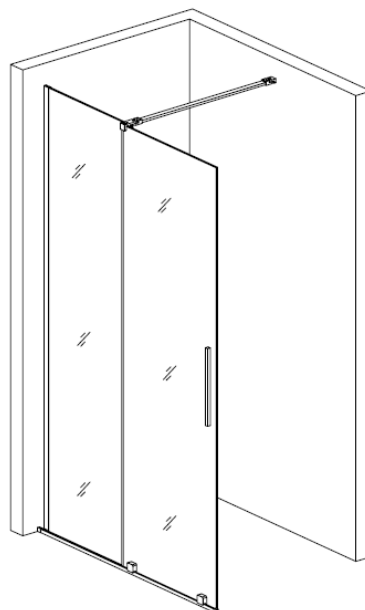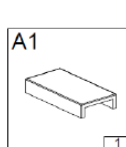

Krok 8 - Testování a nanášení silikonu:

- Dveře kabiny několikrát přesuňte po celé délce, ujistěte se, že se po celé délce pohybují plynule a hladce
- Podél veškerých míst, které přicházejí do styku s podlahou nebo stěnou naneste sanitární silikon. Rovnoměrně jej rozetřete a zvláštní pozornost věnujte mezerám mezi sprchovou vaničkou/podlahou a konstrukcí
- Silikon nechejte řádně vytuhnout, minimálně 24 hodin
- Po 24 hodinách otestujte těsnost zástěny tím, že ji postříkáte vodou, pokud v některém místě protéká voda, odstraňte silikon, očistěte povrchy a opakujte aplikaci silikonu

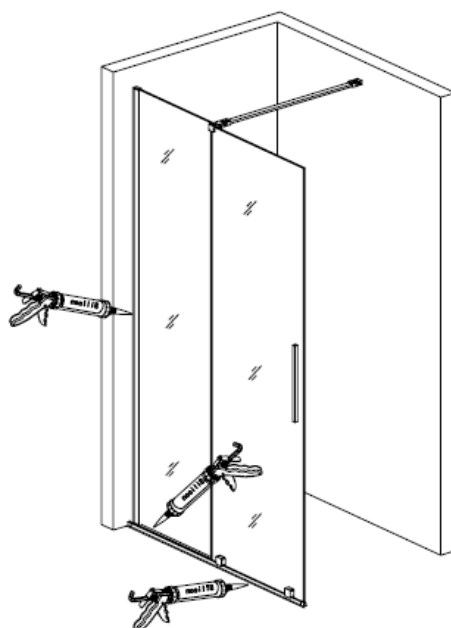

Upozornění:

Pravidelně čistěte vodítka a těsnění, abyste zabránili usazování vodního kamene a nečistot.

Jednou za čas zkontrolujte utažení všech komponentů.

Bezpečnostní pokyny:

- Ujistěte se, že stěna, ke které bude sprchová stěna připevněna, je stabilní, rovná a řádně připravená pro instalaci
- Instalaci má provádět osoba se zkušenostmi nebo příslušnou technickou kvalifikací
- Pokud je některá část zástěny poškozena nebo deformována, přerušete instalaci, abyste předešli riziku během používání

Pravidla pro používání a údržbu:

- Děti a osoby se zdravotním postižením by neměly být ve sprchovém prostoru bez dozoru dospělé osoby
- Je zakázáno opírat se o skleněné plochy dveří
- Je potřeba vyvarovat se rychlému a zbrklému otevírání dveří, aby nedošlo k jejich poškození
- Podlaha v koupelně by měla být suchá a čistá, aby se snížilo riziko uklouznutí
- Skla a profily čistěte měkkým hadříkem a jemným čistícím prostředkem
- Nepoužívejte agresivní čistící prostředky, abrazivní pasty, aceton, rozpouštědla či prostředky obsahující chlór
- Po každé koupeli sklo a profily osušte, abyste zabránili vzniku skvrn a vodního kamene
- Při poškození skla okamžitě přestaňte používat sprchové dveře
- Při netěsnostech a průniku vody odstraňte silikon a aplikujte jej znovu na potřebné místa