


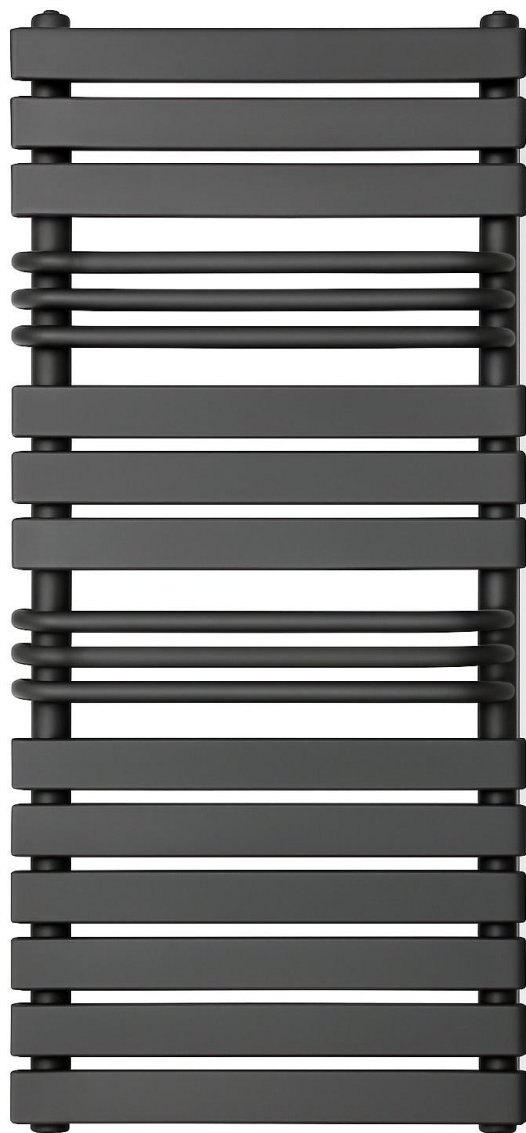

NÁVOD K MONTÁŽI

ELEKTRICKÉ TOPENÍ
MODEL: HYD-FUE

1

PŘED MONTÁŽÍ

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před zahájením sestavování si prosím pečlivě přečtete níže uvedené instrukce. Diagramy a výkresy obsažené v manuálu jsou zjednodušené a obsahují pouze detaily nezbytné pro správnou instalaci produktu.

POZNÁMKA:







Nedodržení doporučení uvedených v tomto manuálu může být důvodem pro zamítnutí stížnosti.

NEZBYTNÉ NÁSTROJE

Aby instalace radiátoru proběhla hladce, připravte následující nástroje:

Základní nástroje:

- Kladivová vrtačka s vrtáky na keramické dlaždice a beton,
- Vrták do betonu/keramiky
- Ližina
- Šroubovák
- Krejčovský metr,
- Tužka nebo voděodolný fix
- Klíč / nástrčný klíč (volitelné)

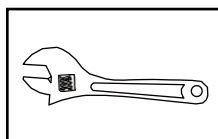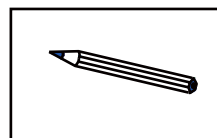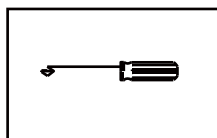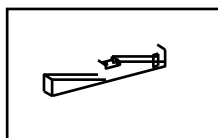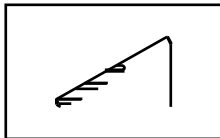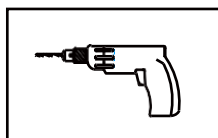

PŘÍPRAVA MÍSTA MONTÁŽE

Výběr správného místa na zdi (pro bojler):

1. Instalační plocha by měla být vertikální, rovná a stabilní – doporučený podklad je: beton, cihla, keramické bloky a v případě sádkartonových stěn – s vhodným konstrukčním zesílením .
2. Vyhněte se stěnám s vyšší vlhkostí, například viditelné kondenzaci nebo netěsné izolace – instalace na takových površích může vést ke korozi a trvalému poškození upevňovací konstrukce.
3. Vyberte si místo mimo oblast přímého kontaktu s vodou, například mimo sprchu nebo vanu. Ačkoli ohřívače vody nepředstavují riziko šoku, jejich neustálé vystavení vlhkosti nebo stříkající vodě může vést ke korozi, tvorbě vodního kamene a zkrácení životnosti ventilů a větracích otvorů. Doporučuje se vyhýbat instalaci v tzv. zónách 1 a 2 v souladu s pravidly pro instalaci sanitárního vybavení v koupelnách.
4. Ujistěte se, že rozestup potrubí CO systému odpovídá radiátoru – obvykle jsou to spodní boční spoje (rozestup např. 500 mm), ale stojí za to si to ověřit před instalací.

Udržování vhodných instalačních vzdáleností (pro ohřívače vody – CO)

1. Pro zajištění správné cirkulace vzduchu a bezpečnosti používání je třeba dodržovat následující minimální vzdálenosti:
 - Z podlahy: min. 15 cm
 - Od stropu: min. 20 cm
 - Od nábytku, bočních stěn, závěsů atd.: min. 10 cm
 - Z mokré zóny (chata, vana): min. 60 cm – aby se zabránilo přímému kontaktu s vodou

2

INSTRUKCE MONTÁŽE

POZNÁMKY K INSTALACI:

Před montáží prosím zkontrolujte kompletnost zboží, škrábance, poškození. Pokud k tomu došlo okamžitě, mělo by být ihned nahlášeno prodávajícímu. Neneseme odpovědnost za jakékoli škody způsobené během instalace ani zjištěné po instalaci.

Manuál vhodný pro modely: HYD-FUE



MONTÁŽ

KROK 1 – Výběr správného místa

- Vyberte vertikální, stabilní zeď (beton, cihly, bloky, GK s výztuží).
- Dbejte na dobré větrání místnosti – vyhýbejte se místům s vysokou vlhkostí.
- Vyhněte se instalaci ve sprchové nebo vanové oblasti (podle standardů zóny 1 a 2).
- Zkontrolujte rozestupy mezi spoji CO systému – obvykle těch na nižších stranách, např. 500 mm
- Dodržujte minimální vzdálenosti:
 - Ze země: Min. 15 cm
 - Ze stropu: min. 20 cm
 - Ze stěn/nábytku: minimálně. 10 cm
 - Z vodních zdrojů: minimálně. 60 cm

KROK 2 - Označení montážních bodů

- Přiložte topení ke zdi a umístěte ho na ližici.
- Označte místa montáže nástěnných držáků (nahore a dole).
- Ujistěte se, že topení nebude rušit spojení potrubí

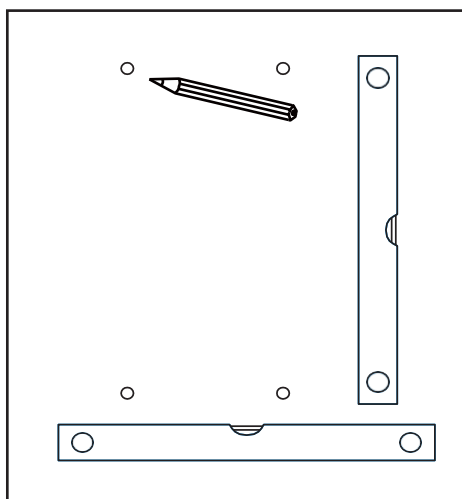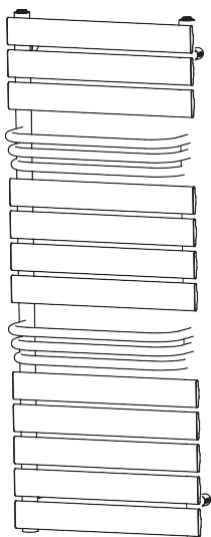

KROK 3 - Vrtání děr

1. Vyberte správný vrták pro typ stěny – nejčastěji pro betonové, cihlové nebo keramické dlaždice.
2. Vyvrtejte otvory na místech dříve určených pro montážní držáky – do odpovídající hloubky, podle délky kolíků.
3. Očistěte otvory od prachu a zbytků materiálu – nejlépe vysavačem nebo foukáním

KROK 4 - Montáž držáků





1. Vložte zásuvky do vyvrtaných otvorů – sladit je s průměrem šroubů a materiálem stěny.
2. Umístěte montážní držáky ke zdi podle označení a vyrovnejte je.
3. Rukojeti přišroubujte šroubovákem nebo šroubovákem – ujistěte se, že jsou pevné a stabilní.

KROK 5 - Zavěšení

1. Jemně pověste topení na upevněné madla.
2. Zkontrolujte, zda je topení rovnoměrně usazené a nekýve.
3. Pokud sada obsahuje podložku nebo stabilizační šrouby – utáhněte je.

KROK 6 - Připojení k systému

1. Nainstalujte přírodní a zpětné ventily (klasické nebo termostatické).
2. Připojte radiátor k trubkám (nezapomeňte utěsnit závity, např. teflonem nebo sáčky).
3. Ujistěte se, že směr toku vody odpovídá označením na ventilech (přívod/zpět).

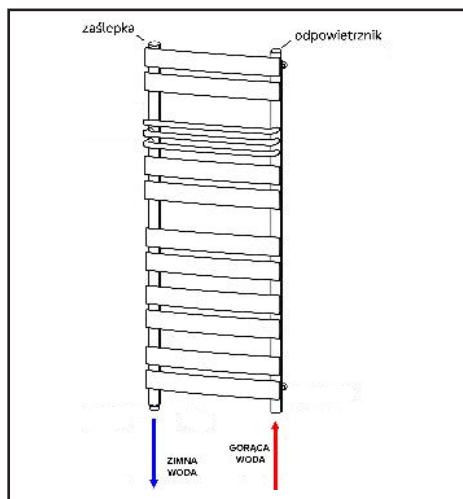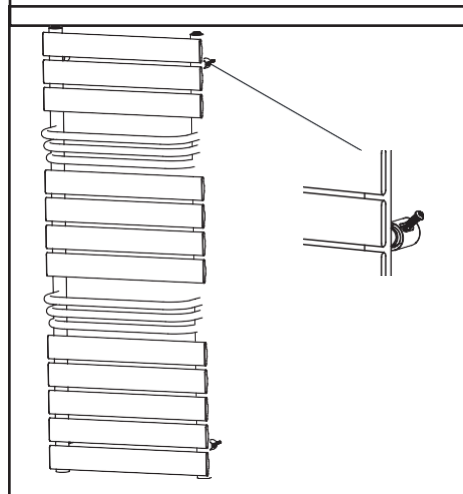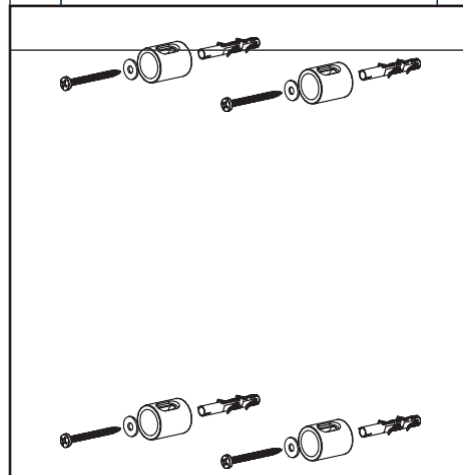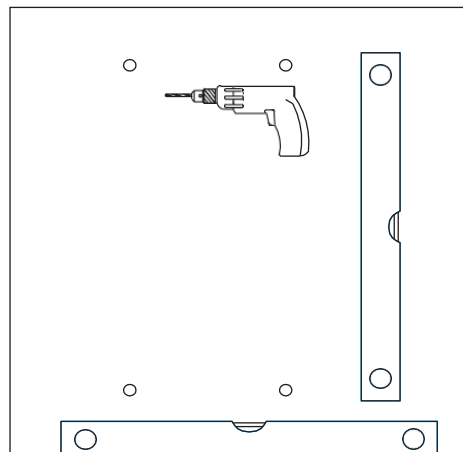

3

POUŽÍVÁNÍ RADIÁTORU

Před použitím radiátoru do koupelny byste si měli přečíst uživatelský manuál. Pokud máte jakékoli zdravotní potíže spojené s používáním topení, poraďte se s lékařem. Pokud během používání pociťujete závratě nebo nadměrnou únavu teplem, okamžitě přestaňte spotřebič používat dál.

Prodávající nenese odpovědnost za škody na majetku nebo zdraví uživatelů topení.

Radiátory vody v koupelnách, známé také jako žebříkové radiátory, jsou navrženy pro vytápění místností s vyšší vlhkostí a sušení ručníků. Jsou připevněny na stěně a připojeny k ústřednímu topení. Jsou k dispozici v různých velikostech a barevných variantách.

Výhody vodních radiátorů do koupelny:

1. Efektivní vytápění: Topení připojená k ústřednímu topení efektivně vytápějí místnost díky teplu z hlavní instalace.
2. Esteticky příjemné: Moderní modely jsou dostupné v mnoha barvách a tvarech – perfektně zapadají do každé koupelny.
3. Funkce sušení ručníku: Žebříkový design umožňuje pohodlné sušení ručníků, což zvyšuje pohodlí při používání.

Co dělat při používání radiátoru v koupelně:

1. Pravidelné čištění: Topení čistěte měkkým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty. Nepoužívejte korozivní čisticí prostředky.
2. Správné větrání: Před začátkem topení vyvětrejte topení, aby byl povrch rovnoměrně ohřát.
3. Bezpečné umístění: Ohřívače by neměly být instalovány v přímém kontaktu s vodou (například ve sprše), aby se zabránilo korozi a poškození.
4. Ochrana ventilů a zařízení: Pravidelně kontrolujte ventily kvůli netěsnostem a stavu připojení k instalaci CO.
5. Nezakrývejte radiátor úplně: Zakrytí radiátoru oblečením například může omezit cirkulaci vzduchu a vést k vlhkosti ve zdi nebo ke snížení účinnosti.

Čemu se vyhnout při používání radiátoru v koupelně

1. Vyhněte se přímému kontaktu s vodou:
Radiátory jsou odolné vůči vlhkosti, ale neměly by být vystaveny neustálému stříkání vody (například ze sprchy). To může vést ke korozi, hromadění vodního kamene a zrychlenému opotřebení ventilů.
2. Nepoužívejte topení k sušení těžkých nebo nevhodných předmětů:
Žebříkový ohřívač se používá k sušení ručníků. Příliš velké zatížení nebo mokré oblečení může způsobit deformaci potrubí a snížit účinnost vytápění.
3. Nezakrývejte topení úplně:
Zakrytí celé plochy, například dekou nebo fólií, brání cirkulaci vzduchu a může vést k vlhkosti stěny za radiátorem a snížení účinnosti.
4. Neprovádějte opravy instalace sami:
V případě úniků nebo problémů s provozem ventilů kontaktujte kvalifikovaného instalatéra. Zásah do systému CO sám může vést k vážnému poškození.
5. Vyhněte se příliš vysoké teplotě při instalaci CO:
Provozní teplota ohřívače vody by měla být v souladu s doporučeními výrobce (např. 55–70°C). Příliš vysoká teplota může vést k hromadění vápna, hluku v potrubí a rychlejšímu opotřebení systému.

Likvidace elektrických zařízení

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na kolečkových produktech znamená, že odpad, elektrické a elektronické zařízení (dále jen "odpadové zařízení" nebo "e-odpad") nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Vyhazováním elektronického odpadu do kontejneru představujete hrozbu pro životní prostředí. Použité zařízení může obsahovat látky (např. olovo, kadmium, chrom, brom, rtuť, freon), které jsou nebezpečné pro lidské zdraví, život a životní prostředí. Tříděním a předáním použitého vybavení pro zpracování, získávání, recyklaci a likvidaci chráníte životní prostředí před znečištěním a kontaminací, přispíváte ke snížení spotřeby přírodních zdrojů a snižujete náklady na výrobu nového zařízení.

