

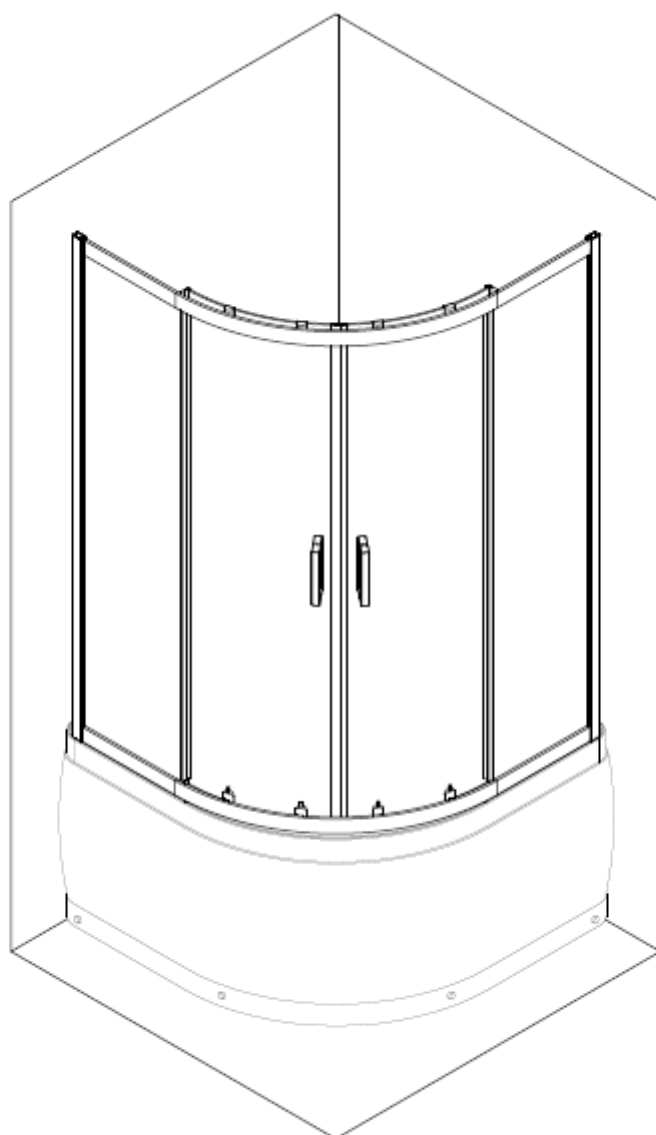
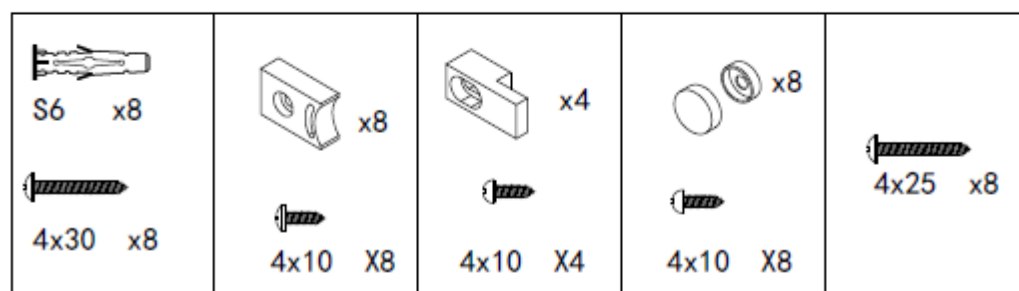
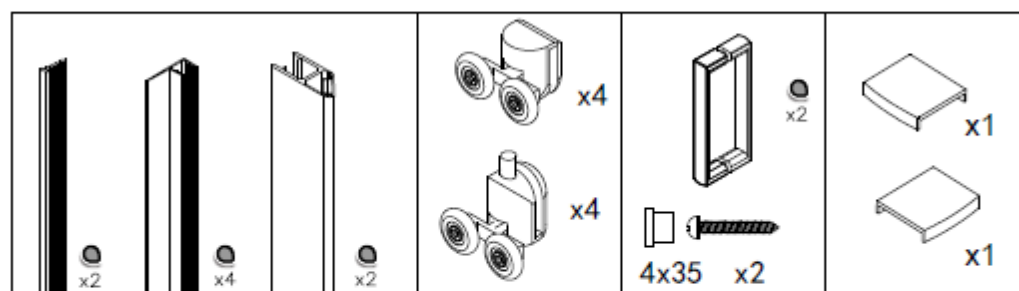


Návod k montáži


Sprchový kout HYD-AK-MAJ

Sprchový kout HYD-RK-MAJ

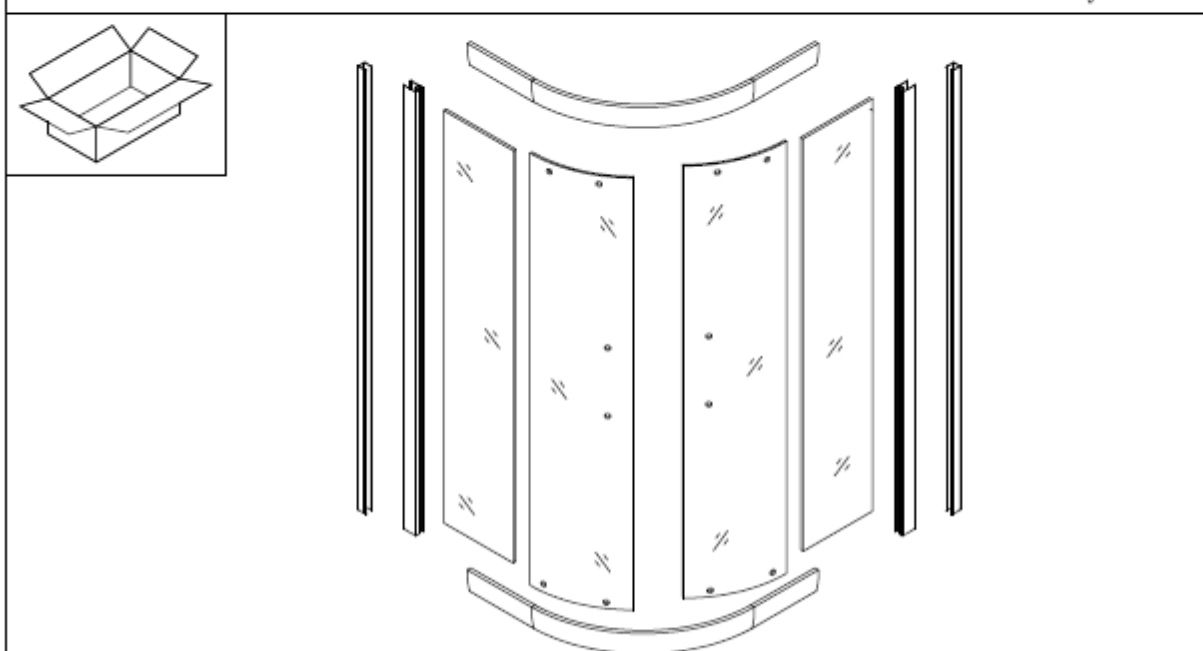


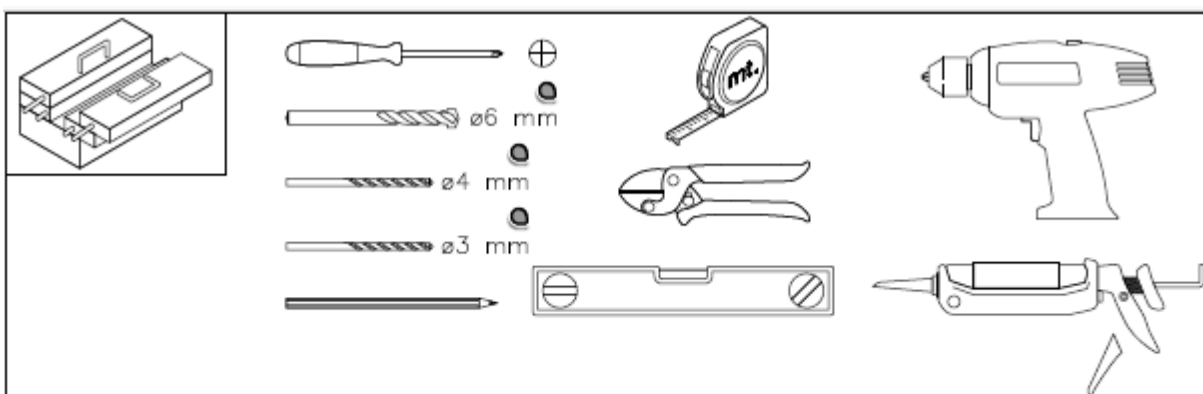



1

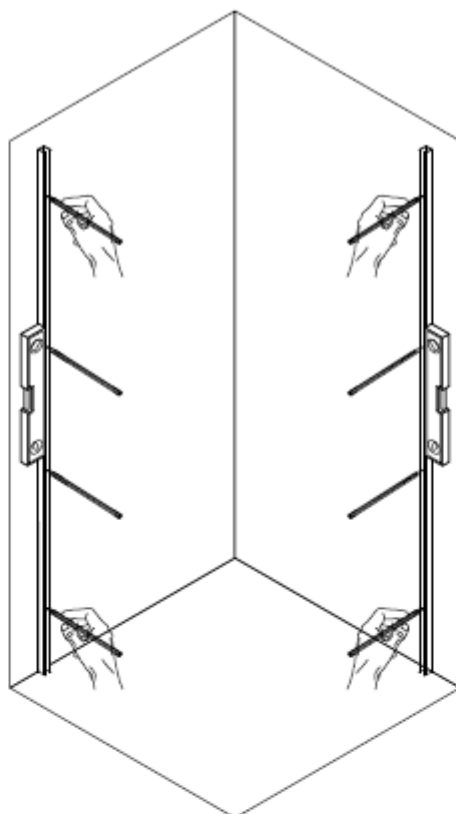




2

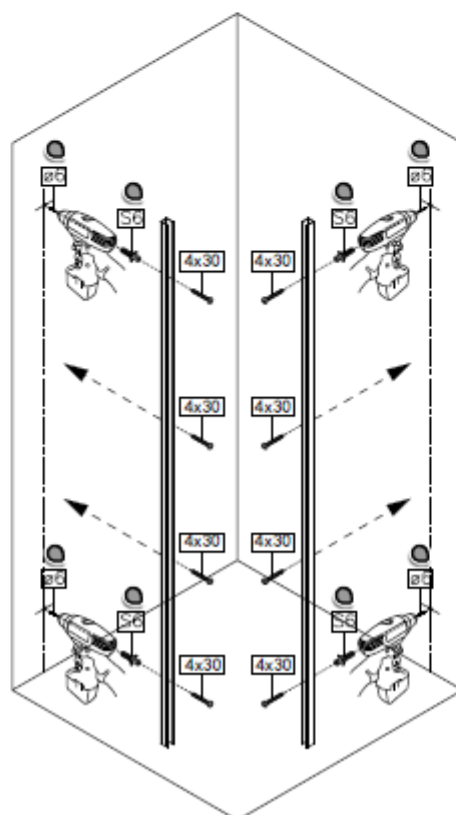






3

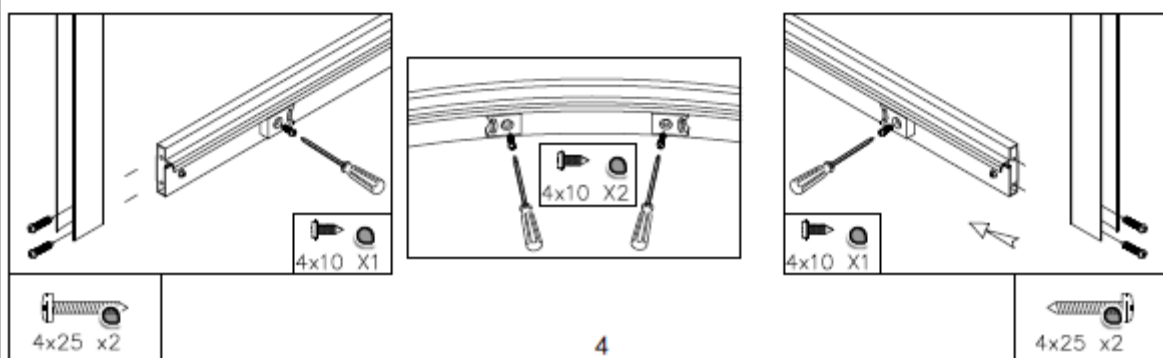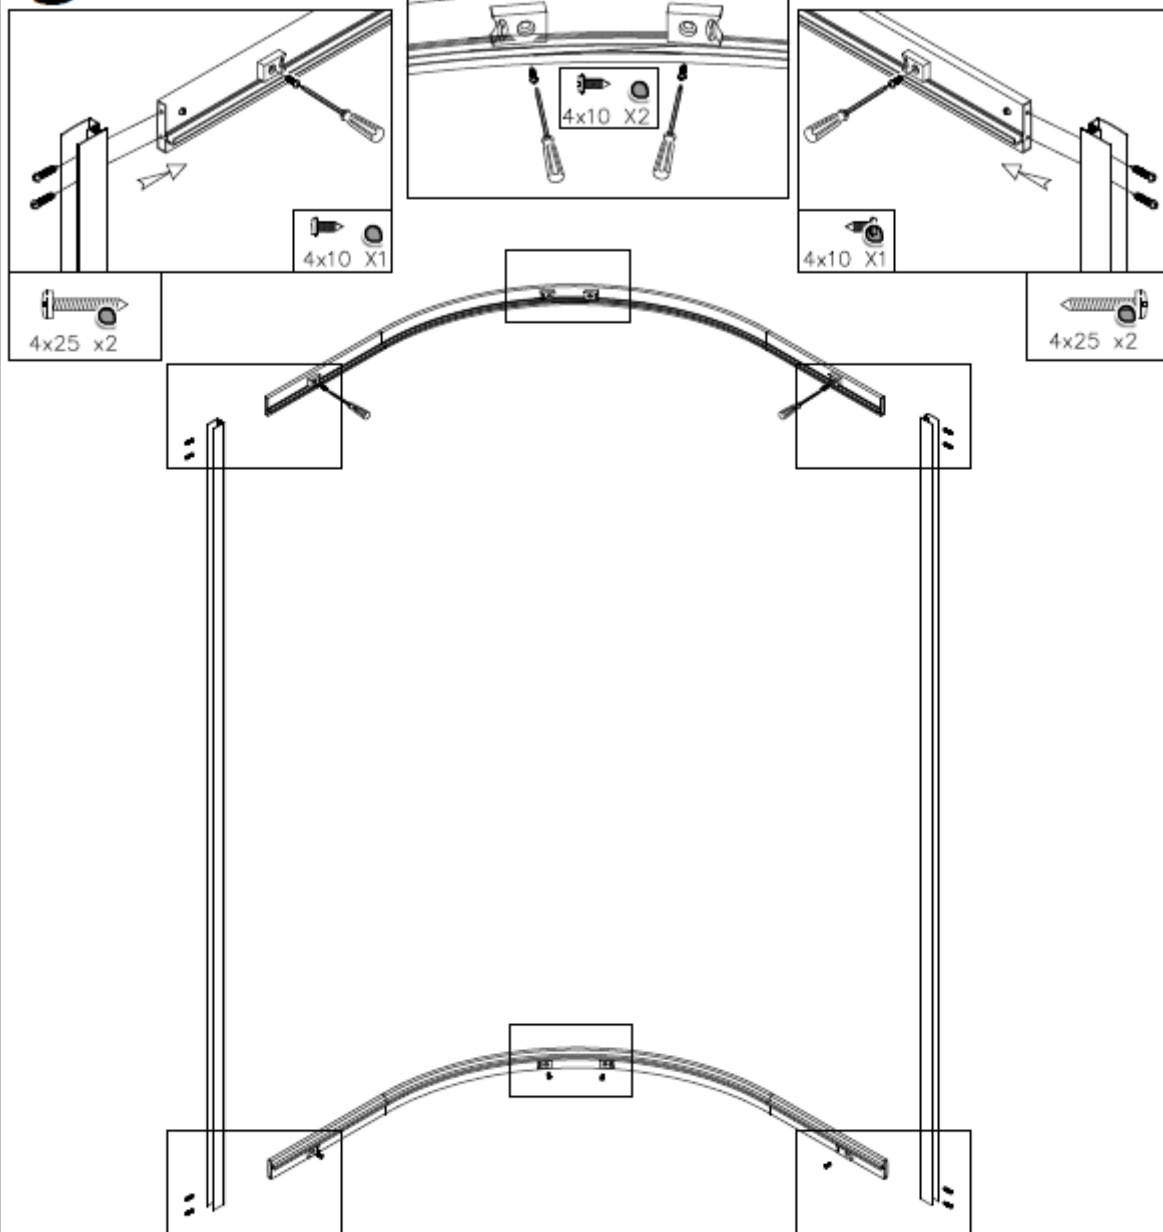






4

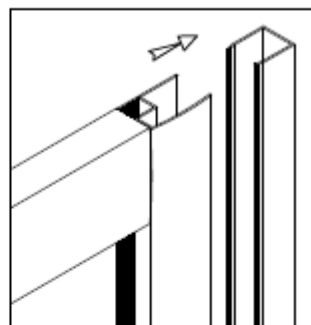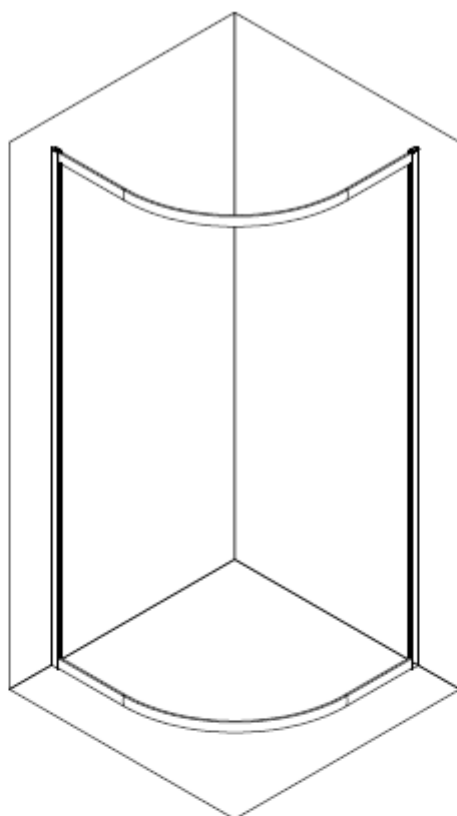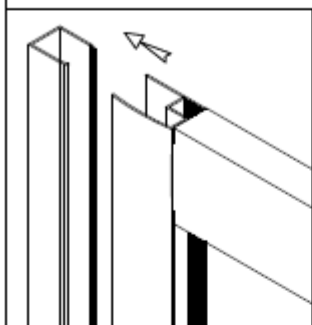










5

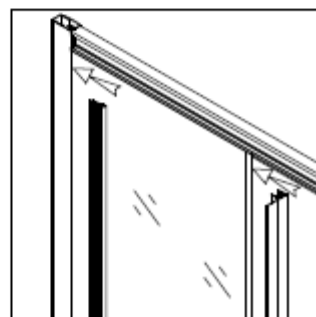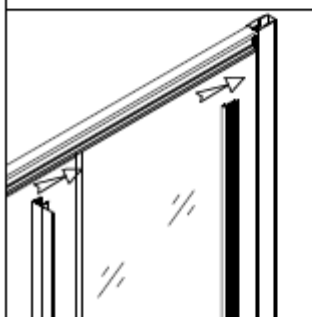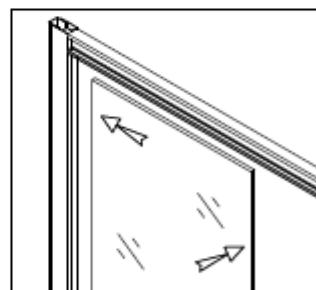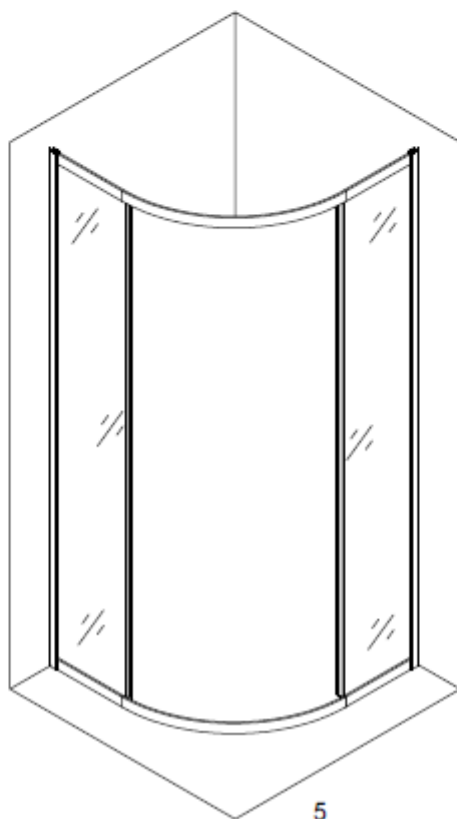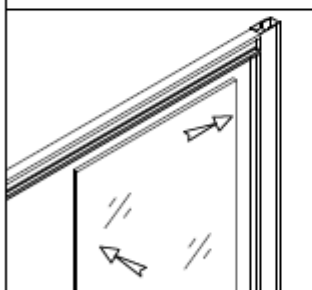




6

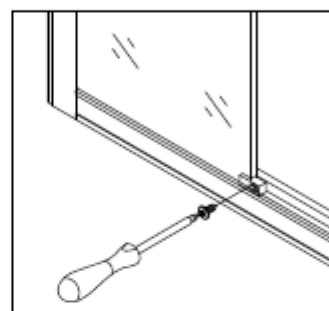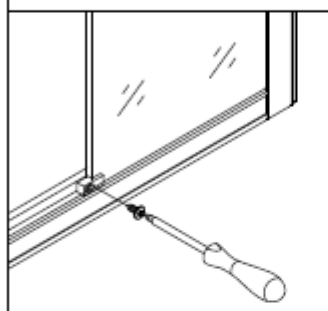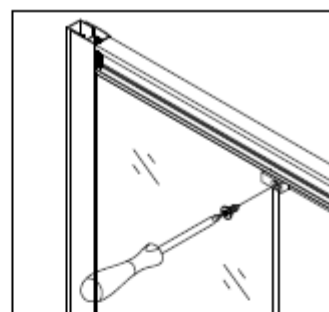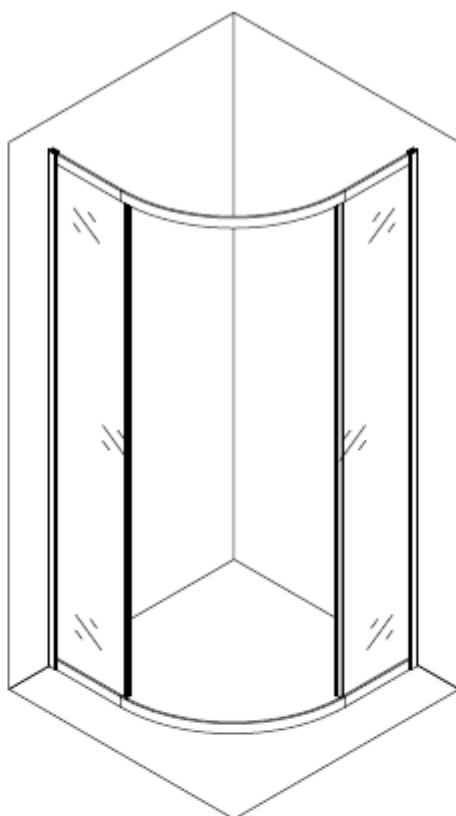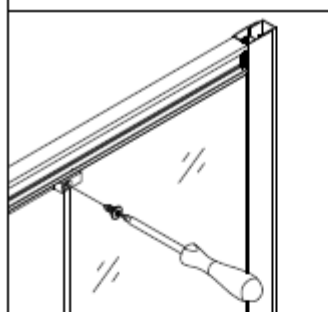




7

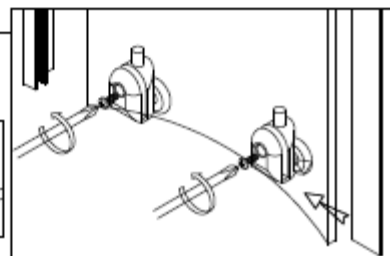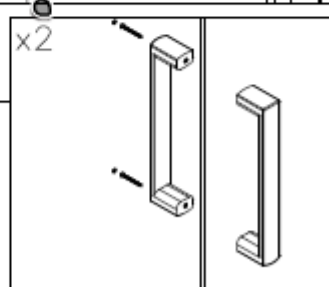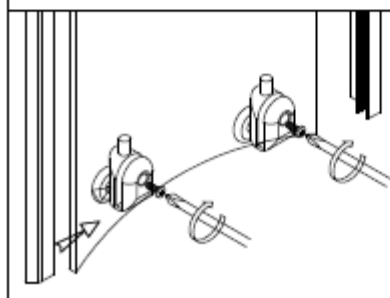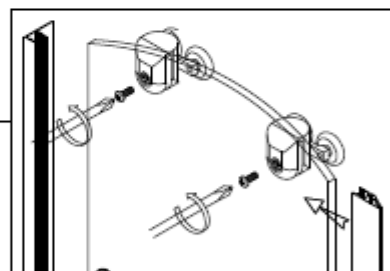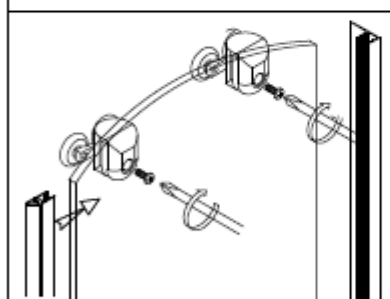





8

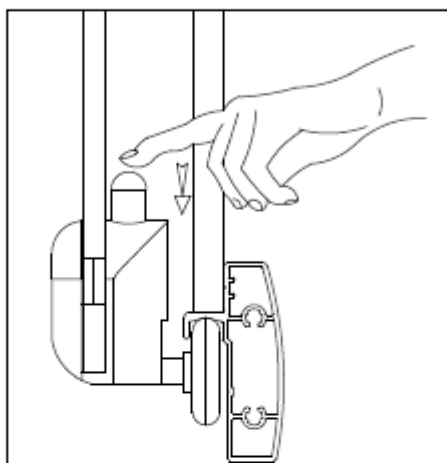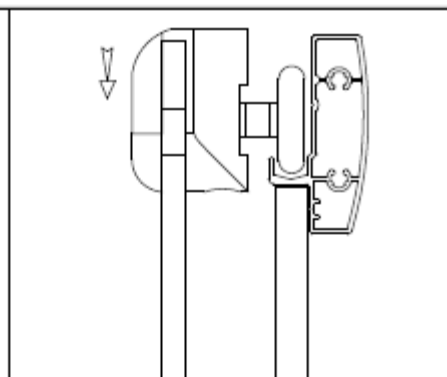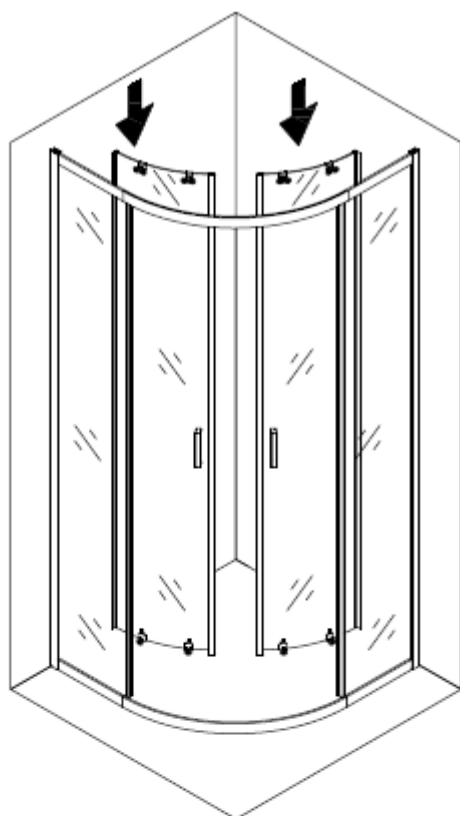

9

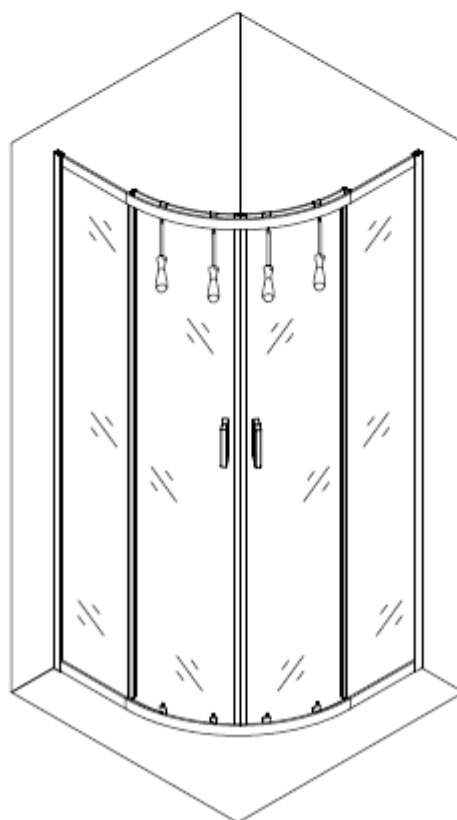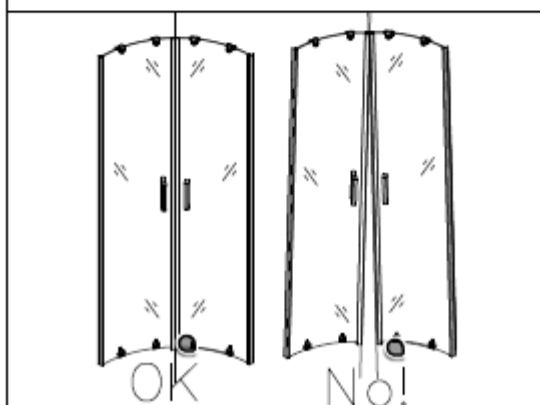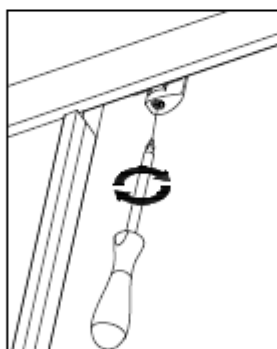

10

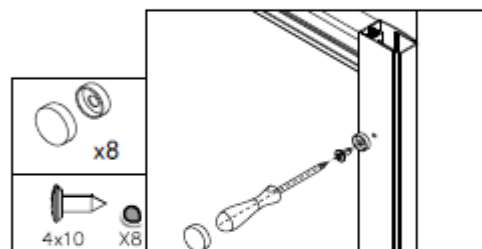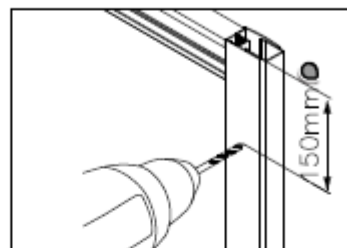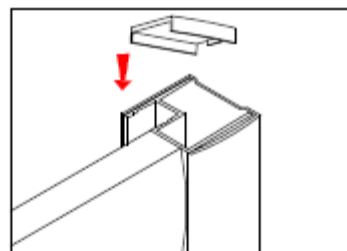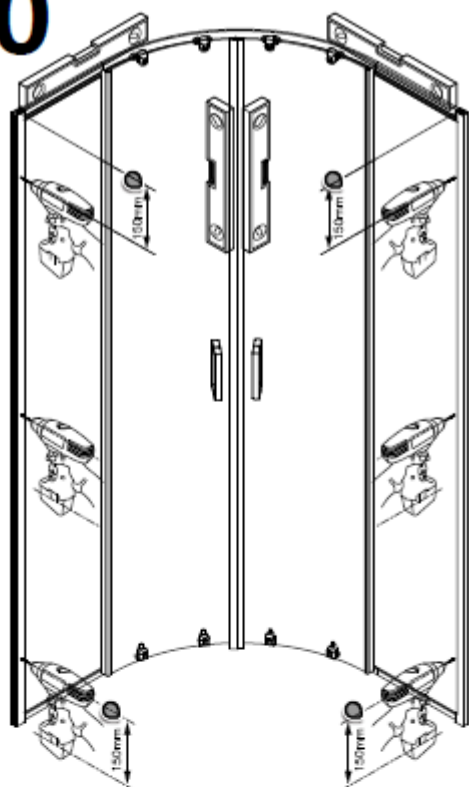

11

