


Návod k montáži

Obdélníkový sprchový kout HYD-OK20

KZ20

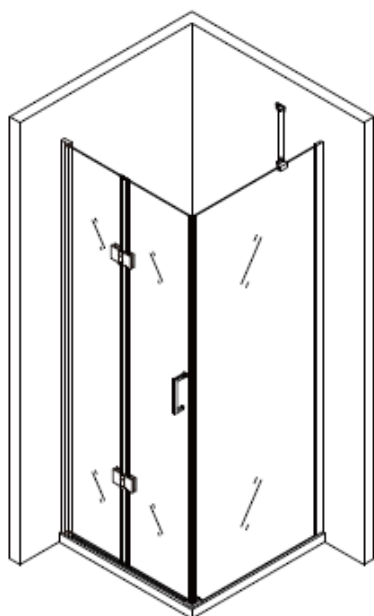


Accessory list

 x1	 x1	 x1	 x1	 x2
 x2	 x1	 x2	 x1	 x1
 x1	 x4	 x11	 x1	 x5
 x6	 x1	 x1	 x1	 x1
 x1	 x4	 x1		






Tool picture



 Pencil	 Cross screwdriver	 Drill machine	 Tape measure	 Silicone gel
 L-shaped frame (in the package)	 Sissors	 Level ruler	 Rubber hammer	

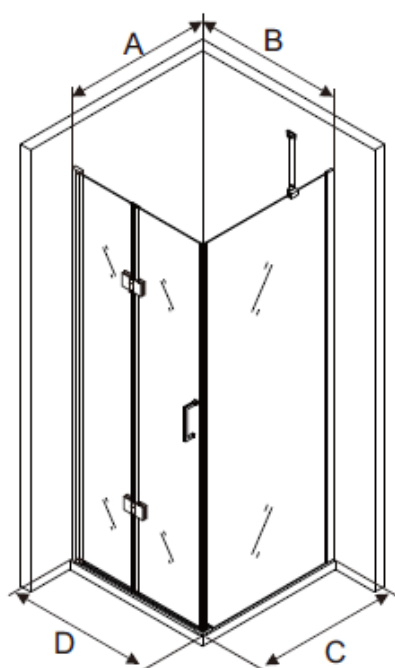




SIZE	A(mm)	C(mm)
700	690-705	694-709
800	790-805	794-809
900	890-905	894-909
1000	990-1005	994-1009




SIZE	B(mm)	D(mm)
700	684-699	688-703
800	784-799	788-803
900	884-899	888-903
1000	984-999	988-1003

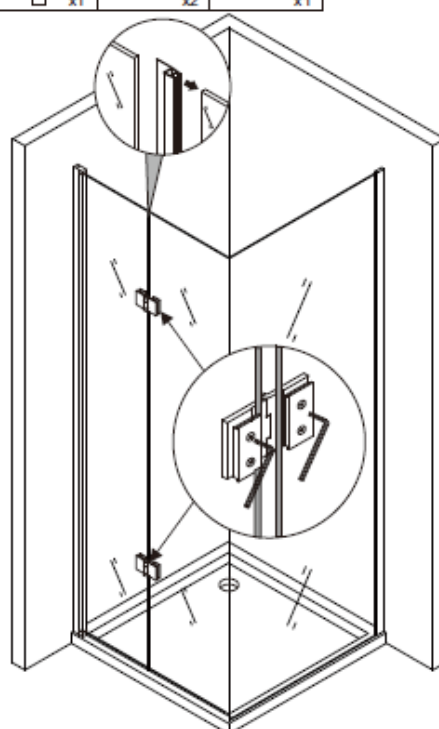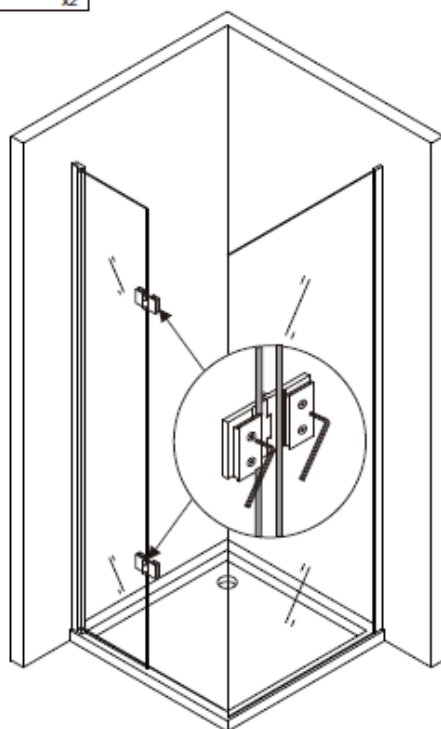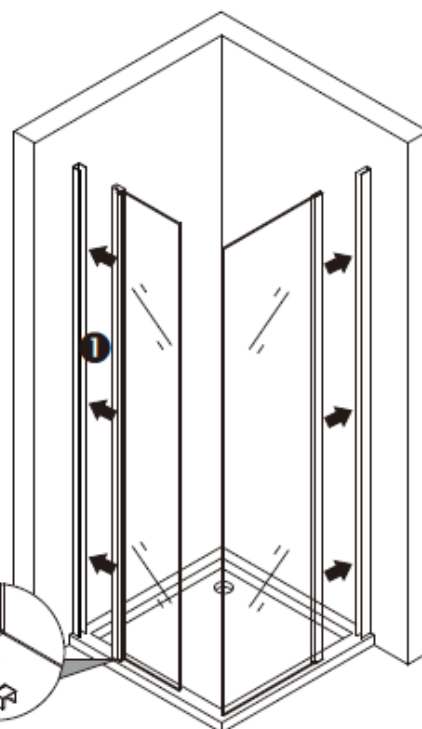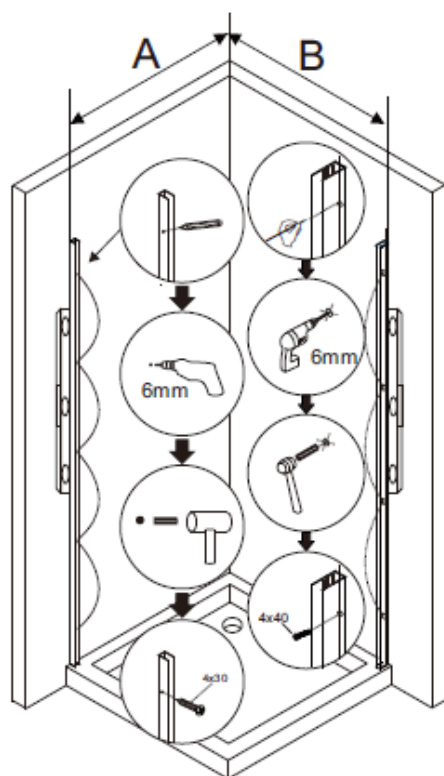

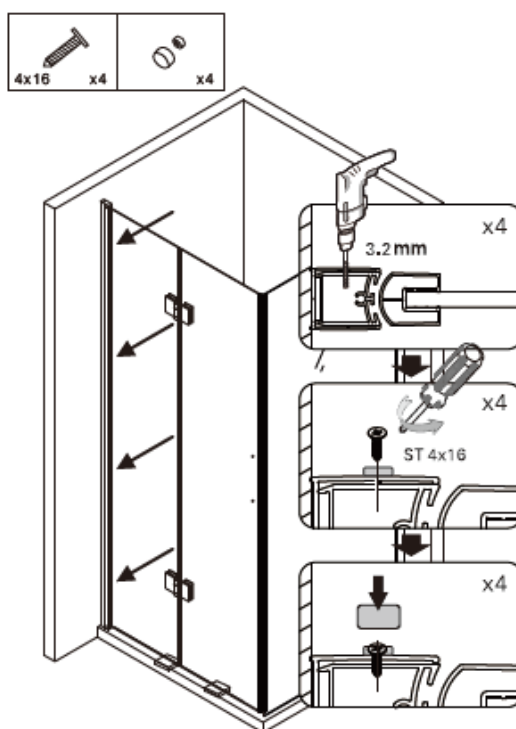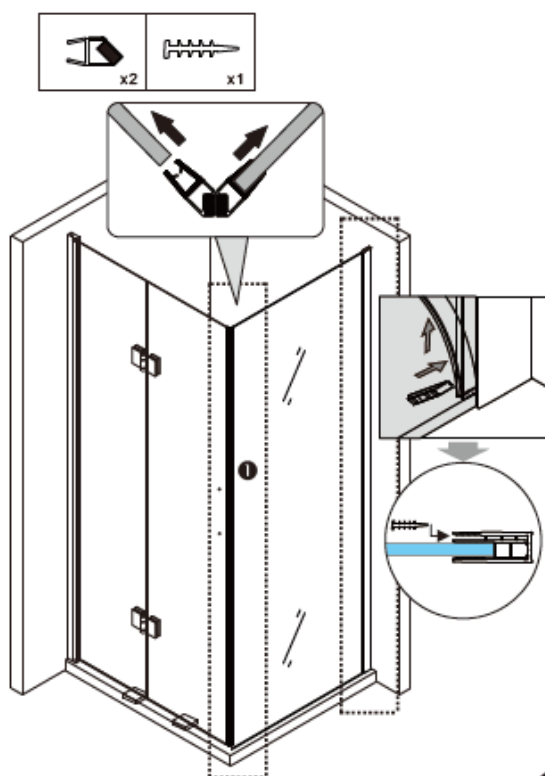


9 10
11 12

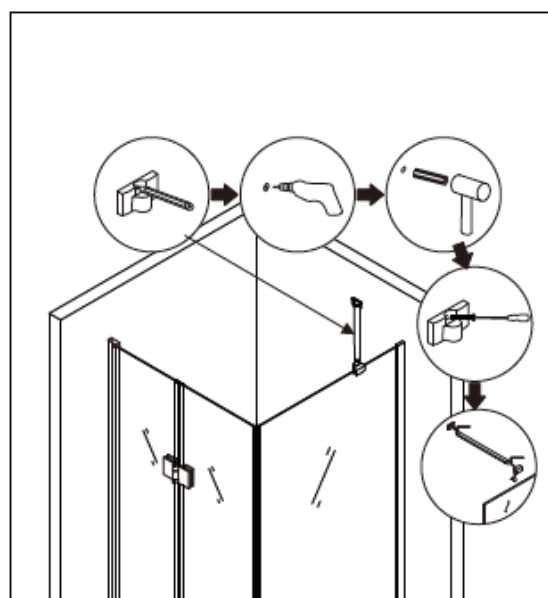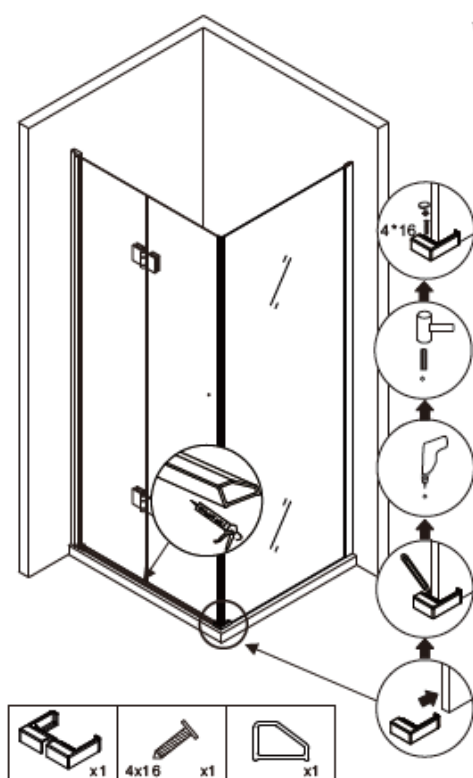


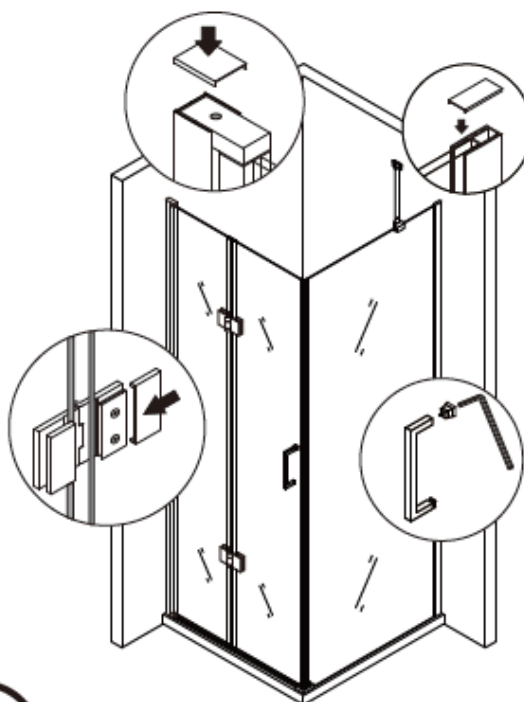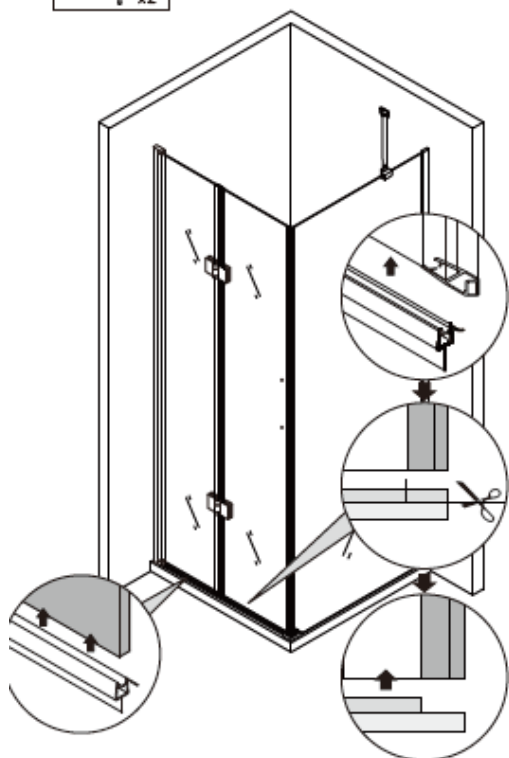


13 14
15 16

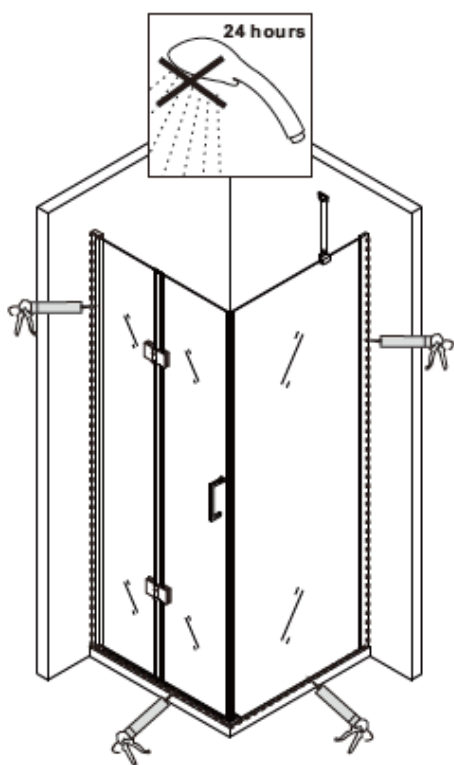


- 1** Pokud se dveře nedají otevřít, je potřeba seřídit výšku dveřního skla a panty

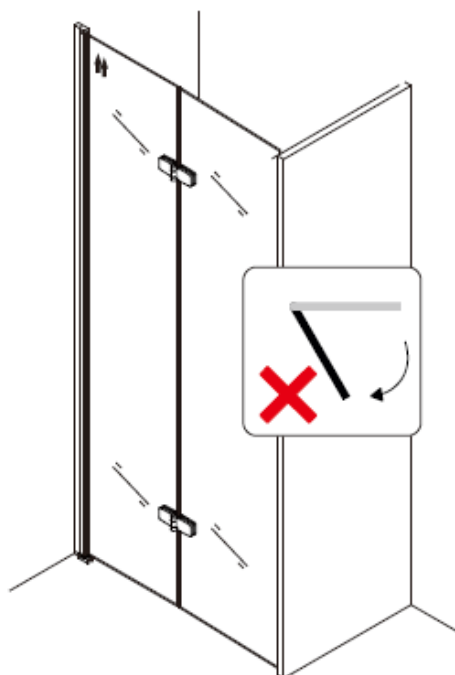


- 2** Ujistěte se, že sprchový kout je umístěn kolmo ke zdi. Pokud není kolmo, použijte nastavení hliníkových profilů k jeho vyrovnání. Upozorňujeme, že hliníkový profil na skle lze vysunout pro nastavení.

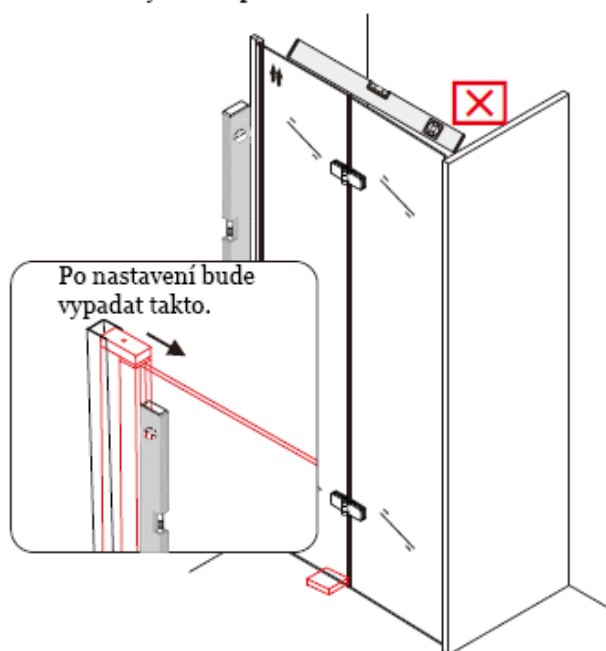


- 3** Povolte šrouby na závěsech.

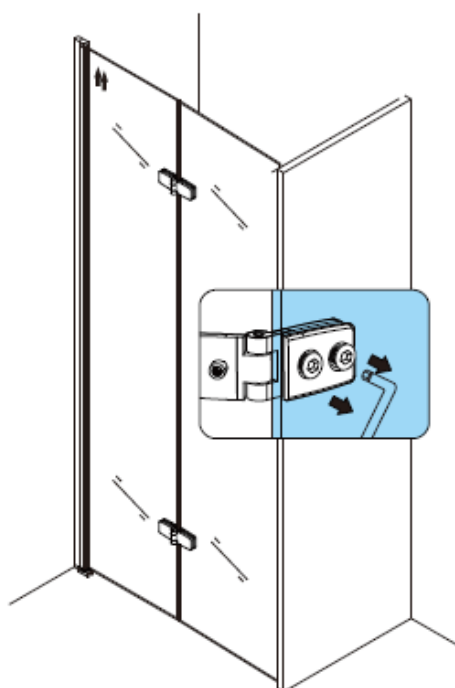


- 4** Podložte skleněné dveře tak, aby byly ve stejné výšce jako druhé sklo. Pomocí vodováhy se ujistěte, že obě skla jsou ve stejné výšce a zároveň jsou i ve svislé rovině.

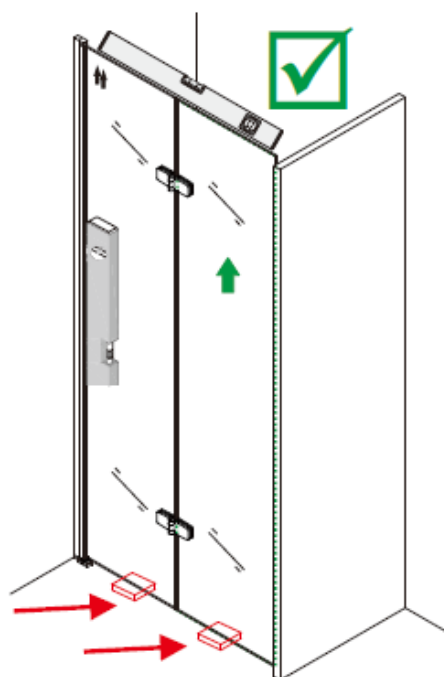


- 5** Udržujte stav roviny jak na obrázku 4, seřídte panty so správné polohy a utáhněte šrouby na pantech.

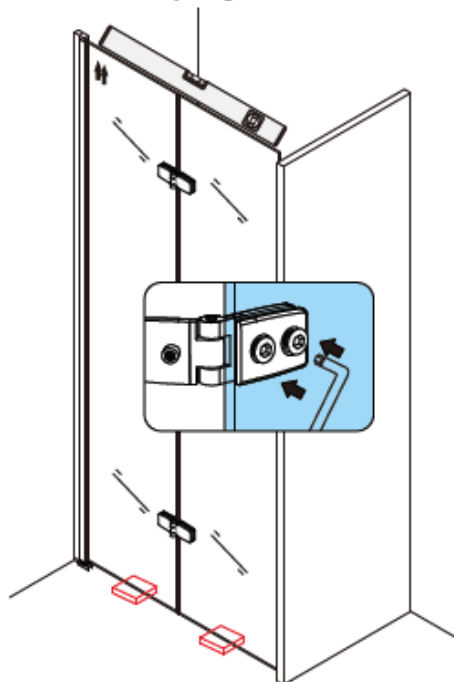


- 6** Ujistěte se, že magnetické těsnění je v dobré poloze.

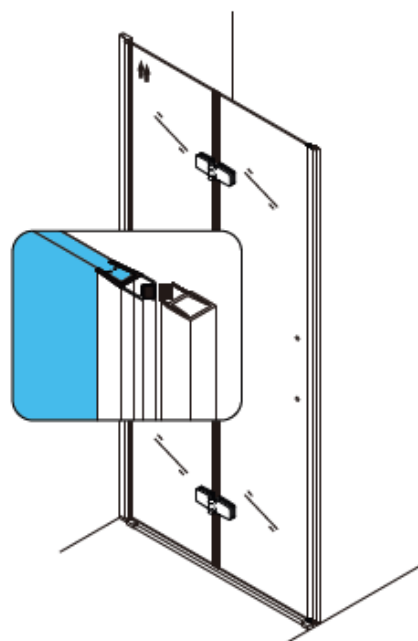

- 7** Dotáhněte šrouby mezi hliníkovým profilem stěny a hliníkovým profilem na skle.

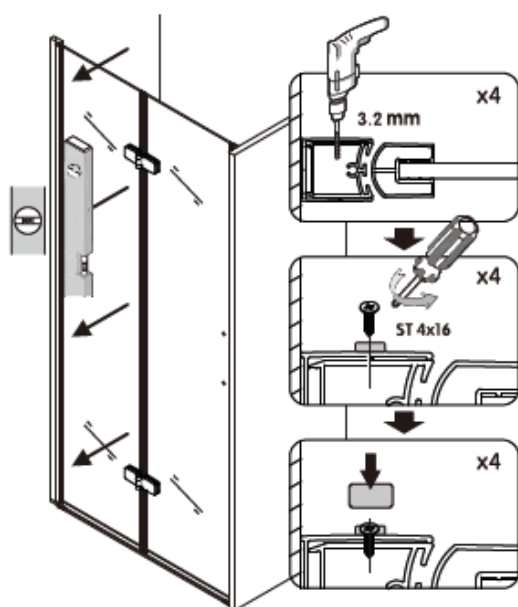

- 8** Namontujte vertikální těsnění a následně spodní těsnění na skleněné dveře

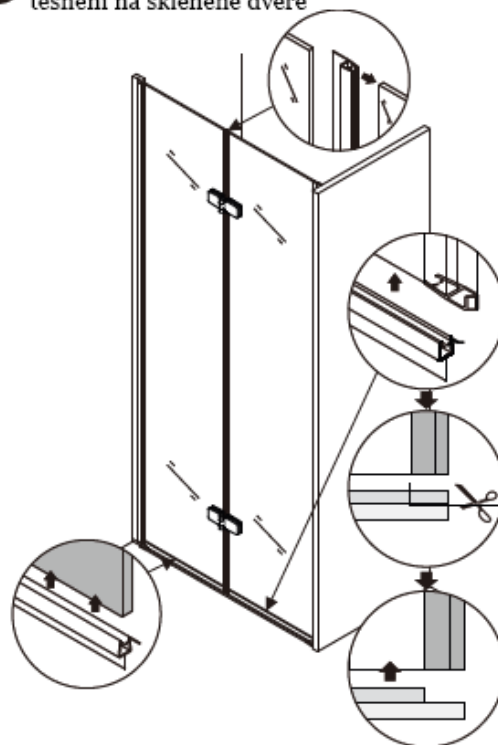

- 9** Skleněné dveře se musí otevírat i zavírat naprosto plynule.

