



Návod k montáži

Čtvercový sprchový kout NV-Flow

FLOW


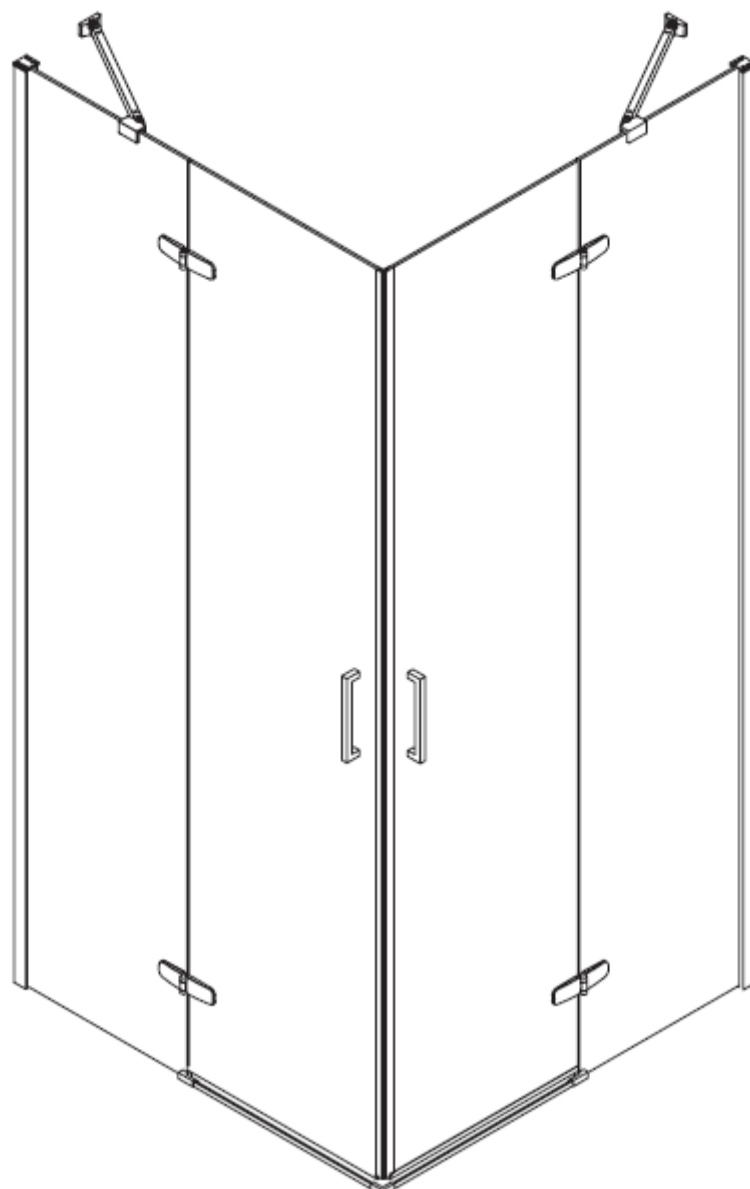





K montáži potřebujete:

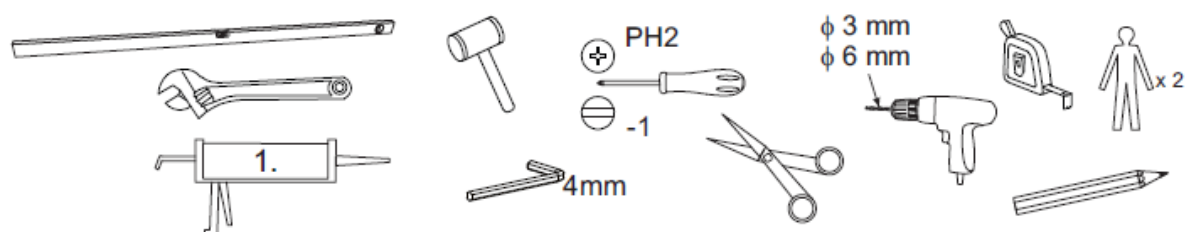






*1, Sanitární silikon


Díly potřebné k montáži:

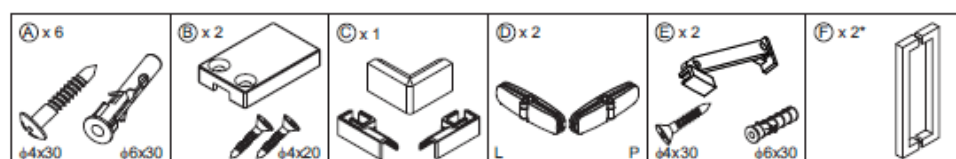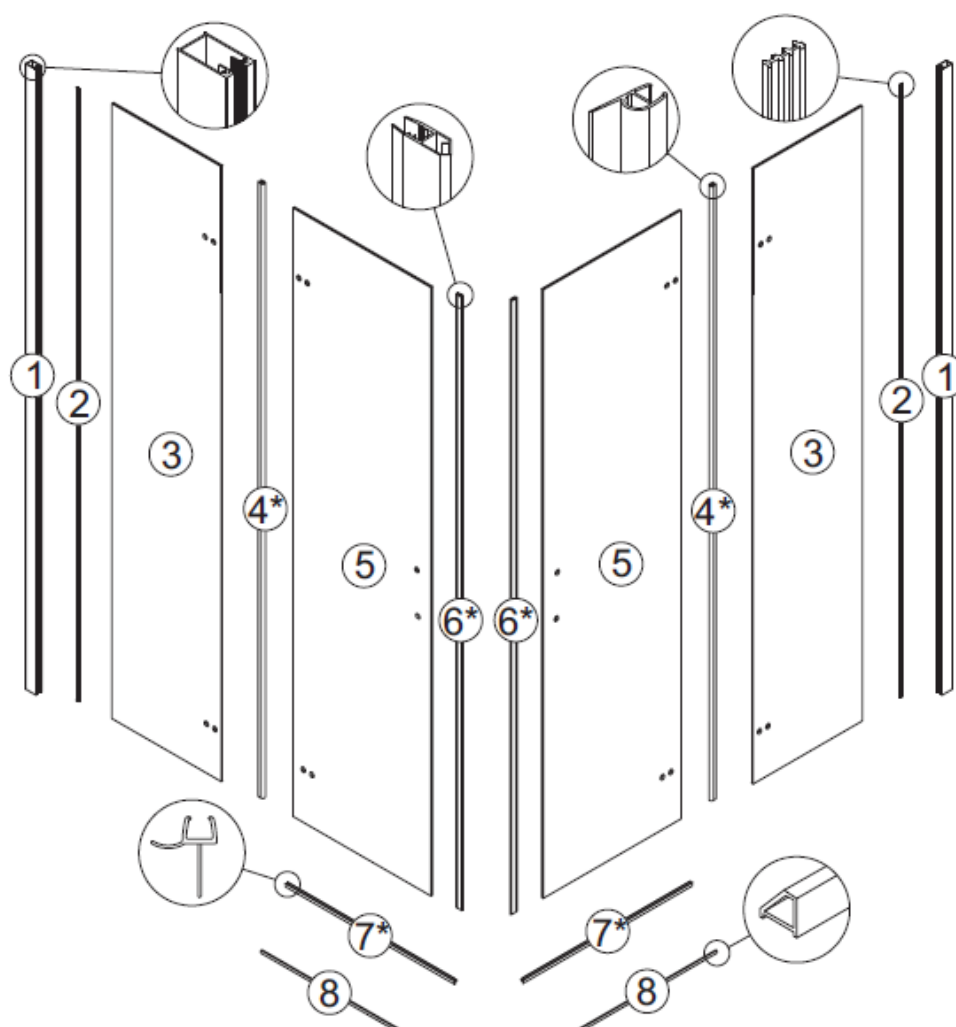

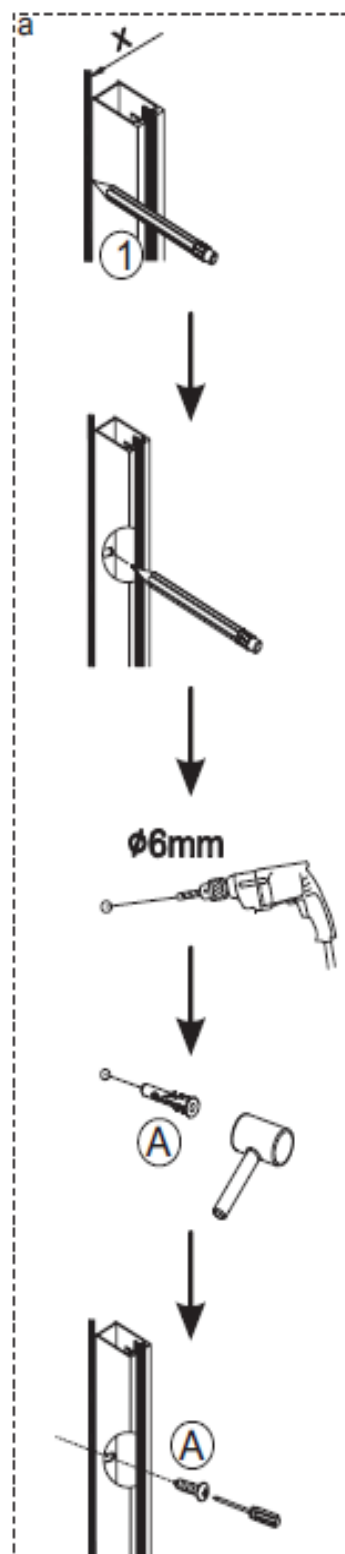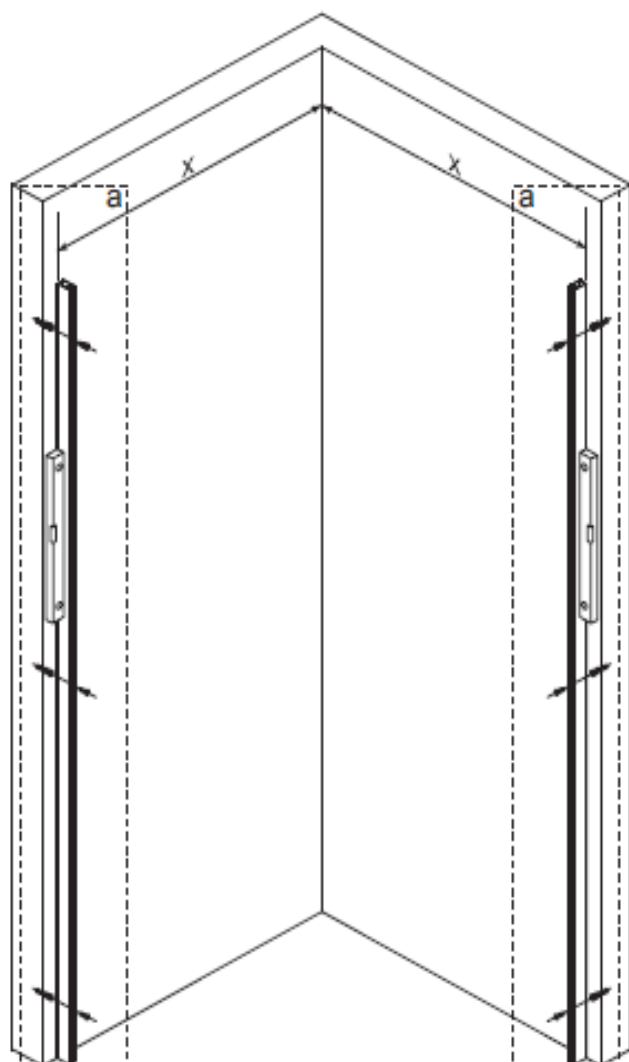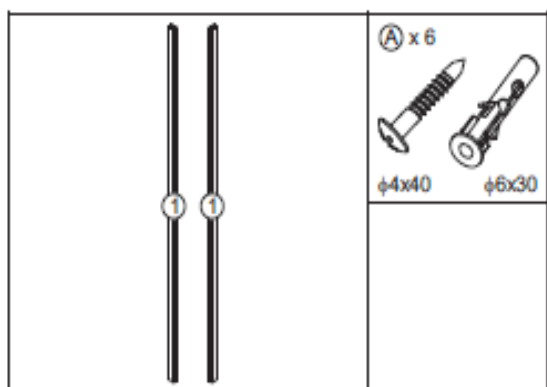



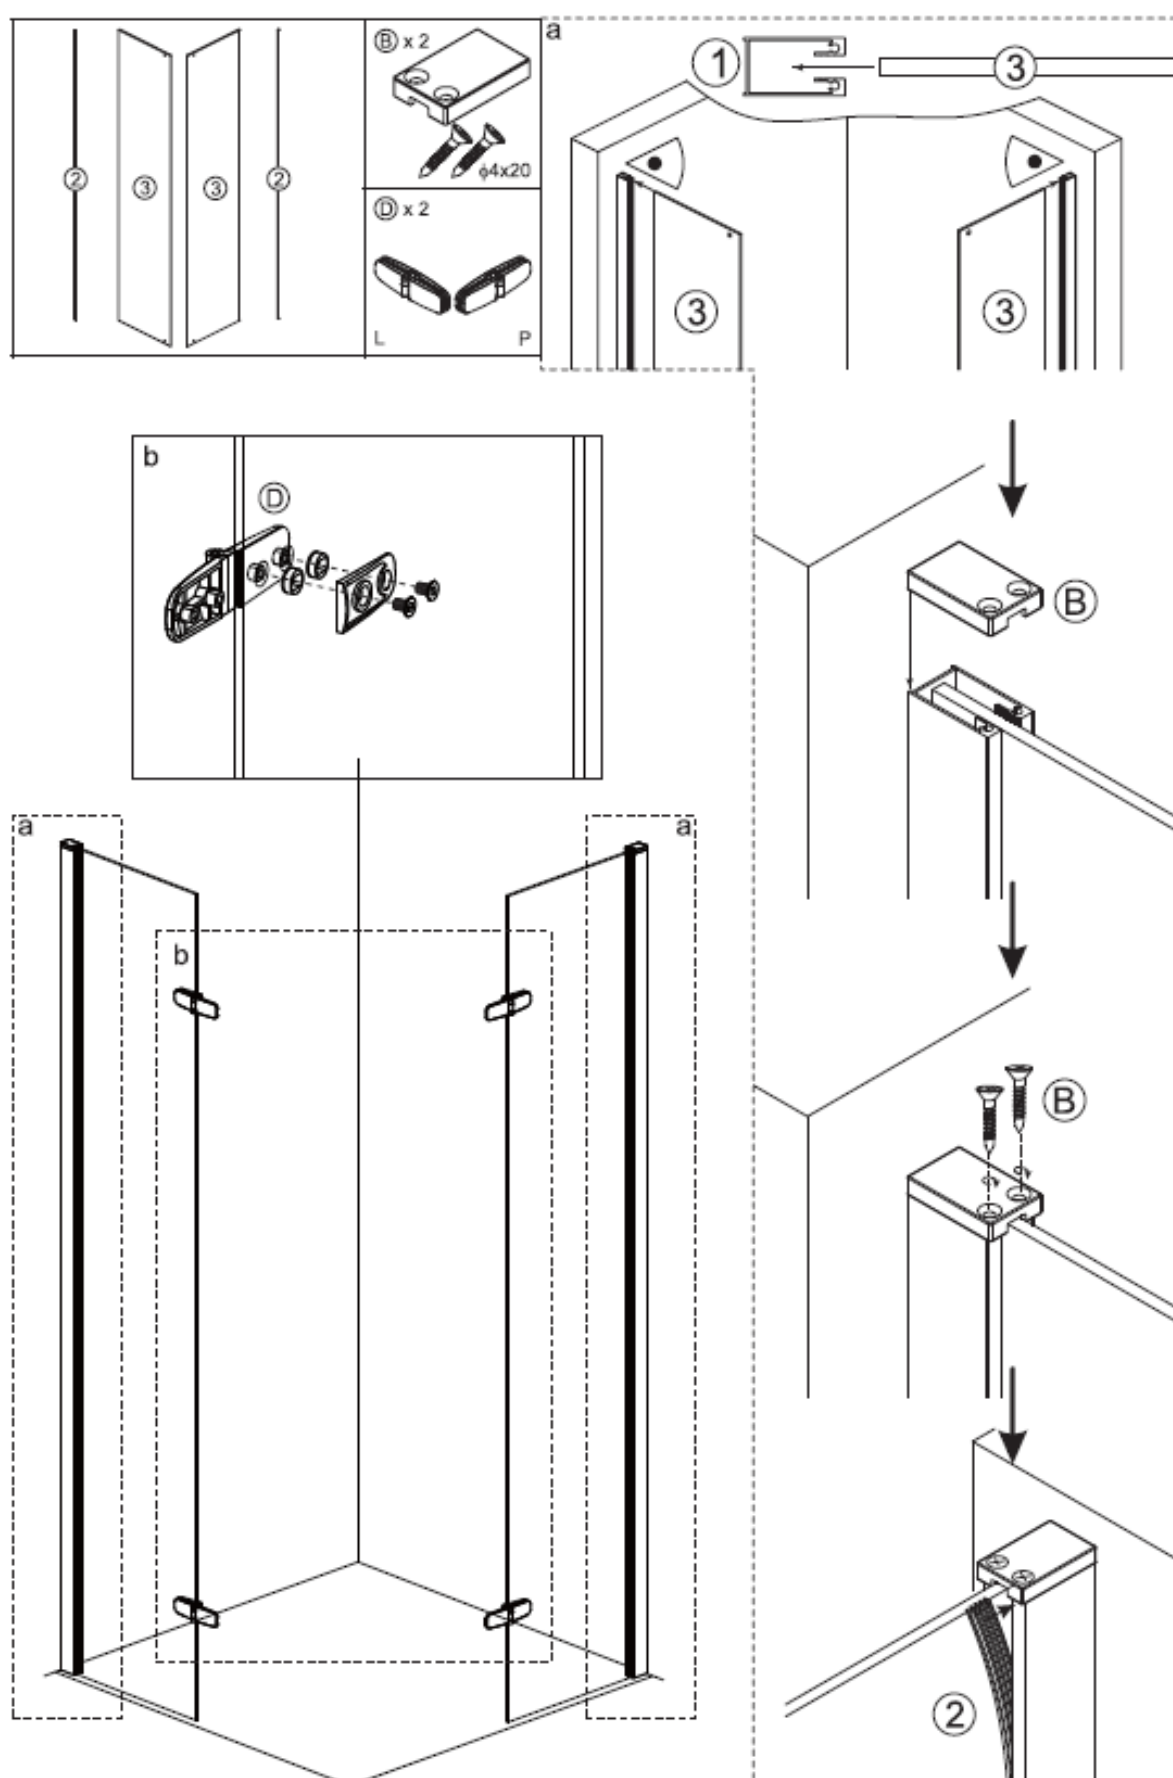


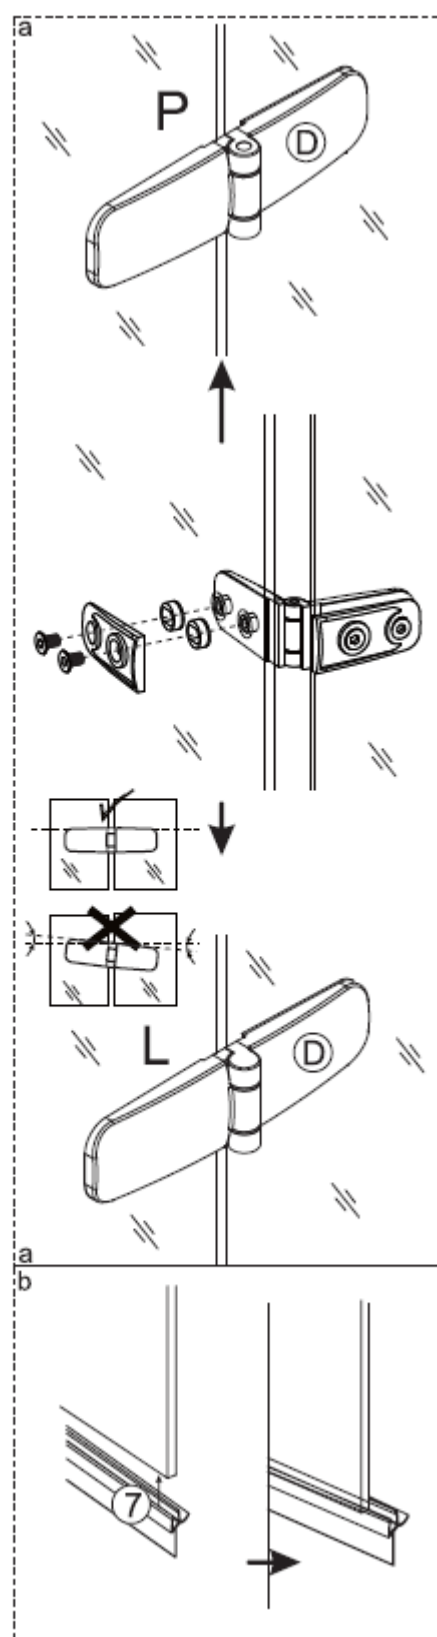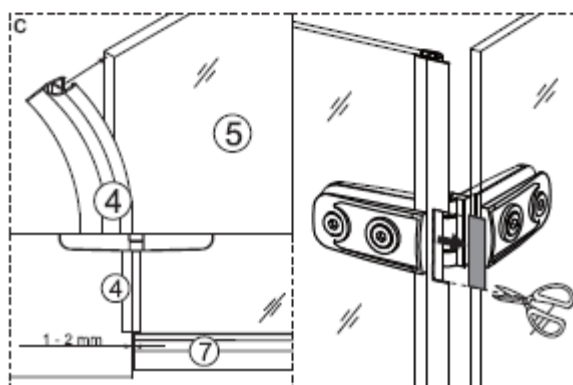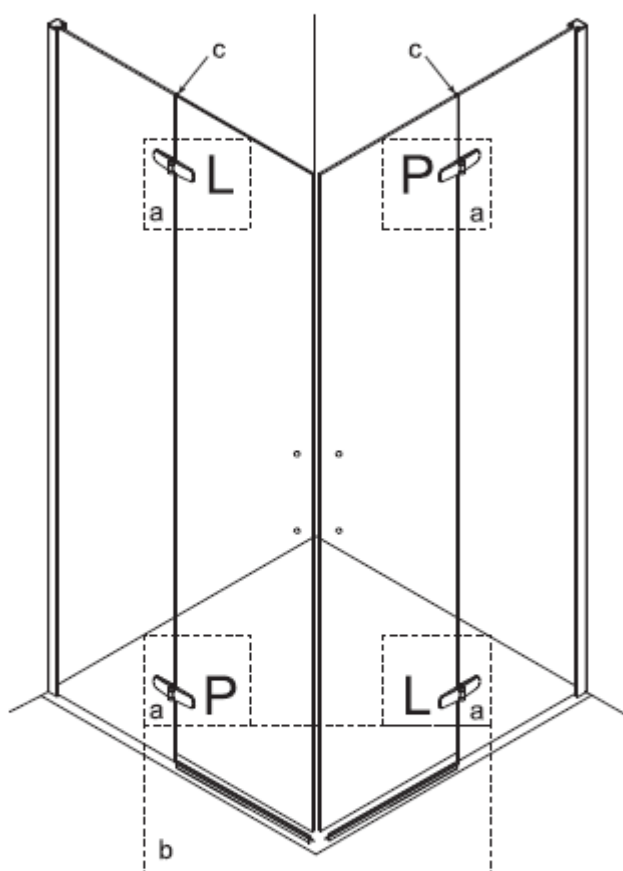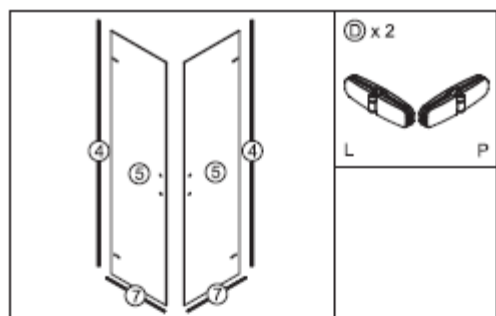


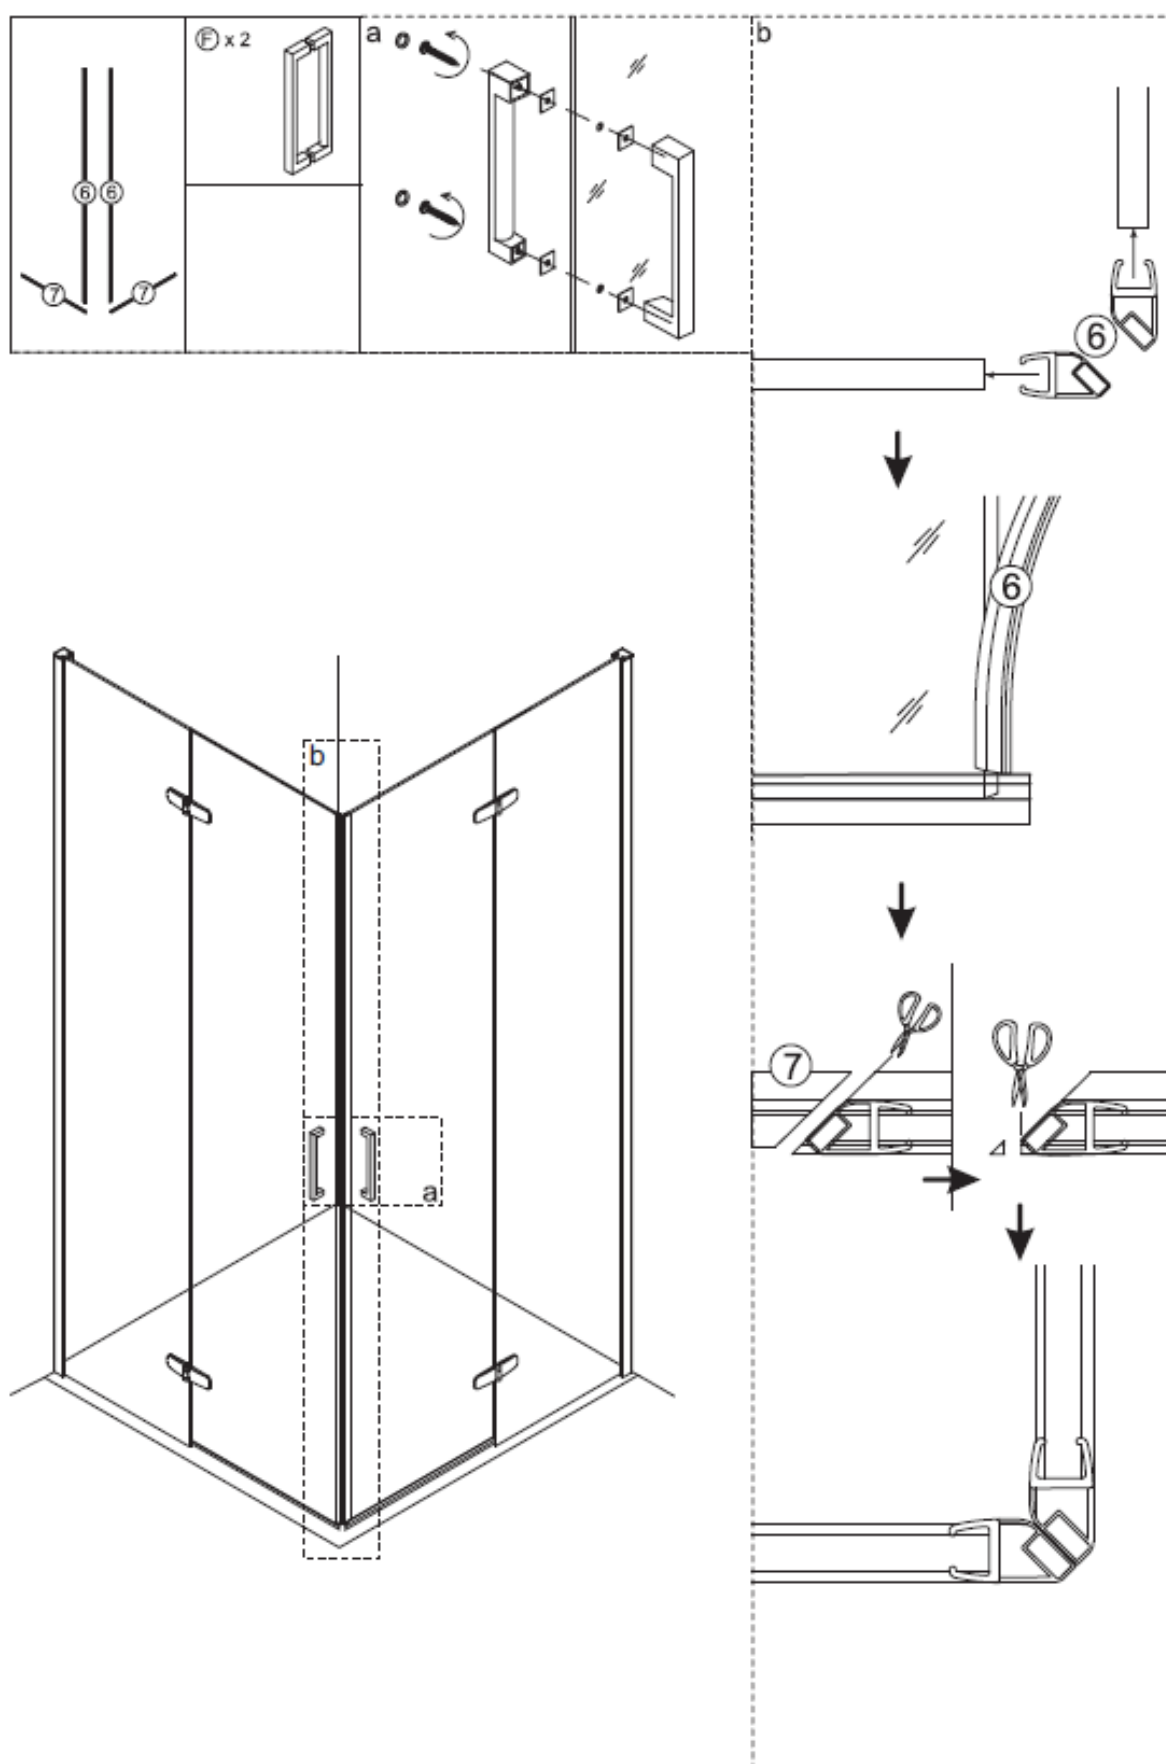



Přiložené hmoždinky nejsou univerzální. Hmoždinky je třeba vybrat podle stěny, do které se hmoždinka instaluje.

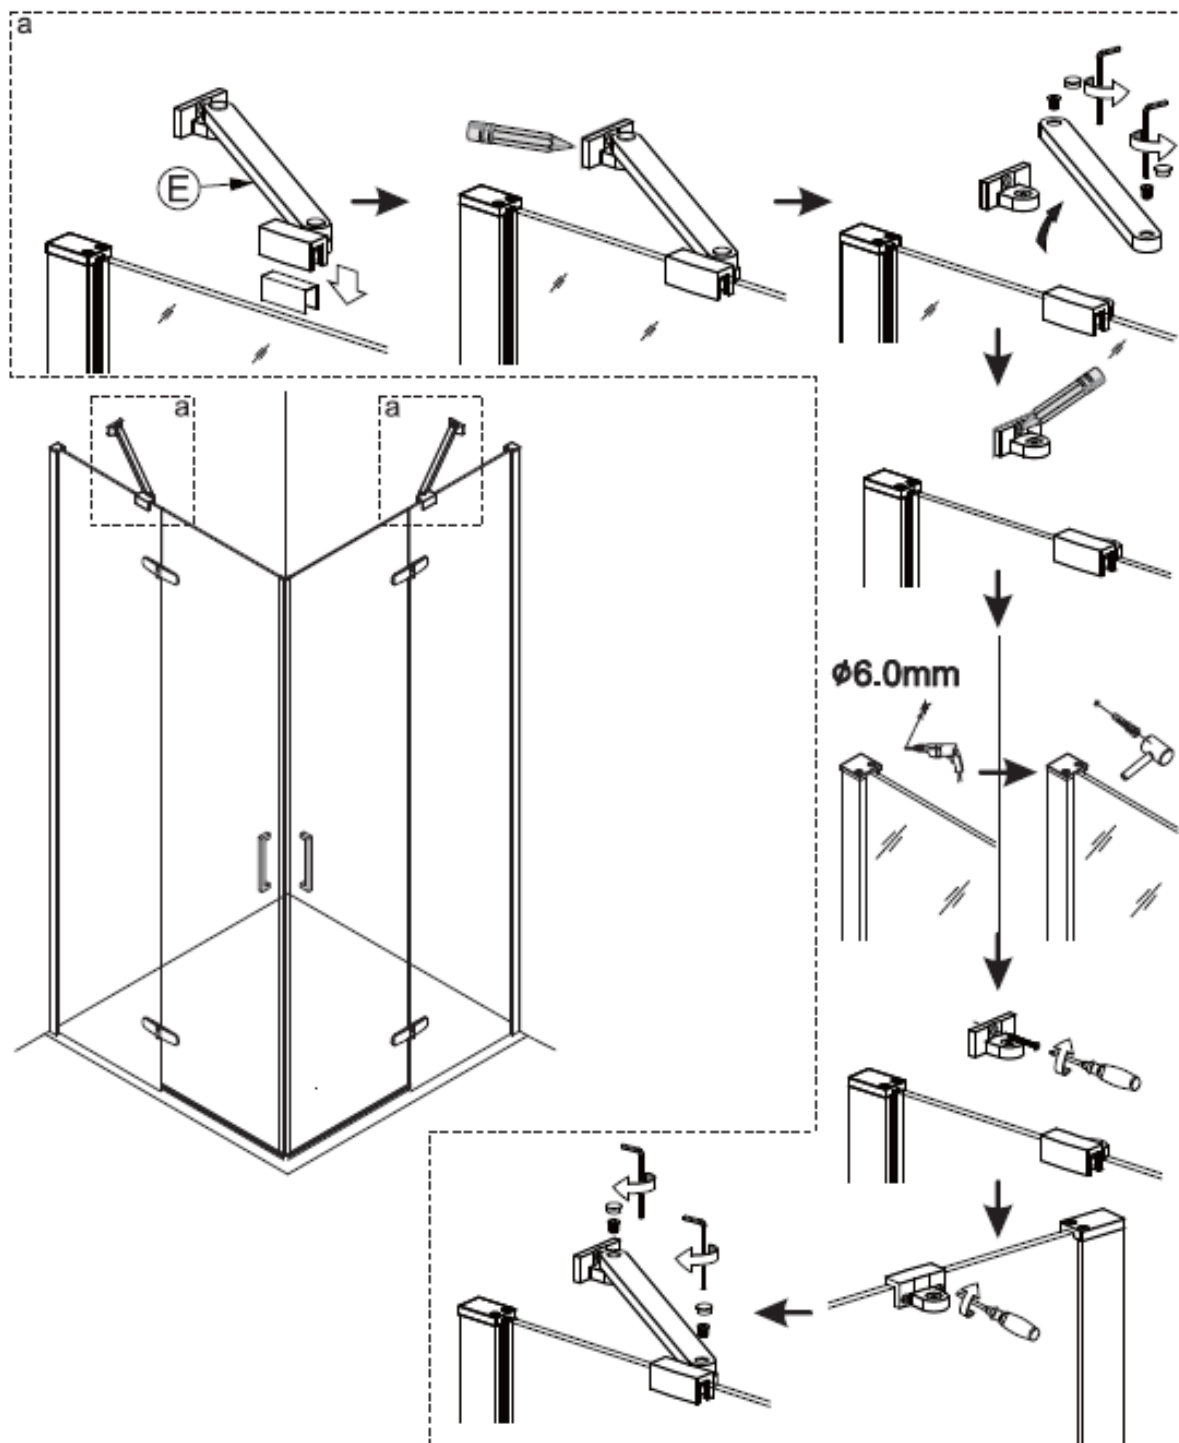


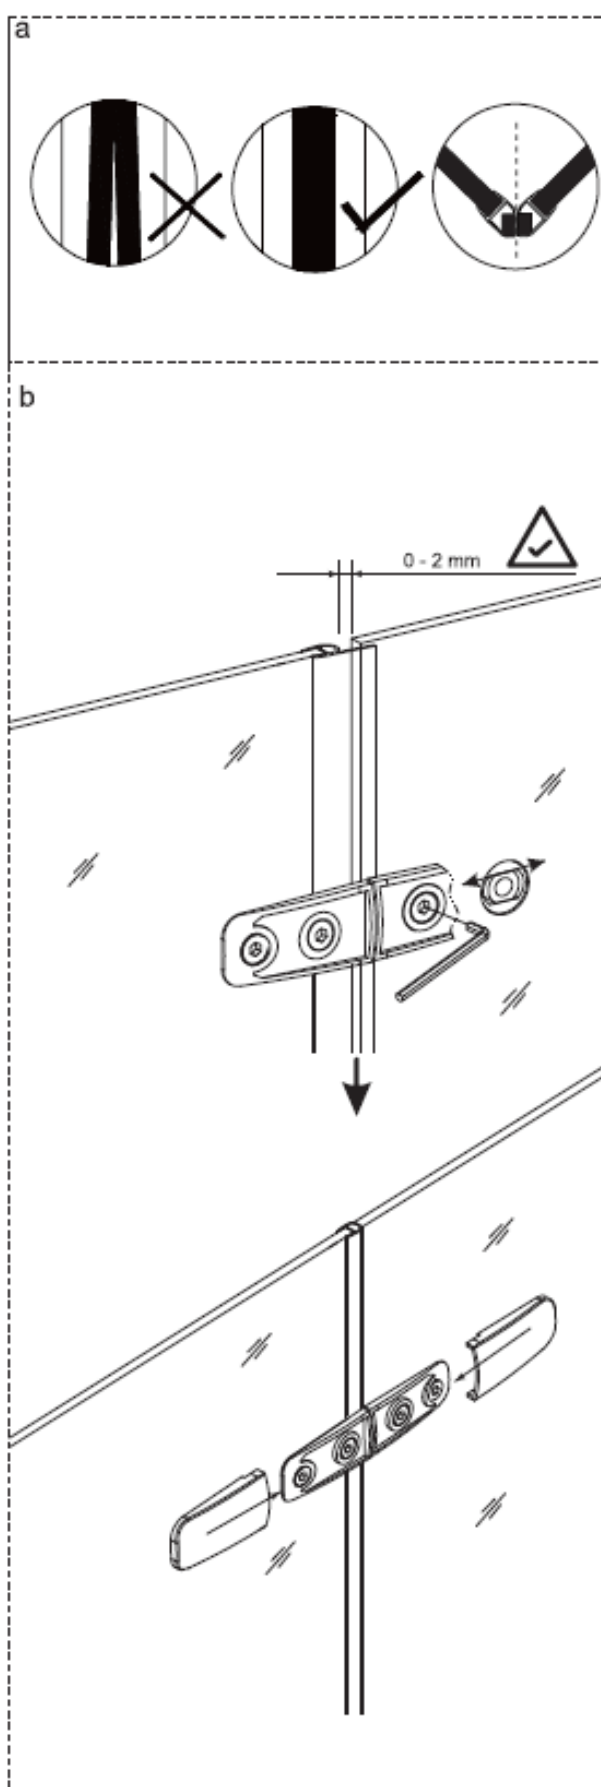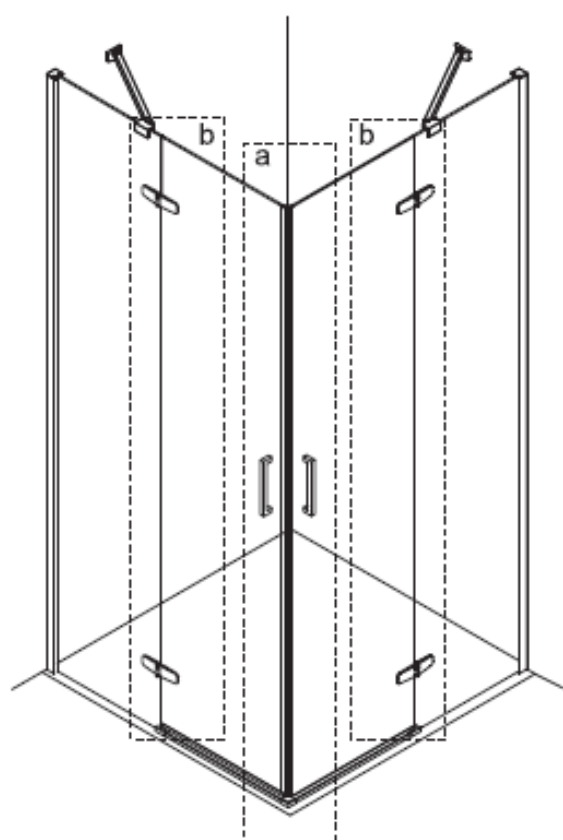

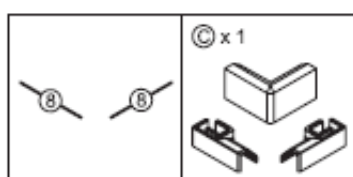

* **Silikon**

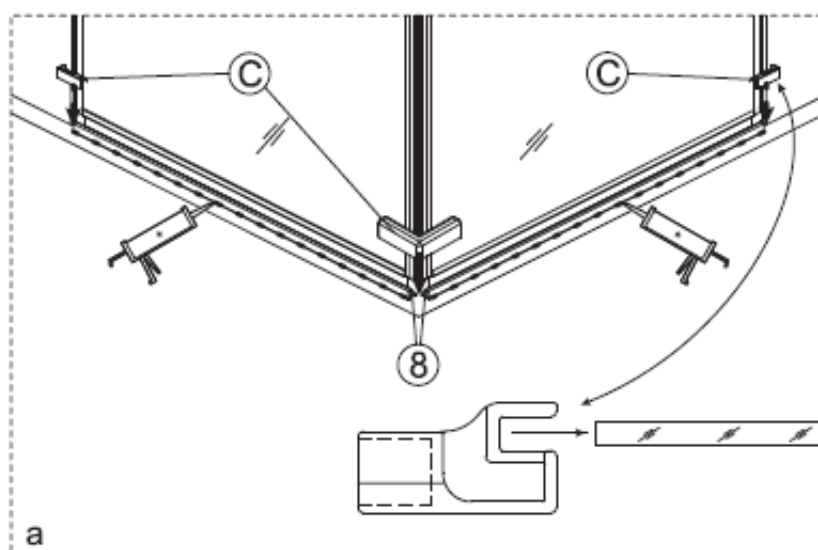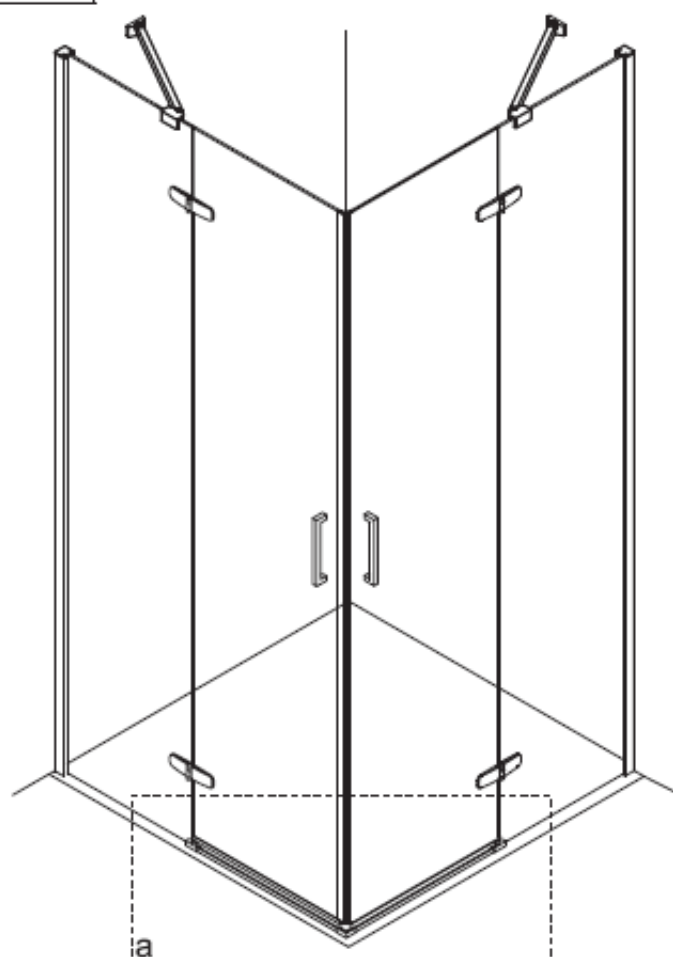

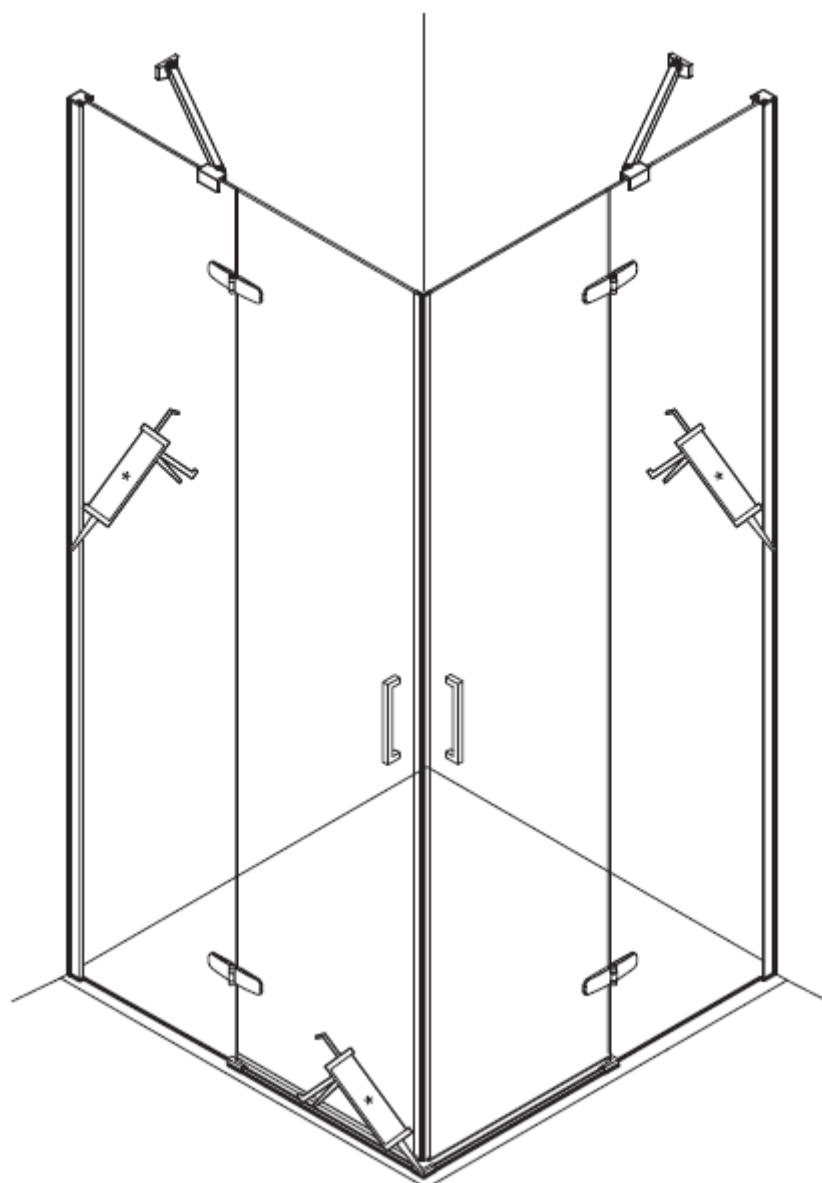

*** Před silikonováním očistěte všechny plochy, na které budete nanášet silikon. Po nanesení silikonu je potřeba vyčkat 24 hodin na řádné vytuhnutí silikonu.**