


NÁVOD K INSTALACI

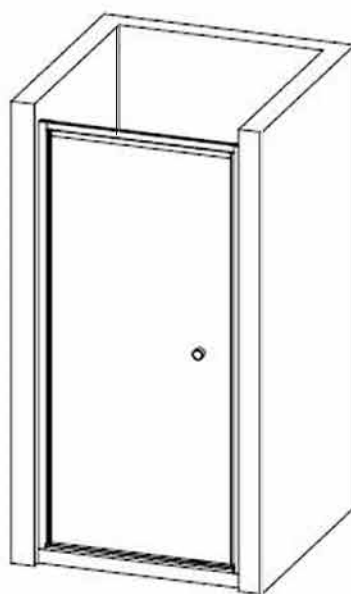

MODEL:
ALEX 80, 90, 100, 120, 130

UPOZORNĚNÍ

Aby silikon zcela zaschl, nepoužívejte sprchový kout 24 hodin po instalaci a aplikaci silikonu.

OBEČNÉ INFORMACE

Před zahájením montáže zkontrolujte, zda jsou v balení všechny součásti uvedené v návodu a zda nejsou poškozené.

V případě poškození nebo nedostatku zboží se prosím neprodleně obraťte na prodejce.

POZNÁMKA: NEINSTALUJTE POŠKOZENÉ KOMPONENTY

a) Před zahájením montáže si prosím přečtěte návod k montáži a zkontrolujte, zda máte potřebné nářadí a všechny součásti sprchového koutu. Řiďte se prosím pokyny uvedenými v tomto návodu.

b) Během instalace nepoužívejte ostré ani tvrdé nástroje, abyste nepoškodili sklo. V případě potřeby použijte gumové kladivo.


UPOZORNĚNÍ: Tvrzené sklo nelze nijak upravovat.

Při vrtání otvorů do zdi dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli případnému poškození instalací umístěných ve zdi v místě montáže

POZNÁMKA: k montáži sprchového koutu jsou potřeba 2 osoby

Čištění a údržba:


Sprchový kout je třeba po použití umýt vhodným čistícím prostředkem a opláchnout čistou vodou. To je obzvláště důležité, aby se zabránilo usazování vodního kamene a ostatních sedimentů. Denní čištění lze provádět běžnými čistícími prostředky a měkkým hadříkem. Nedoporučuje se používat produkty na bázi acetonu a čpavku, stejně jako ostré houbičky a jiné abrazivní čistící prostředky. Zabraňte kontaktu s vysoce korozivními chemikáliemi, jako jsou rozpouštědla, louhy nebo odstraňovače nátěrů.

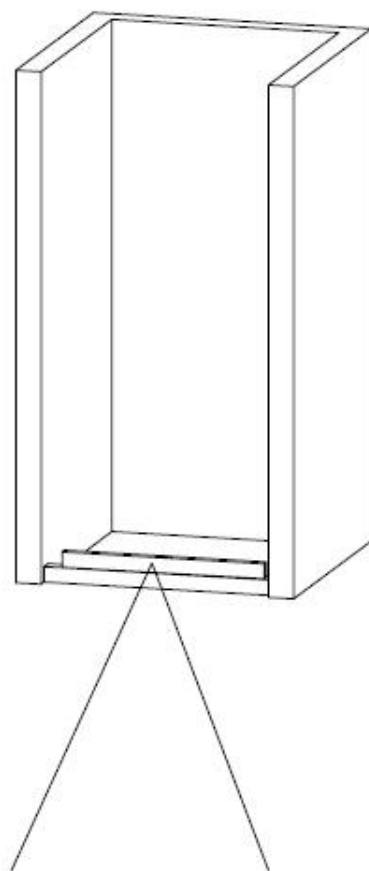

Siprit Level


1. Ensure that the floor/tray is level before you begin with the installation.

1. Před zahájením instalace se ujistěte, že je podlaha rovná a vanička je správně instalovaná.

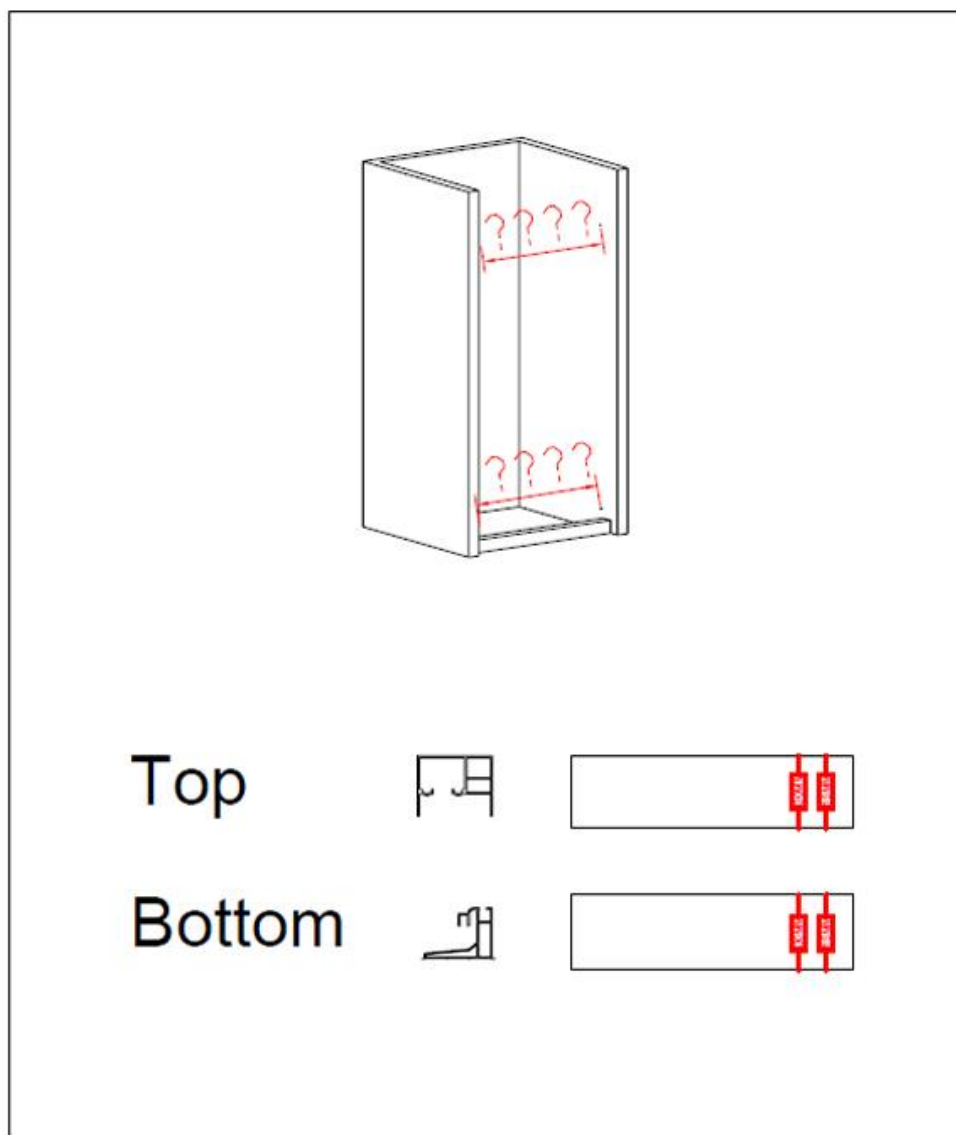


2. Measure the bottom distance and top distance between the two walls. Cut top rail and bottom rail to the required size.

2. Změřte vzdálenost mezi stěnami nahoře a dole. Horní a spodní profily zkraťte na požadovanou vzdálenost.

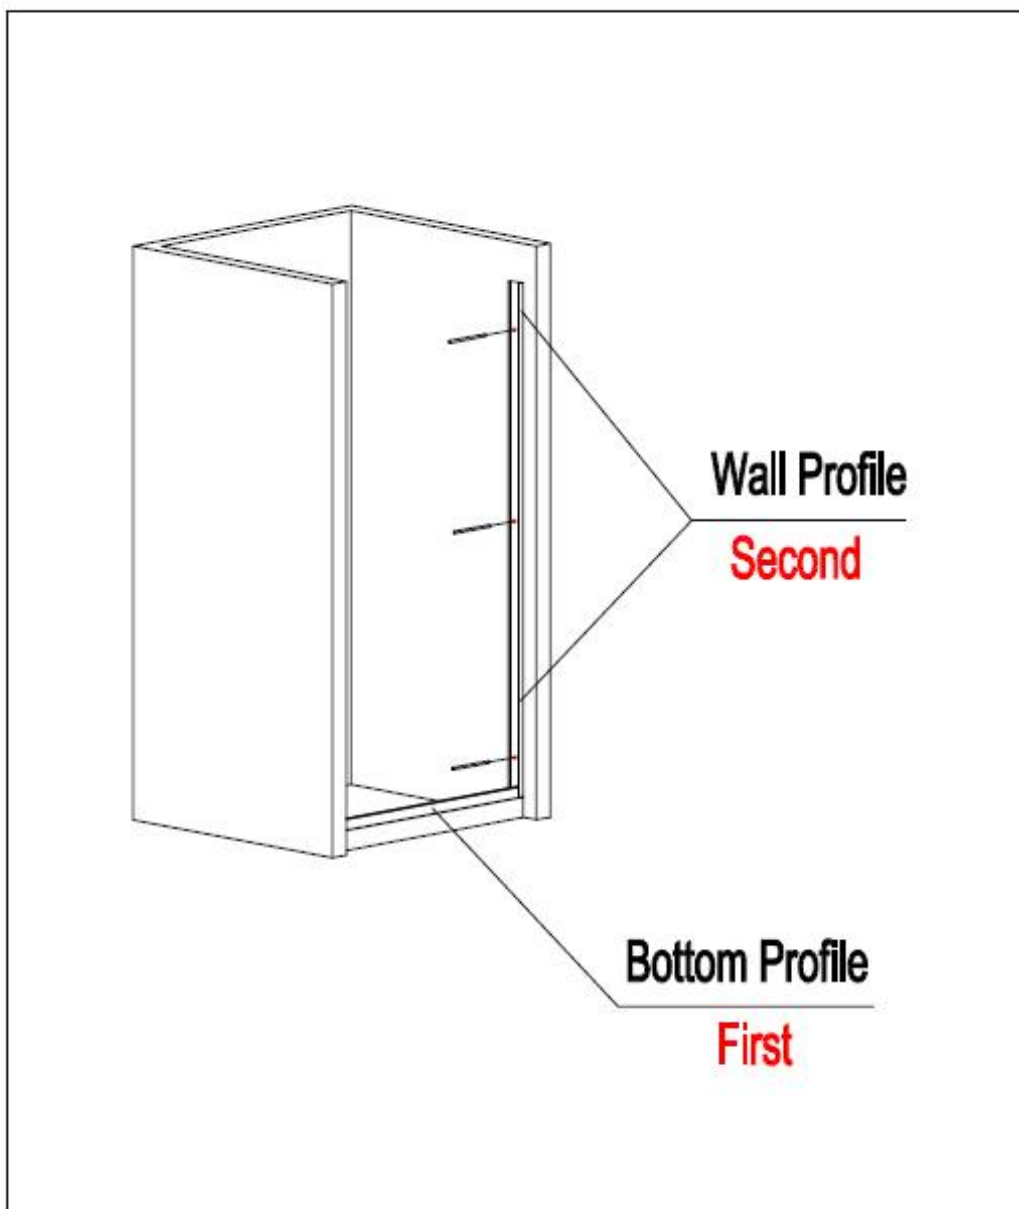


**3. Before place bottom profile and then mount wall channel,
please choose door opening direction as per fix instruction.**

3. Než namontujete spodní profil a umístíte ho ke zdi, určete směr otevírání dveří podle návodu na změnu směru otevírání.

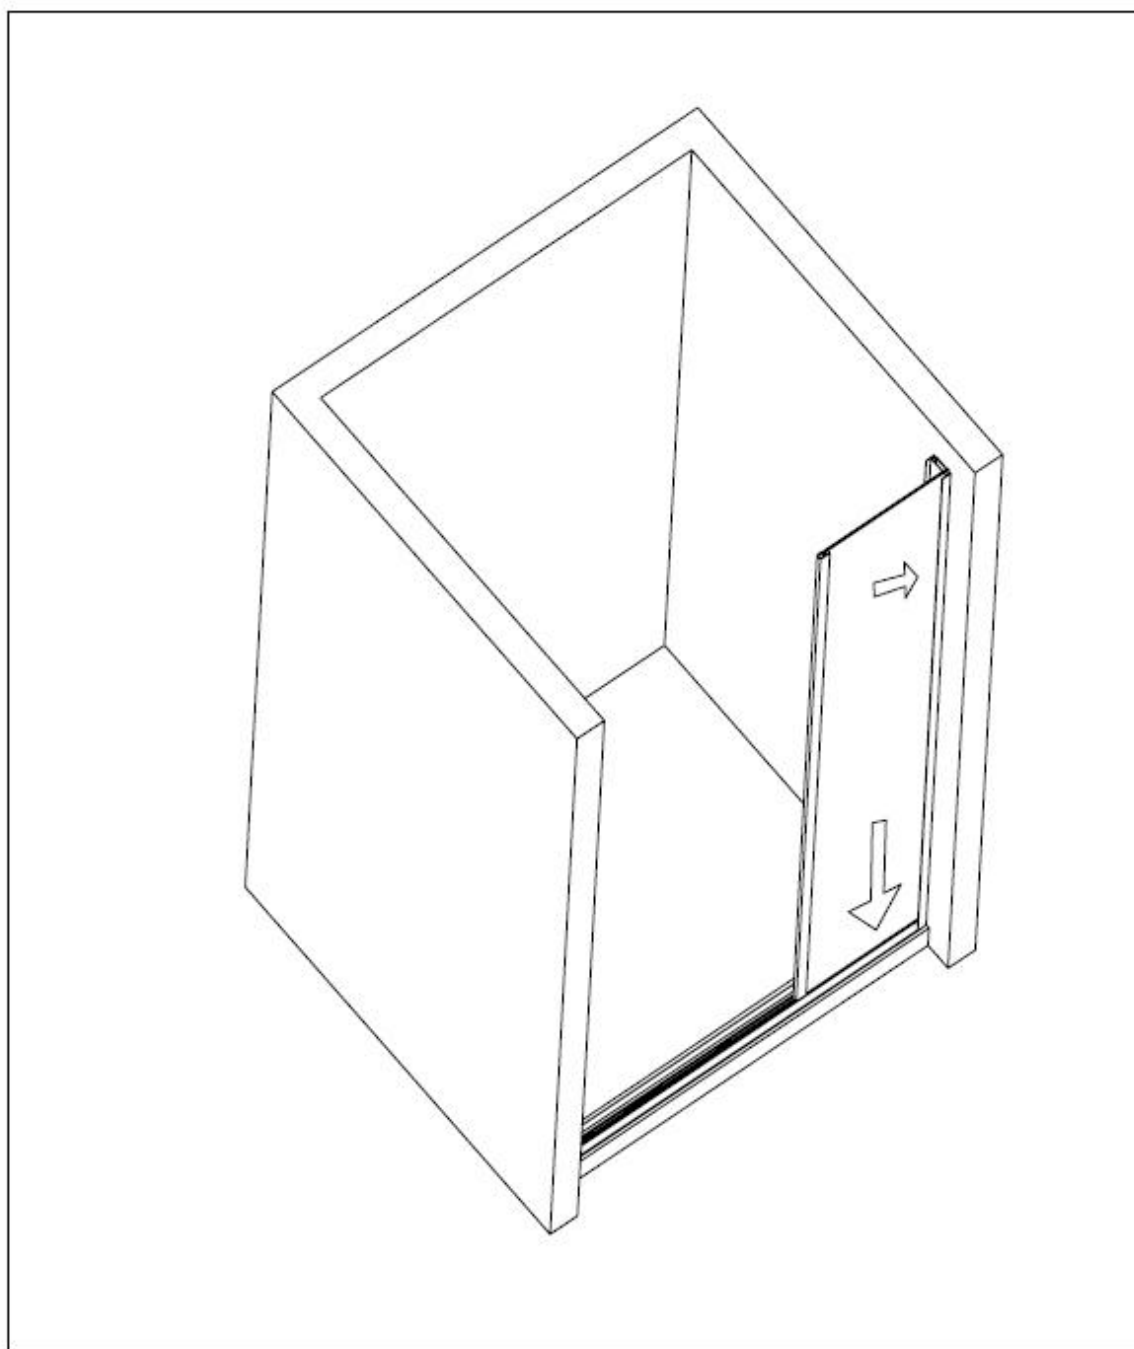

4. Install the fix panel.



4. Nainstalujte pevnou část sprchových dveří.

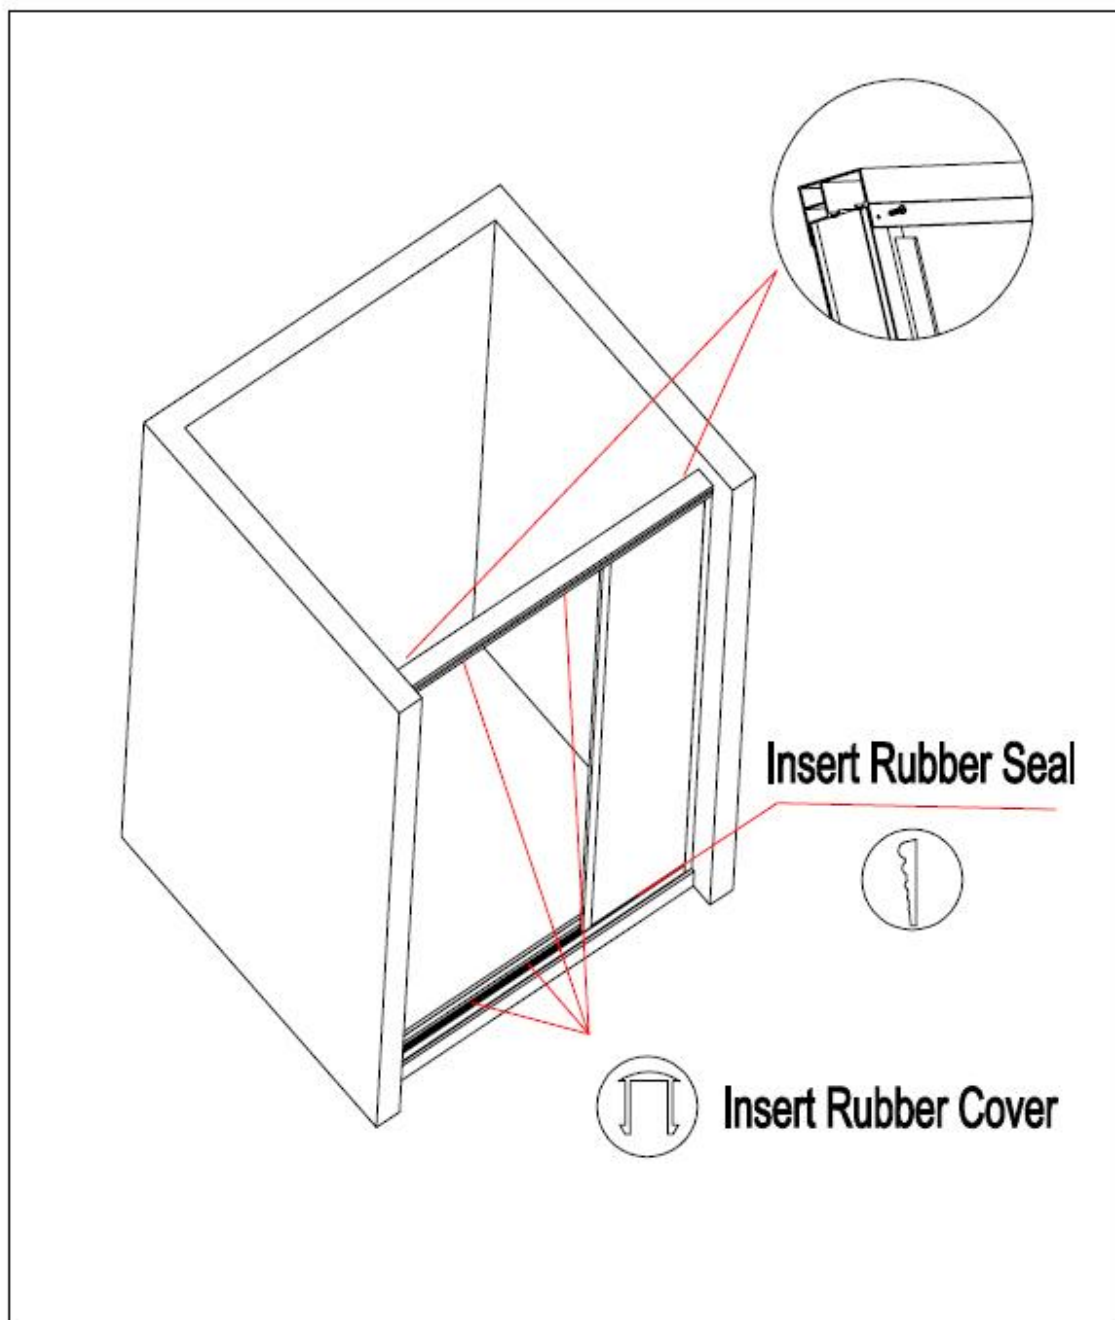

5. Fix top profile and insert rubber strip.

5. Nainstalujte horní profil a vložte gumové těsnění.

TOP

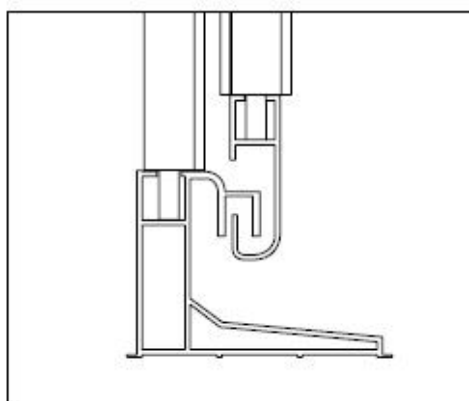
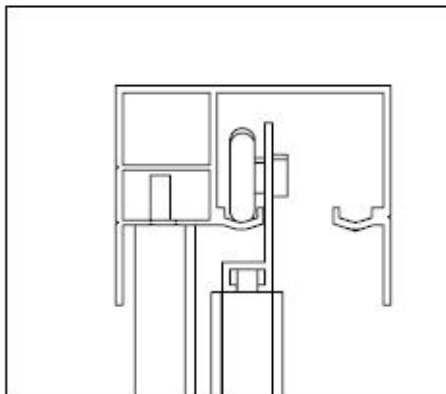


BOTTOM

6. Hang centre sliding panel.

6. Zavěste střední pohyblivý panel na vodící kolejničky.


TOP

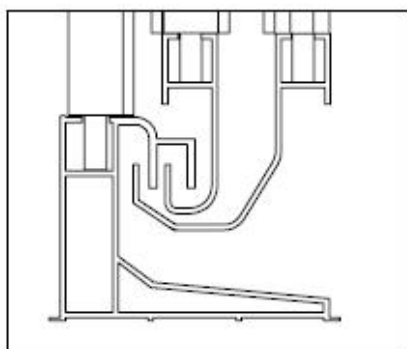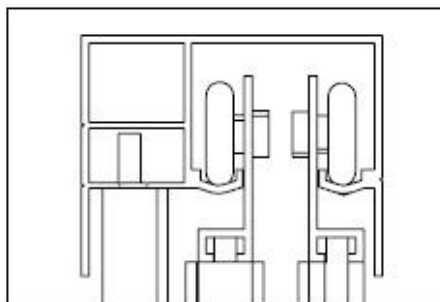

BOTTOM

7. Hang the end sliding panel. Adjust the top wheels if necessary to align the panels and ensure the doors close's correctly

7. Zavěste krajní pohyblivý panel na válečky. V případě potřeby upravte horní válečky tak, abyste zarovnali sklo a zajistili správné zavírání dveří.

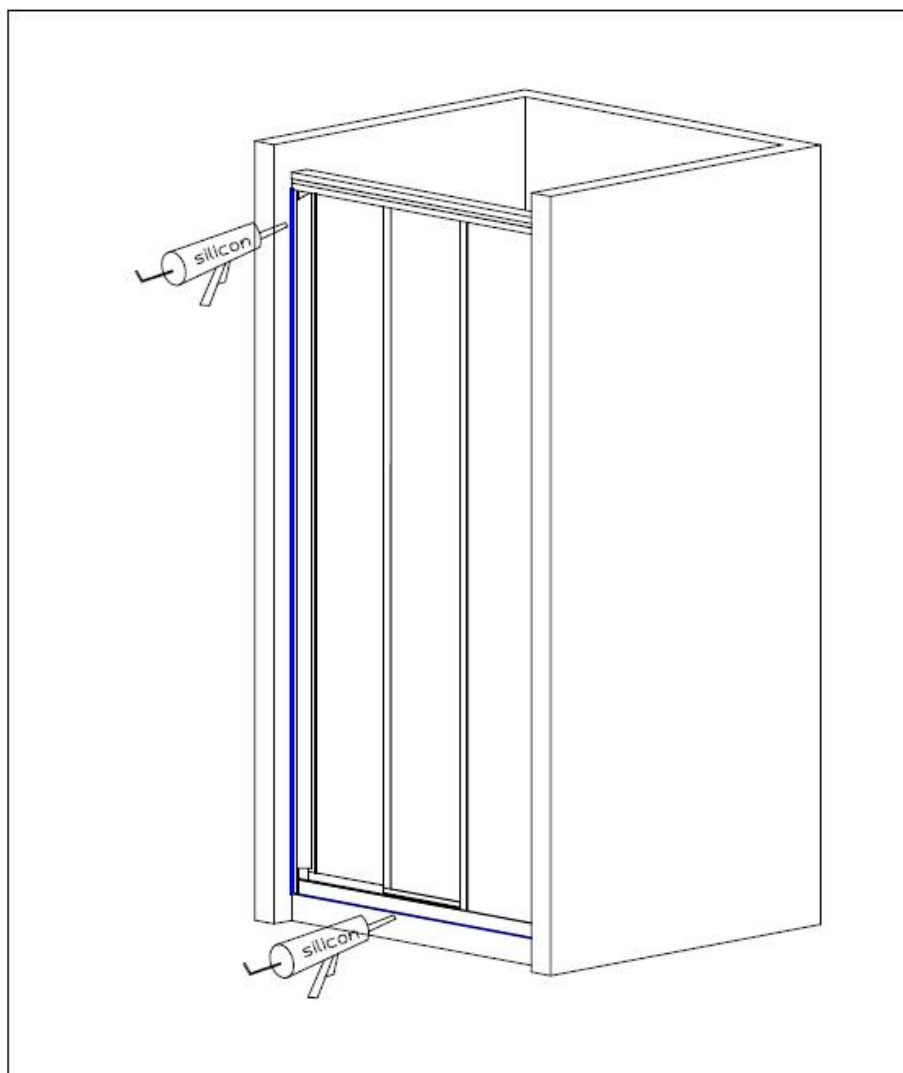

8. You now need to **seal the enclosure** with a good anti fungal silicone, **only seal the out side of the enclosure. DO NOT SEAL THE ENCLOSURE ON BOTH SIDES!**


8. Nainstalovaný sprchový kout je nutné utěsnit nanesením kvalitního sanitárního silikonu v místech dle obrázku. Utěsnění proveďte vždy pouze zvenku sprchového koutu, nikdy ne z obou stran!




9. Allow the enclosure to dry for **at least 24 hours before making use of it.**

9. Pro zajištění dokonalého vyschnutí silikonu prvních 24 hodin po instalaci a aplikaci silikonu sprchový kout nepoužívejte.


**NÁVOD
NA ZMĚNU SMĚRU OTEVÍRÁNÍ
POSUVNÝCH SPRCHOVÝCH
DVEŘÍ
ALEX 80, 90, 100, 120, 130**

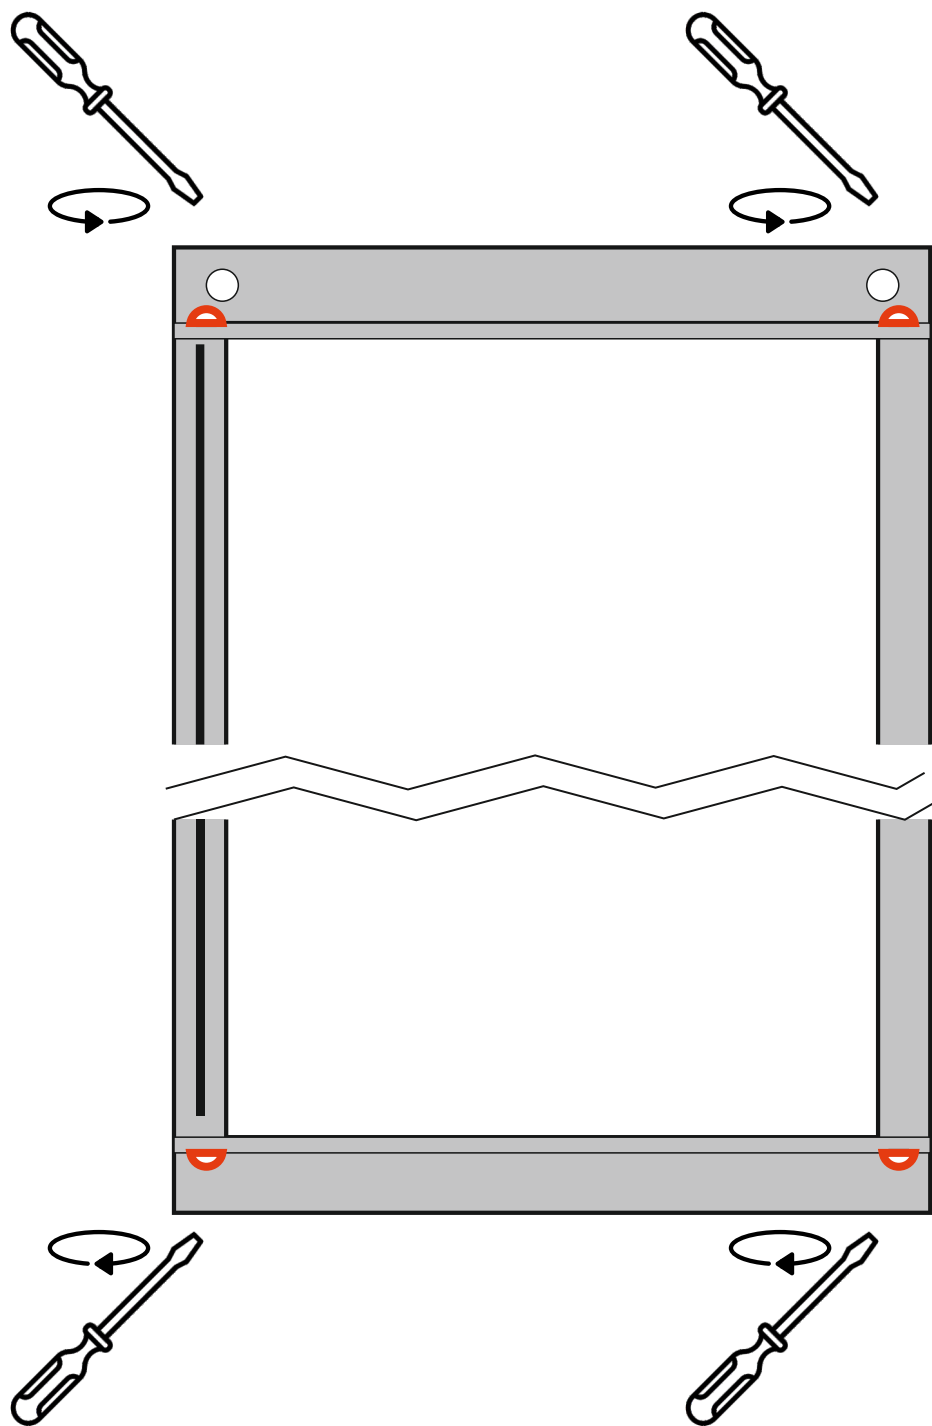


odšroubujte šrouby nahoře a dole

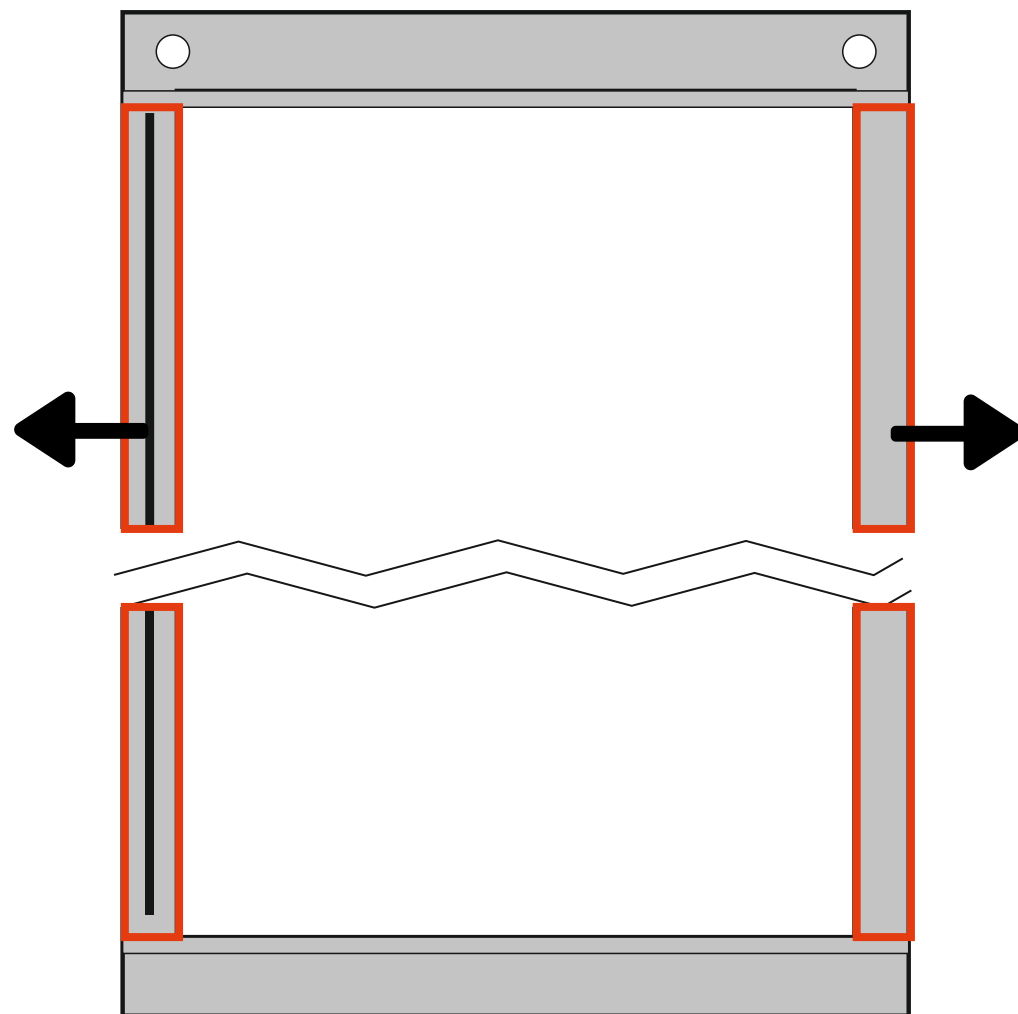



odstraňte uvolněné profily

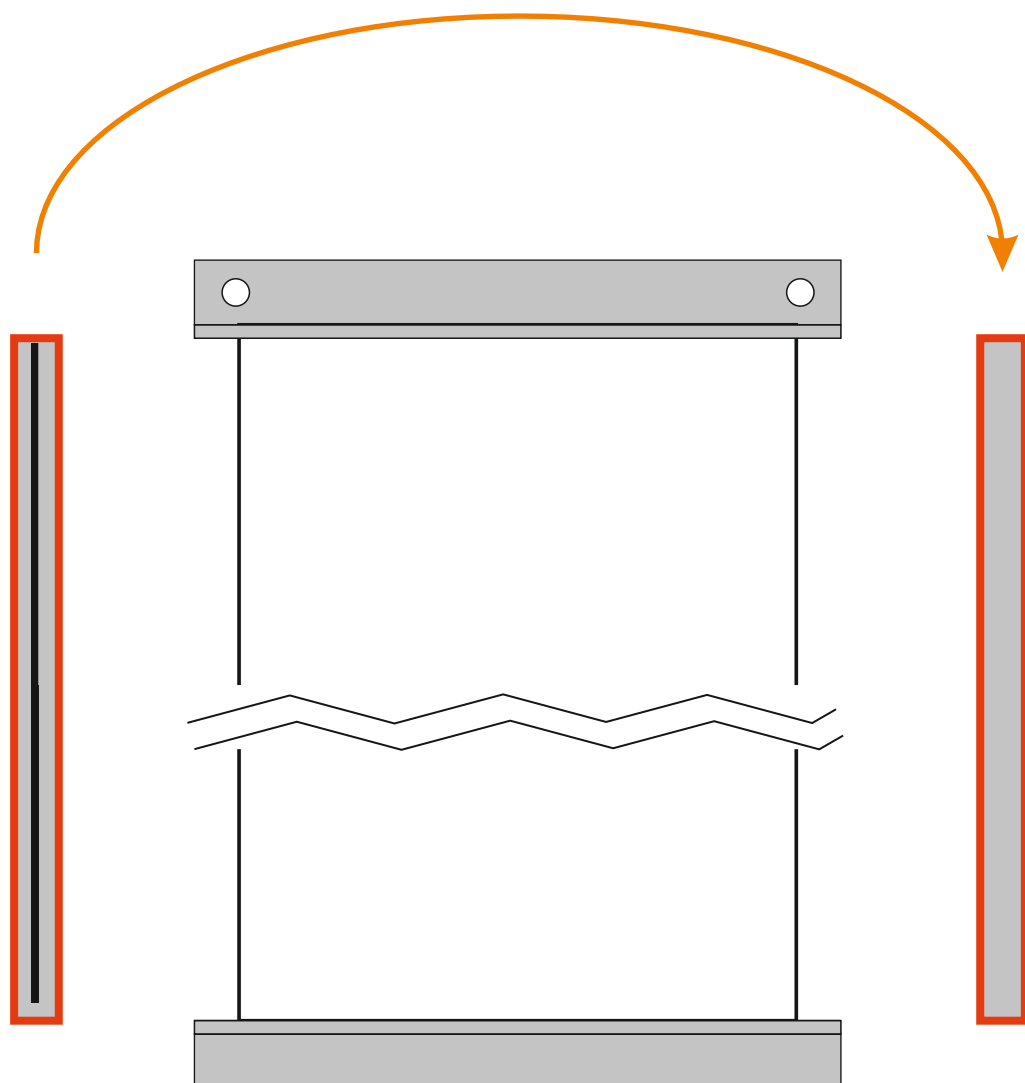

sejmuté profily přehodte na
druhou stranu skla

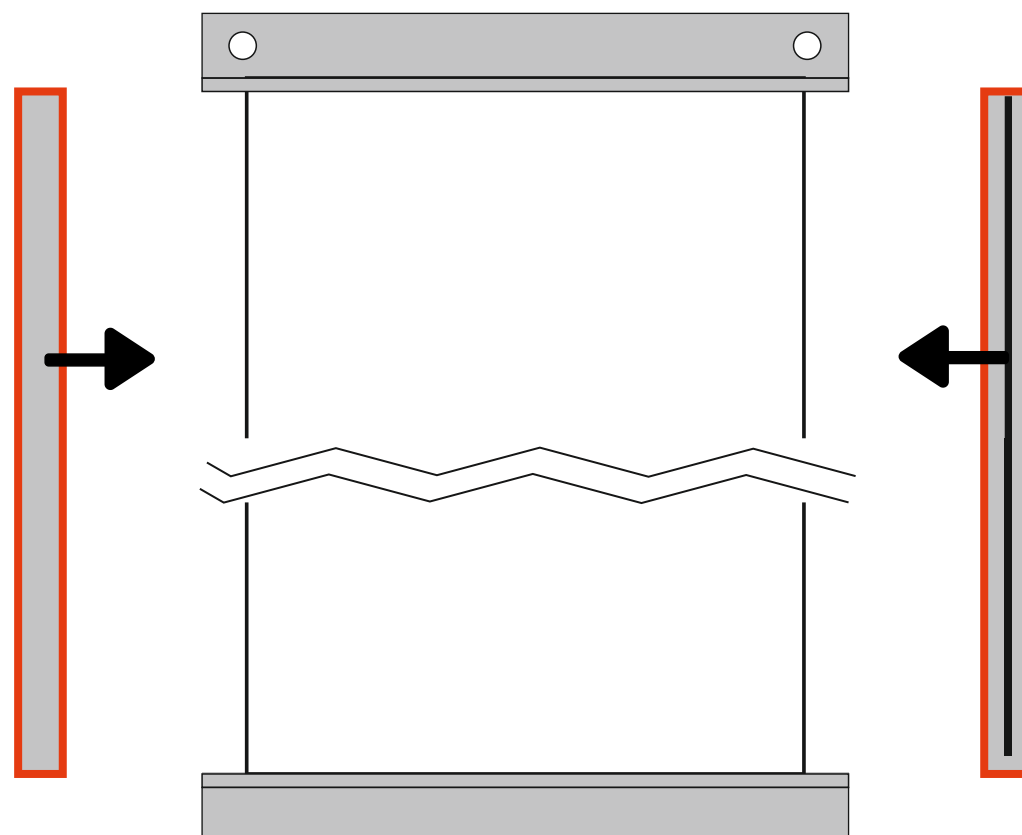

nasuňte profily na sklo

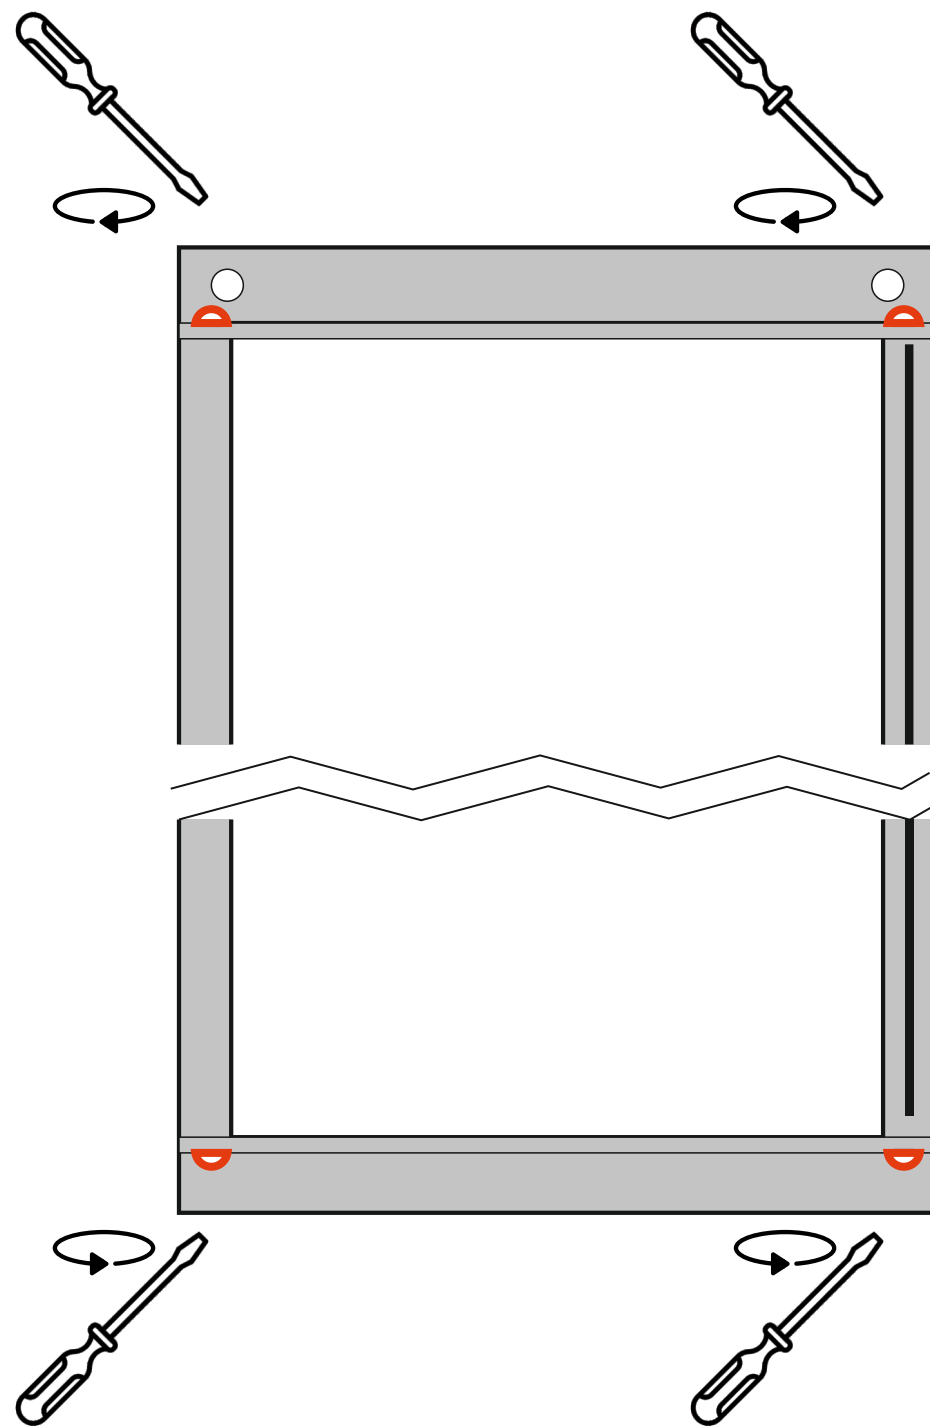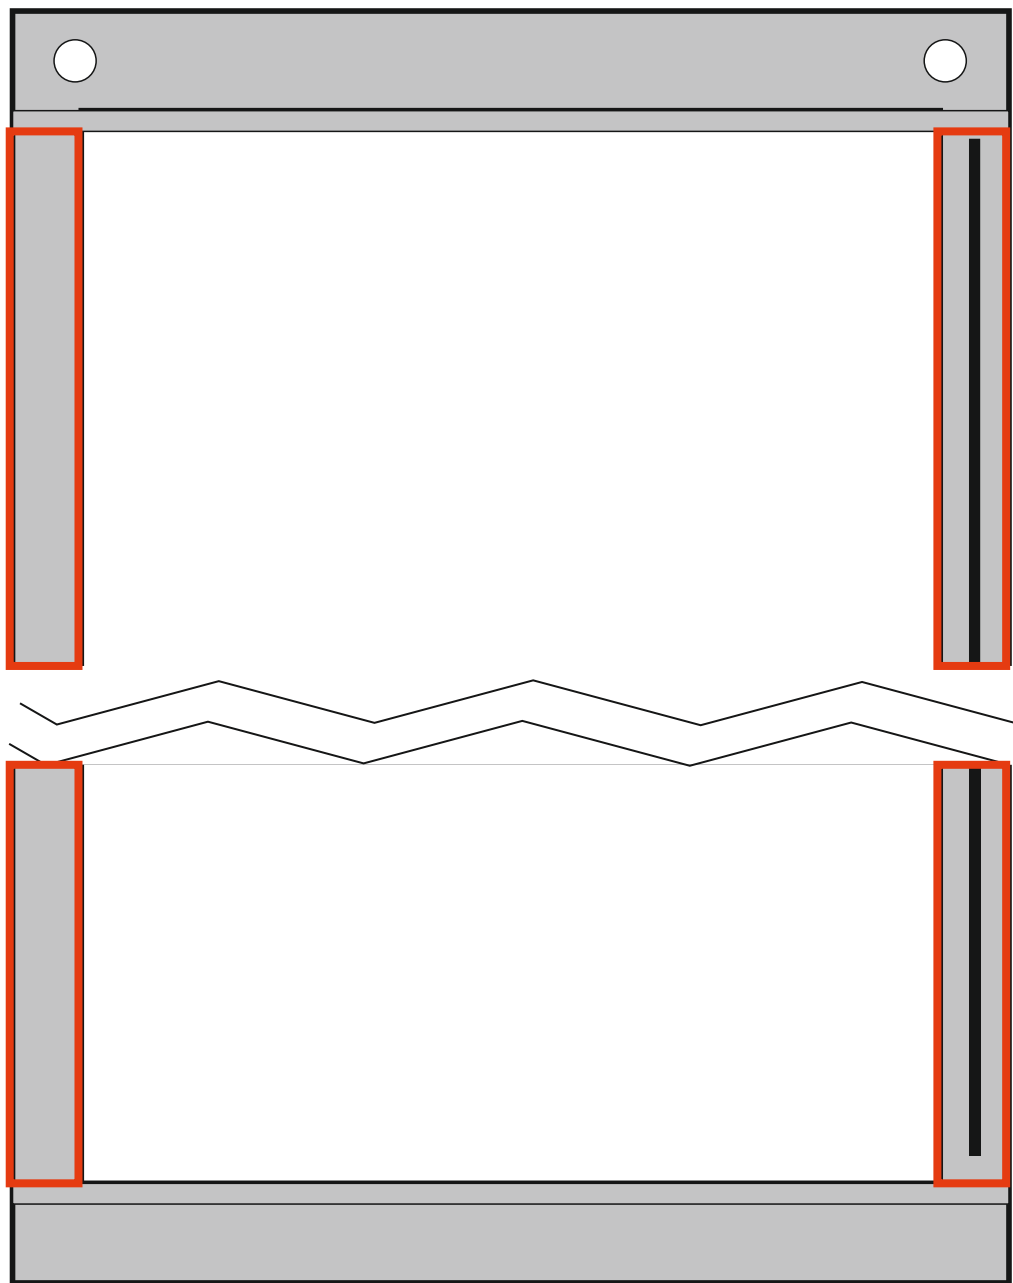

zašroubujte šrouby nahoře a dole