



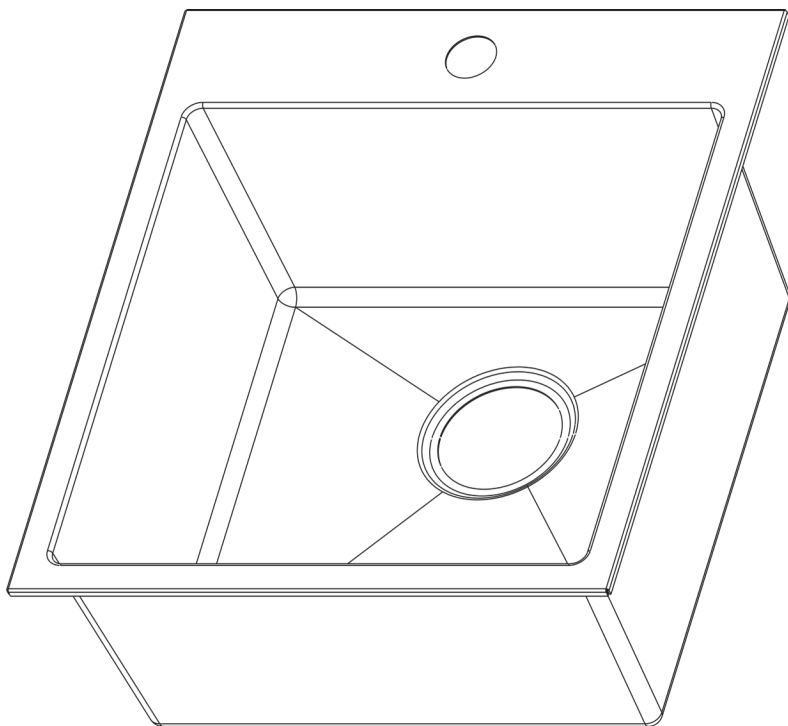

Nerezový kuchyňský dřez

- návod na montáž

Instrukce pro instalaci na pracovní desku

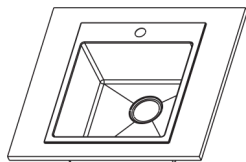

A Kuchyňský dřez



B Montážní úchytky k upevnění na desku




C Šablona pro vyřezání otvoru v desce

1. Vyřízněte otvor v desce podle přiložené šablony.






Věnujte pozornost rozměru otvoru vyznačenému na šabloně, který odpovídá typu

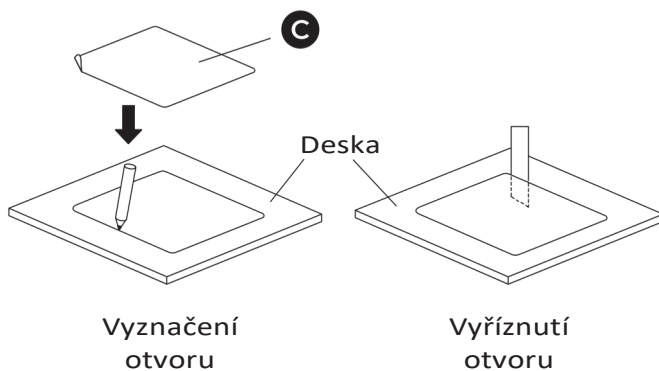


2. Usadíte dřez do vyříznutého otvoru.

Plochu řezu ošetřete proti vodě a vlhkosti nanesením tenké vrstvy silikonu.

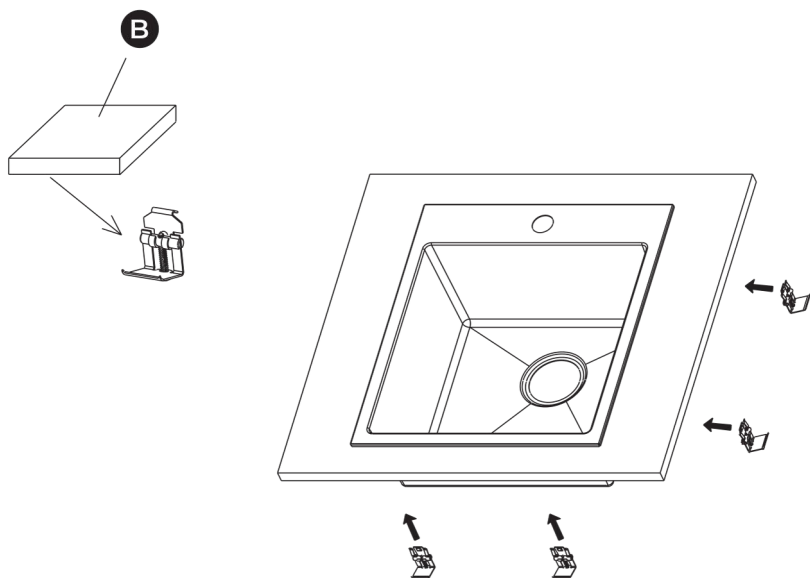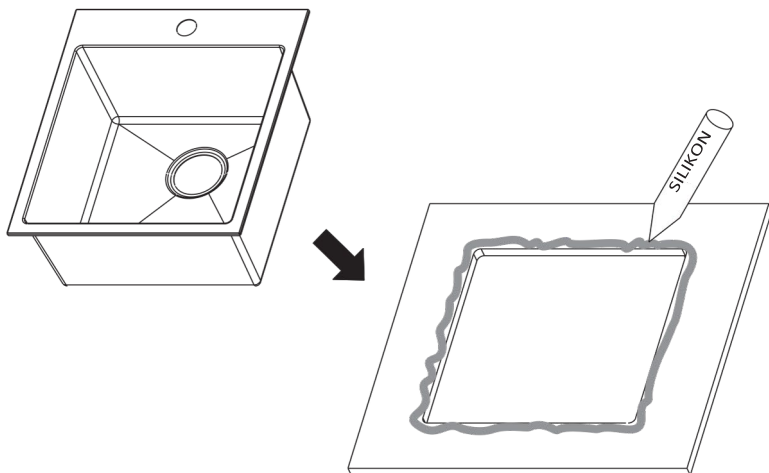


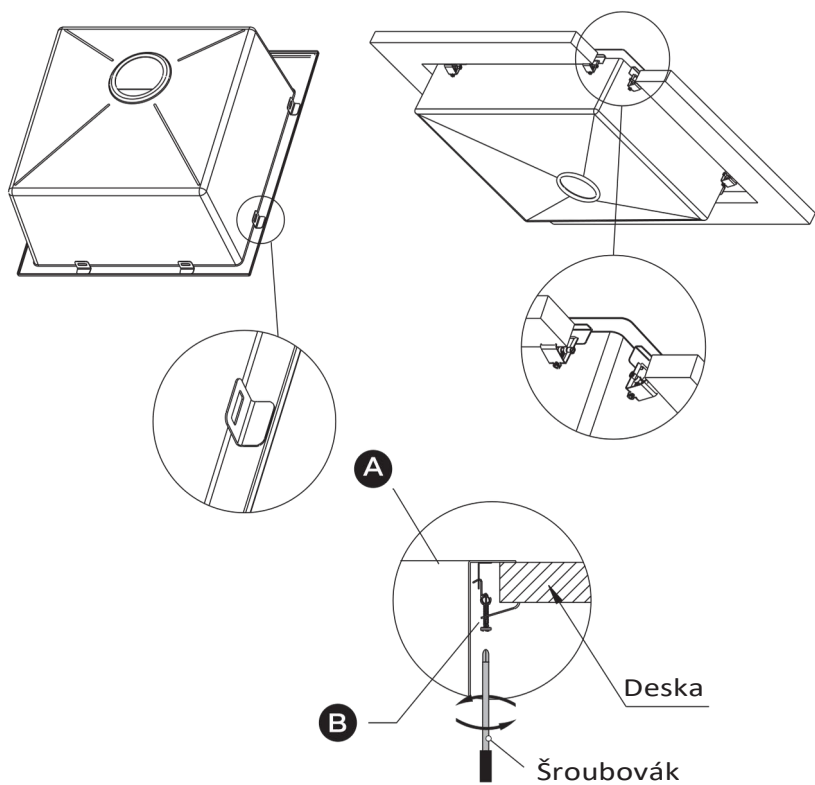

3. Aplikace silikonu.

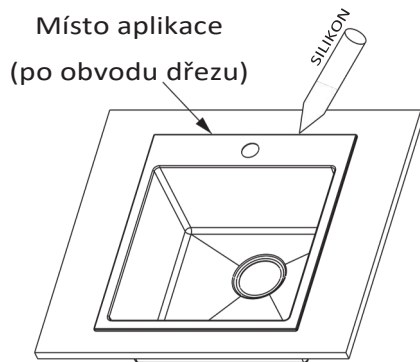

Instrukce pro instalaci dvoukomorového dřezu na pracovní desku

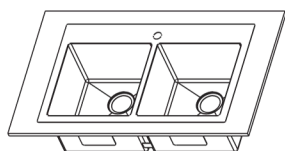

A Kuchyňský dřez



B Montážní úchytky k upevnění na desku




C Šablona pro vyřezání otvoru v desce

1. Vyřízněte otvor v desce podle přiložené šablony.





Věnujte pozornost rozměru otvoru vyznačenému na šabloně, který odpovídá typu

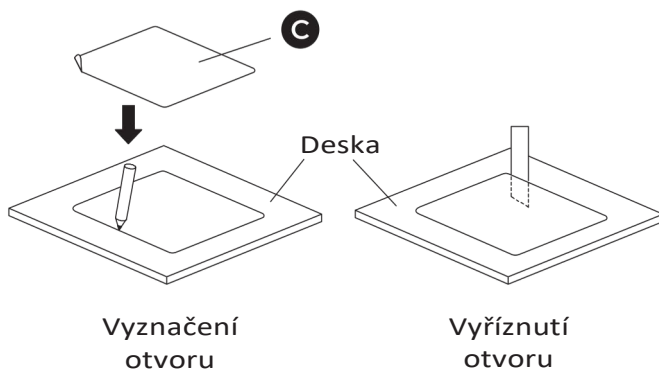


2. Usadíte dřez do vyříznutého otvoru. .

Plochu řezu ošetřete proti vodě a vlhkosti nanesením tenké vrstvy silikonu.

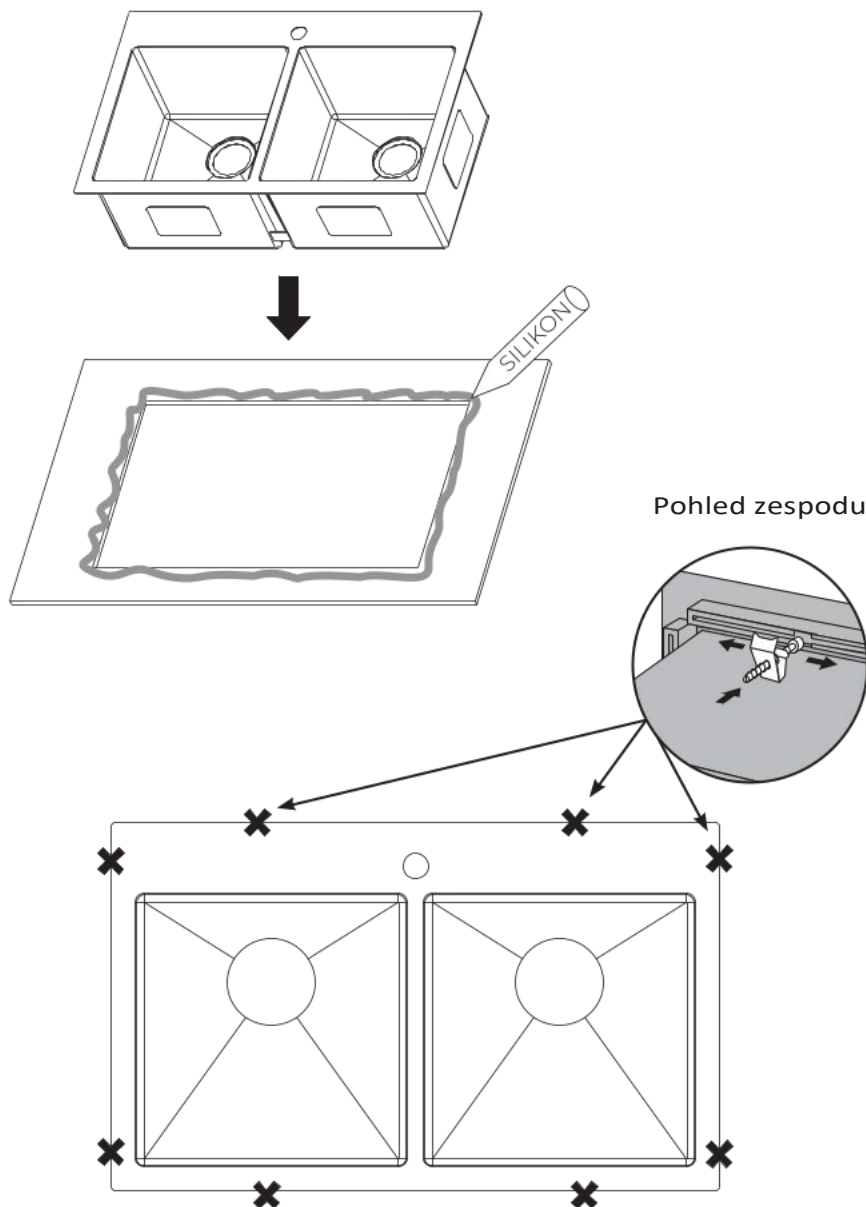


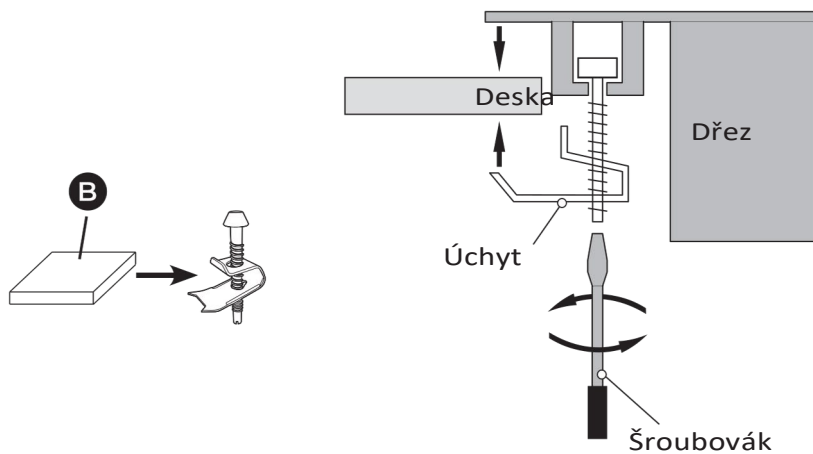

3. Aplikujte silikon po obvodu dřezu. Pro lepší přilnutí k desce během schnutí naplňte dřez do poloviny vodou.

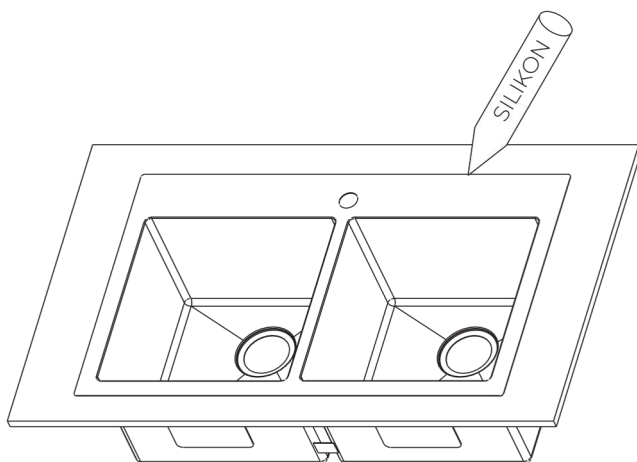

Instrukce pro instalaci dřezu **pod** pracovní desku

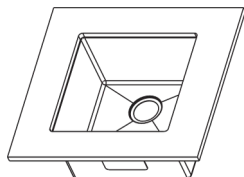

A Kuchyňský dřez



B Úchytky pro montáž pod desku




C Šablona pro vyřezání otvoru v desce


1. Vyřízněte otvor v desce podle přiložené šablony.




Věnujte pozornost rozměru otvoru
vyznačenému na šabloně, který odpovídá typu

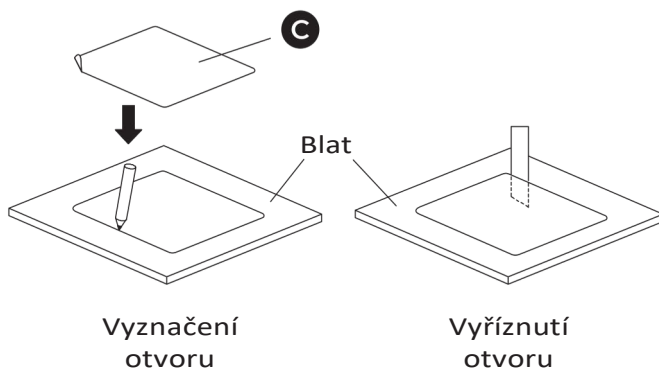


2. Vyrtejte otvory pro nárazecí matice.

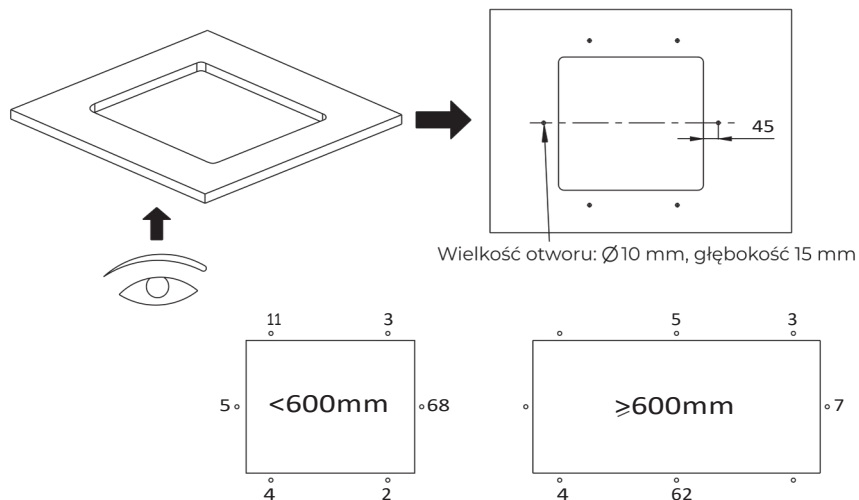

3. Upevněte nárazecí matice

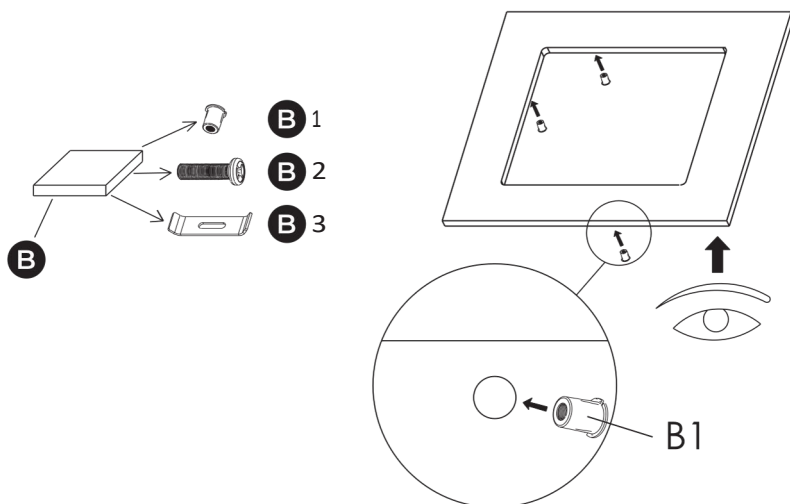

4. Usadte dřez do vyříznutého otvoru.

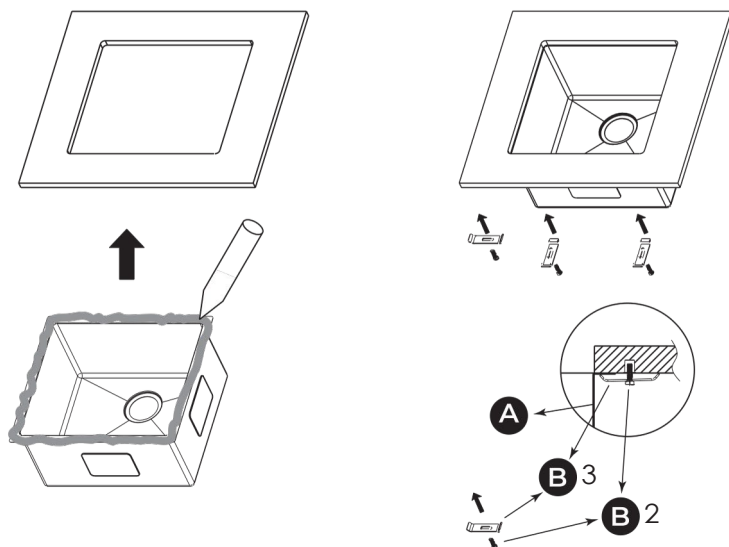

5 Aplikujte silikon

