






Potřebné nářadí

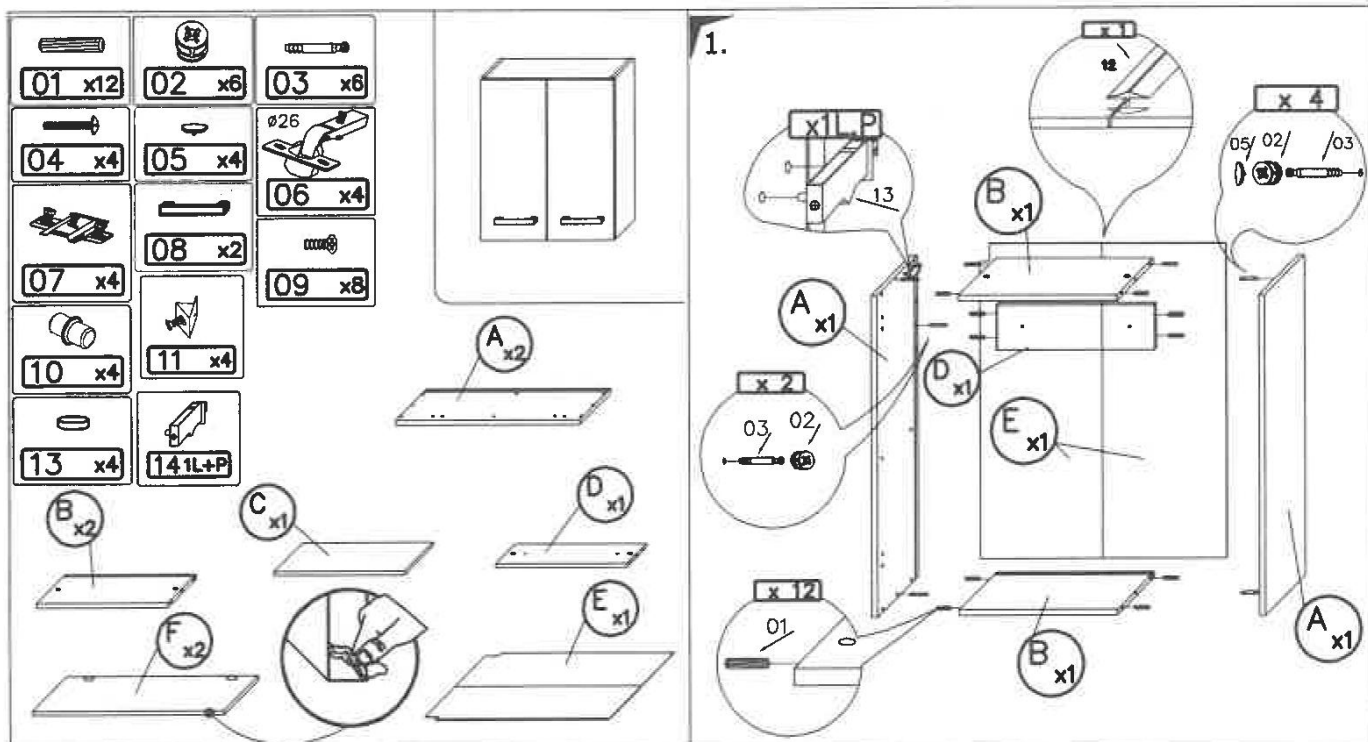


Luka H50




Odstraňte ochranou fólii (krok 1), a poté očistěte povrch čistým jemným bavlněným hadříkem (krok 2), abyste odstranili zbytky laku.

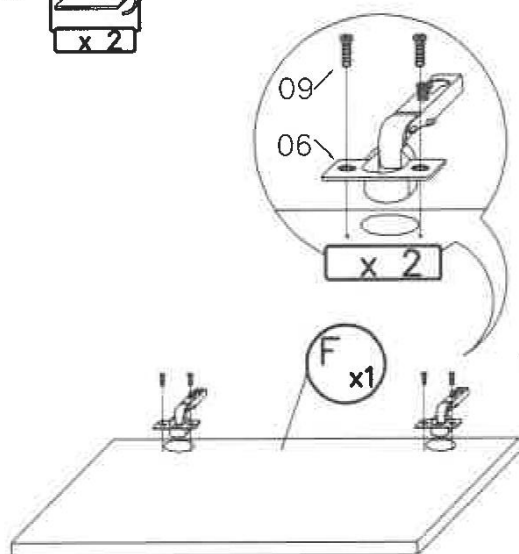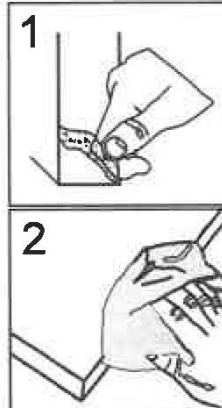


3.

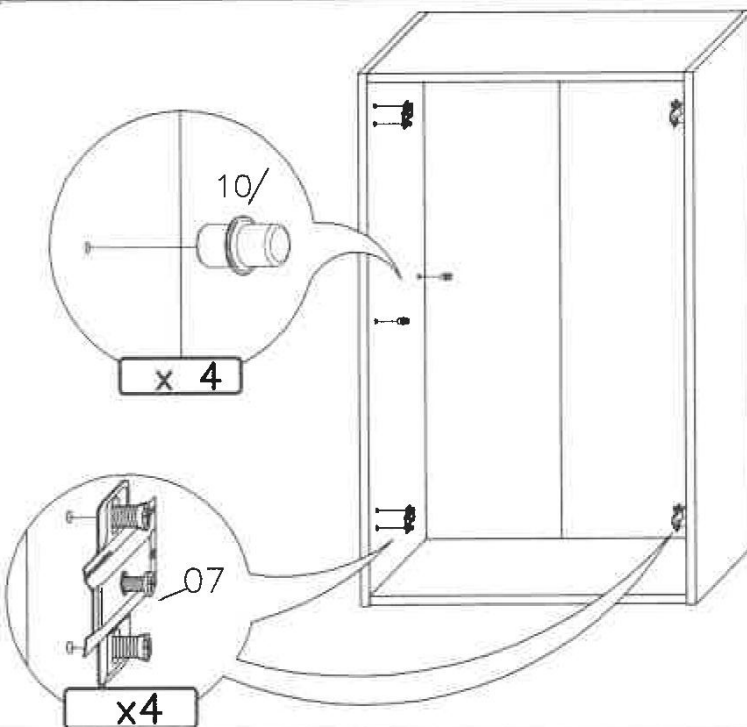

4.

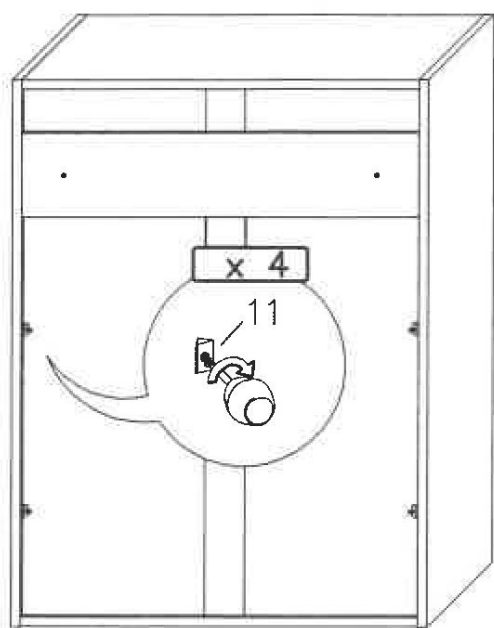


5.

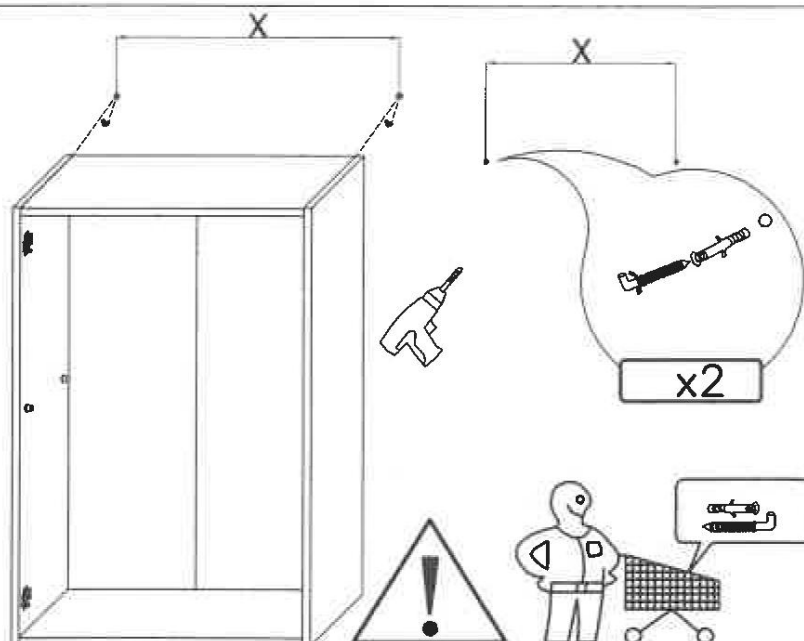


Poznámka:

Šrouby a hmoždinky nejsou součástí balení, protože jejich typ závisí na typu zdi, na kterou bude nábytek instalován. V případě nutnosti se prosím obraťte na prodejce v obchodě s tímto materiálem, který Vám poradí dle typu Vaší stěny.

6.

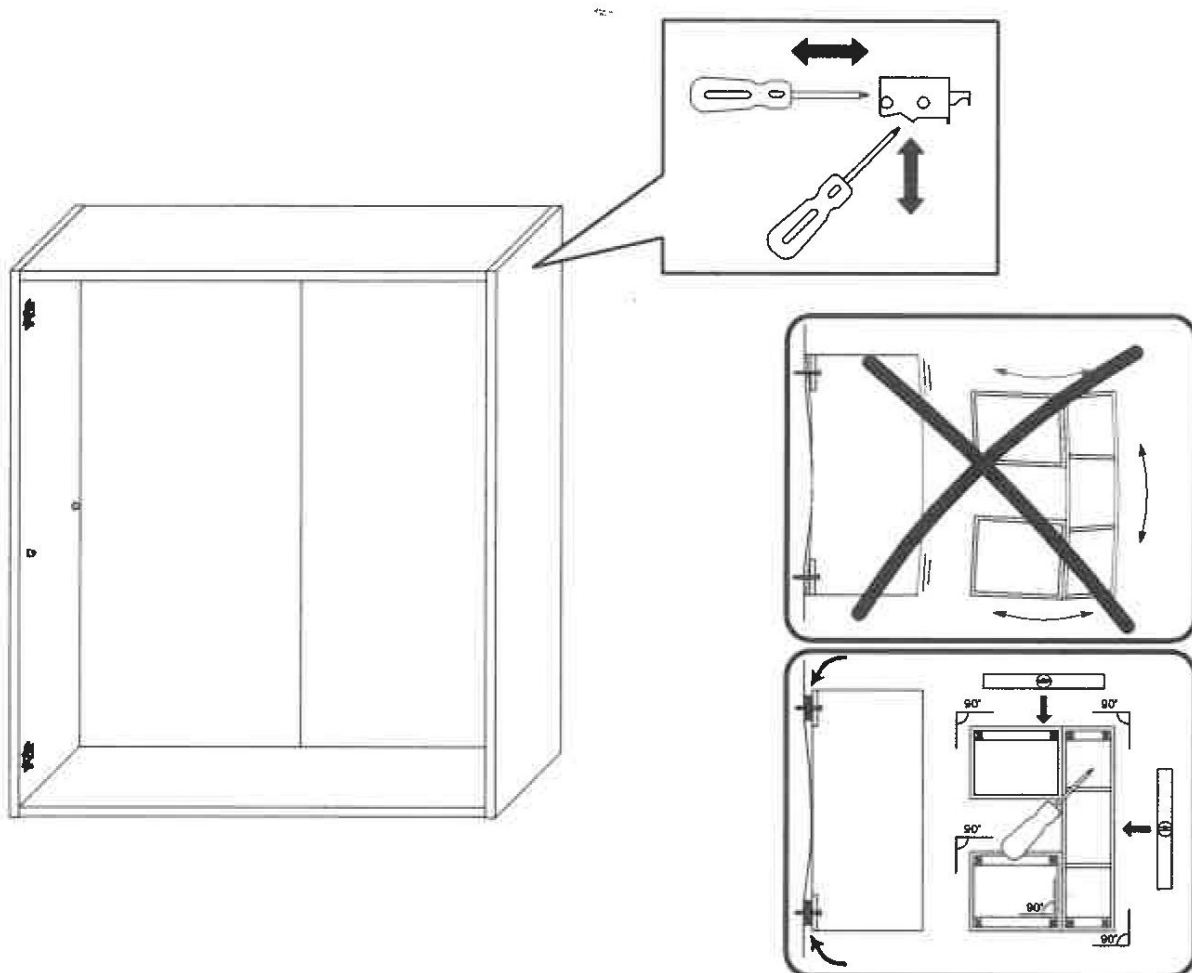

7.

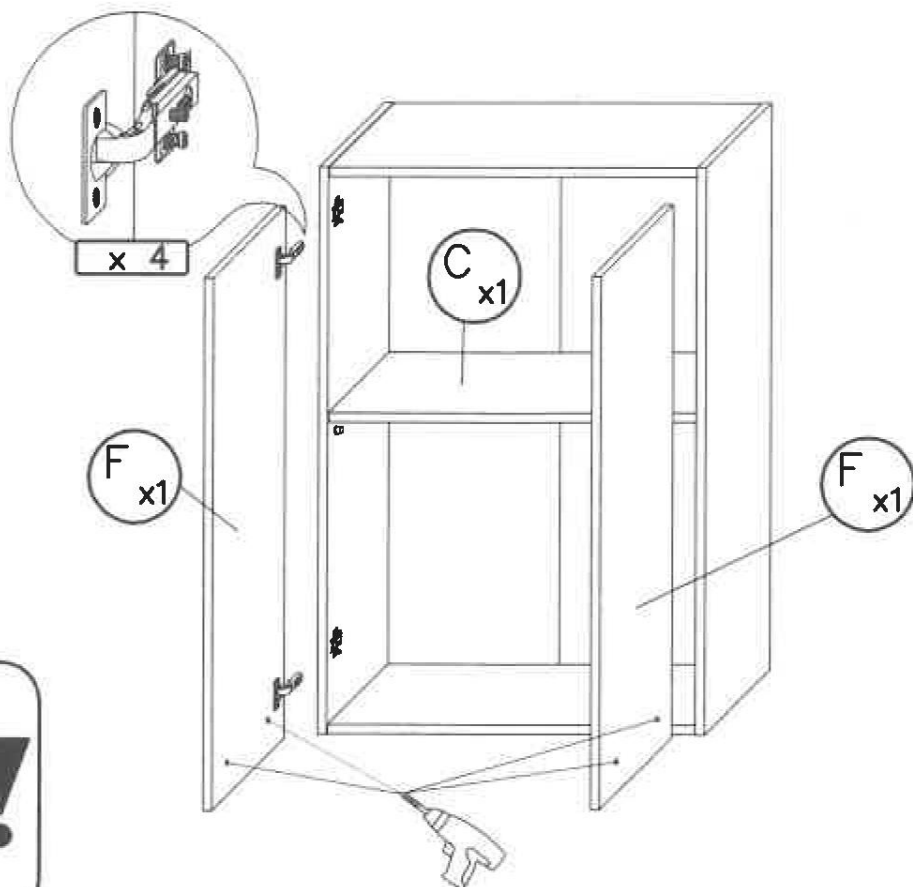

8.

