

Návod na montáž celoplošného nerezového drezu

Co budete potřebovat:

- Sanitární silikon
- Vytlačovací pistoli na silikon
- Hadr na otření přebytečného silikonu
- Závaží (např. kbelík s vodou, knihy, těžší předměty)

Krok 1: Kontrola a příprava

1. **Vybalení:** Opatrně vyjměte dřez z obalu.
2. **Inspekce:** Důkladně zkontrolujte, zda není dřez, rohy nebo odkapávací plocha někde promáčknutá či poškrábaná.

 **UPOZORNĚNÍ:** Pokud objevíte vadu, dřez neinstalujte a ihned jej reklamujte.

Krok 2: Montáž armatury (Sifonu)

Ještě před usazením drezu na skříňku k němu přimontujte vrchní část odpadového sifonu (výpust' a přepad). Dělá se to mnohem lépe, když máte k drezu přístup ze všech stran, než když je již přilepený na zdi.

- **Poznámka:** Spodní část sifonu (flexi hadici nebo trubky) zatím neinstalujte, aby nepřekážely při manipulaci.

Krok 3: Příprava skříňky (Aplikace silikonu)

Ujistěte se, že horní hrany skříňky jsou čisté a suché. Naneste **tenkou, souvislou vrstvu sanitárního silikonu** (obr-1) na horní hrany skříňky (bočnice a přední a zadní lišty). Silikon zde slouží jako lepidlo i těsnění proti vodě.

Krok 4: Usazení drezu

Opatrně položte dřez na skříňku (obr-2) se silikonem. Dbejte na to, aby dřez přesně lícovál s hranami skříňky a byl v rovině.

- **Poznámka:** Pokud někde vytlačíte silikon ven, ihned jej setřete vlhkým hadrem.

Krok 5: Fixace (Zatížení)

Aby silikon správně přilnul a dřez se nepohnul, je nutné jej zatížit. Položte na dřez (ideálně na celou plochu, ne přímo do vaničky, pokud to není nutné) rovnoměrné závaží (obr-3).

- **Doba schnutí:** Nechte dřez zatížený a v klidu minimálně **24 hodin**.


 **DŮLEŽITÉ:** Během této doby dřez nepoužívejte a nehýbejte s ním, dokud silikon zcela nezaschne.

Krok 6: Finální zapojení


Jakmile je dřez pevně přilepený a stabilní (po zaschnutí), dokončete instalaci odpadu:

1. Napojte spodní část sifonu na odpadní potrubí ve zdi (kanalizaci).
2. Zkontrolujte těsnost spojů puštěním malého množství vody (až po uplynutí 24h lhůty!).

obr.1

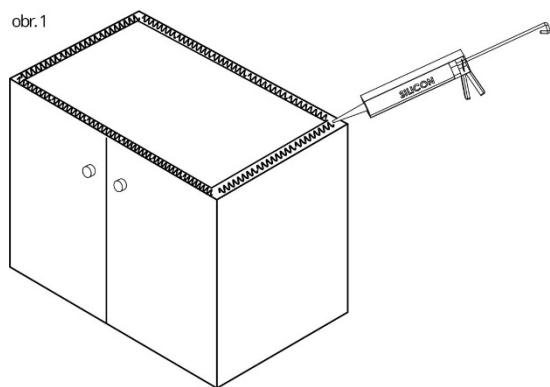

obr.2

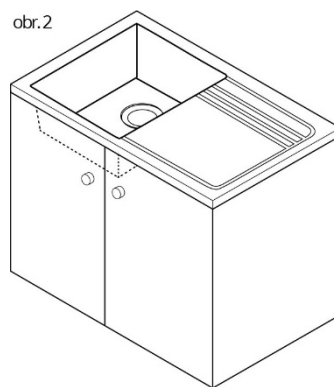

obr.3

