



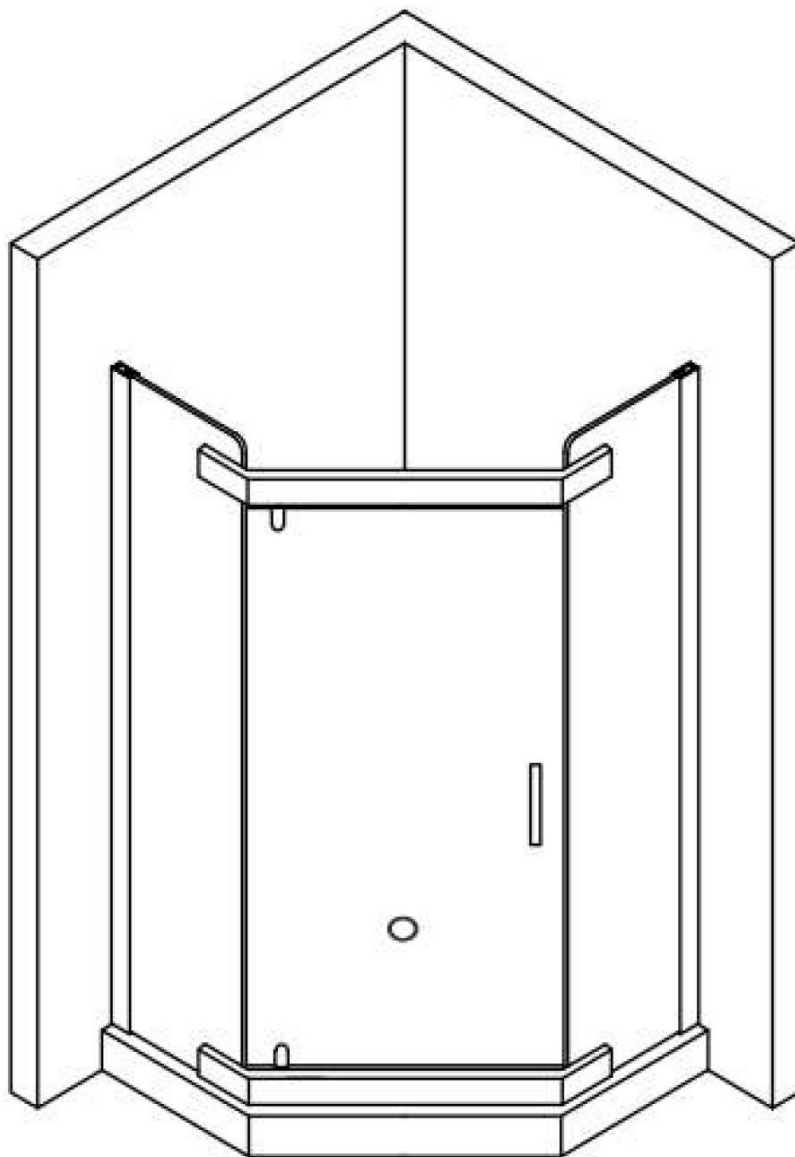
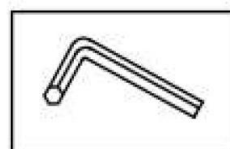
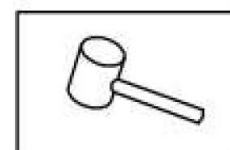
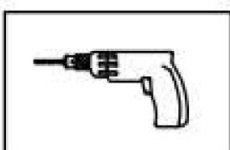
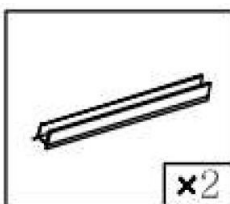
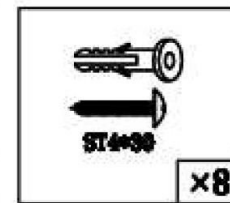
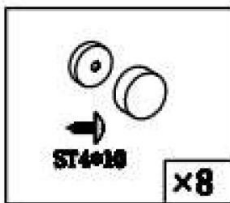
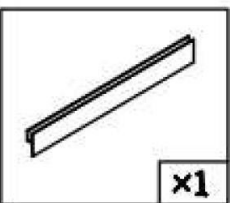
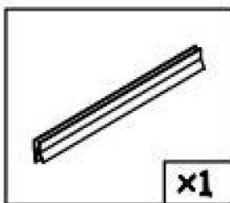
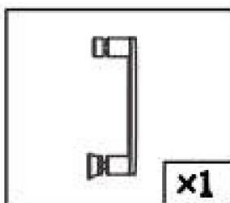
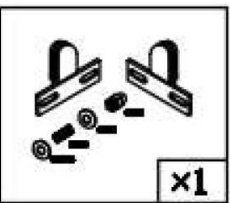
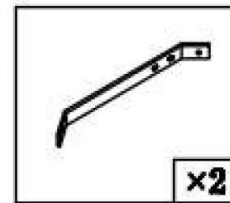
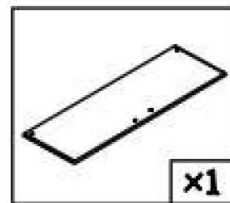
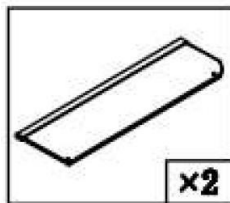
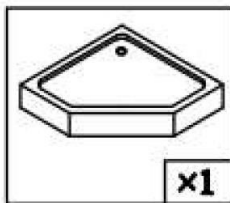
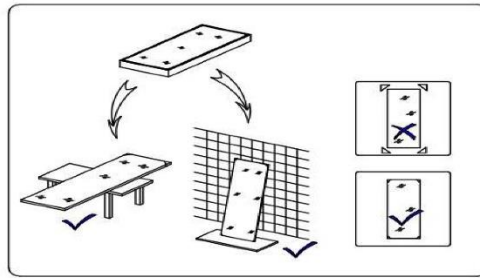
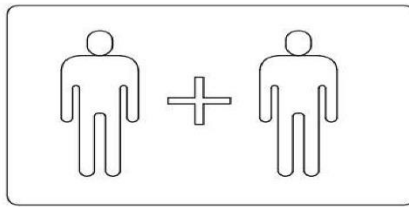
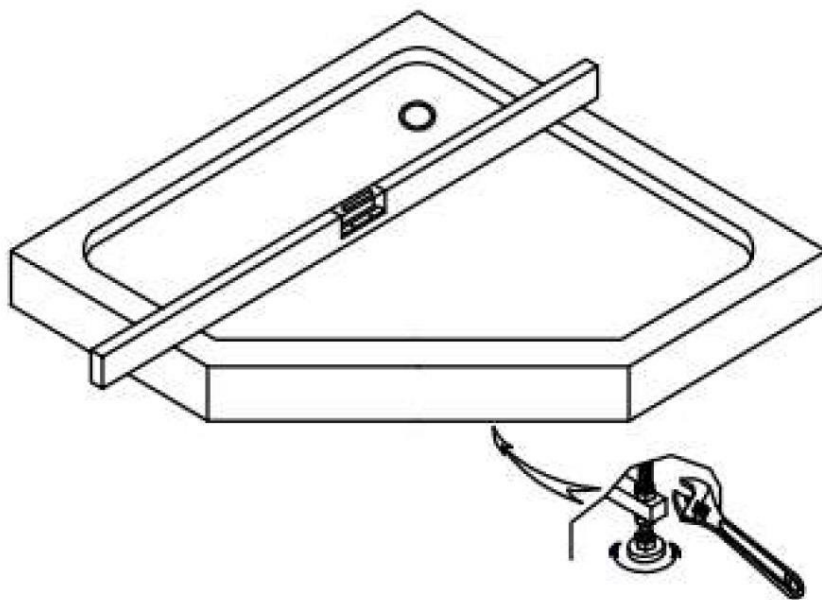
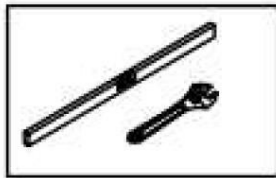
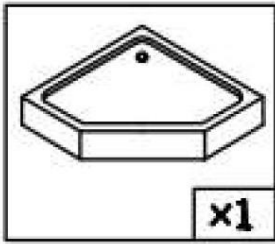
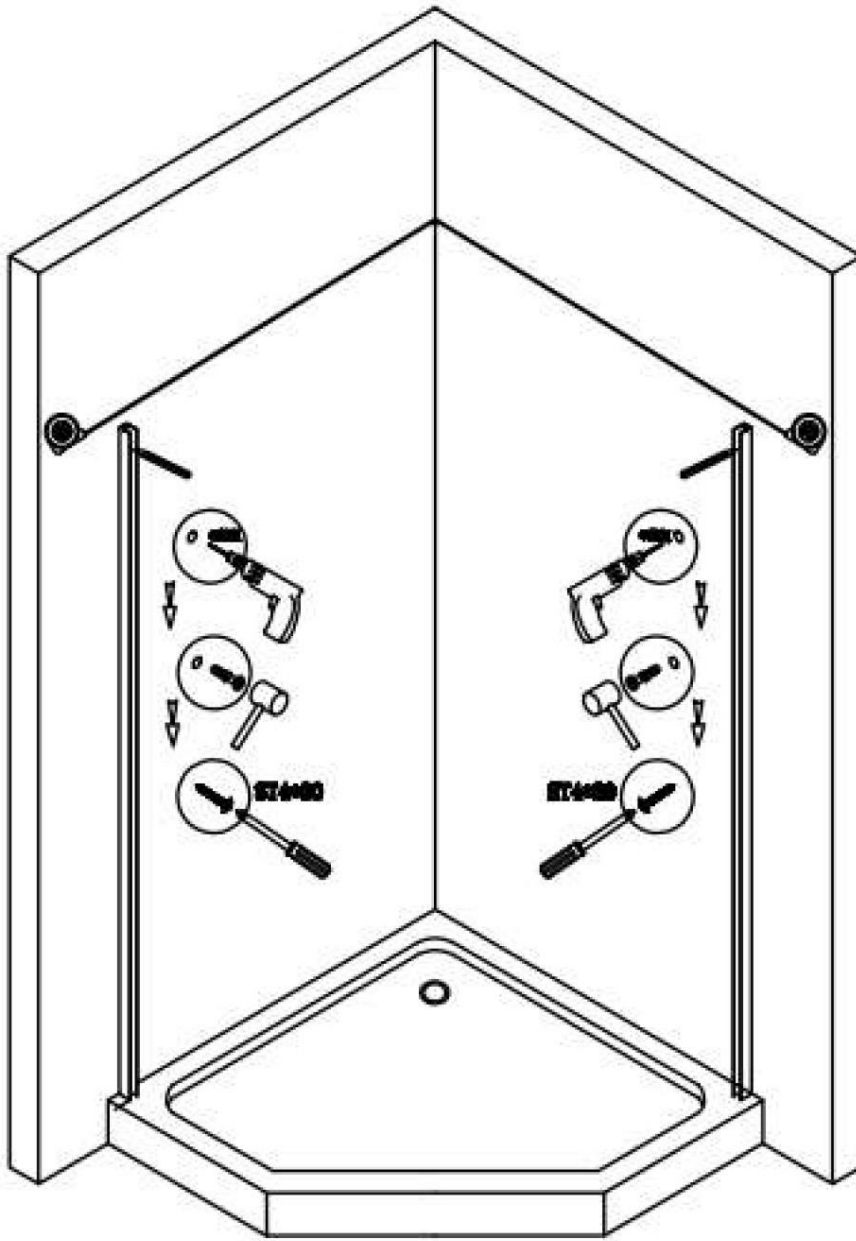
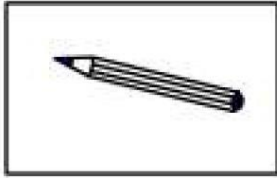







Návod k montáži
pětiúhelníkový sprchový kout HYD-PK91

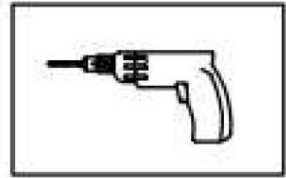



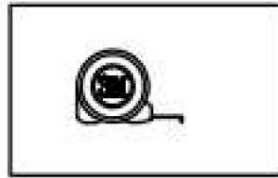






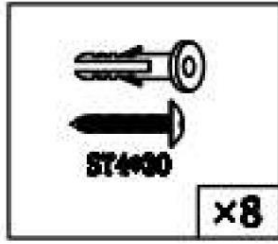


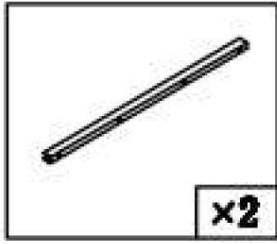

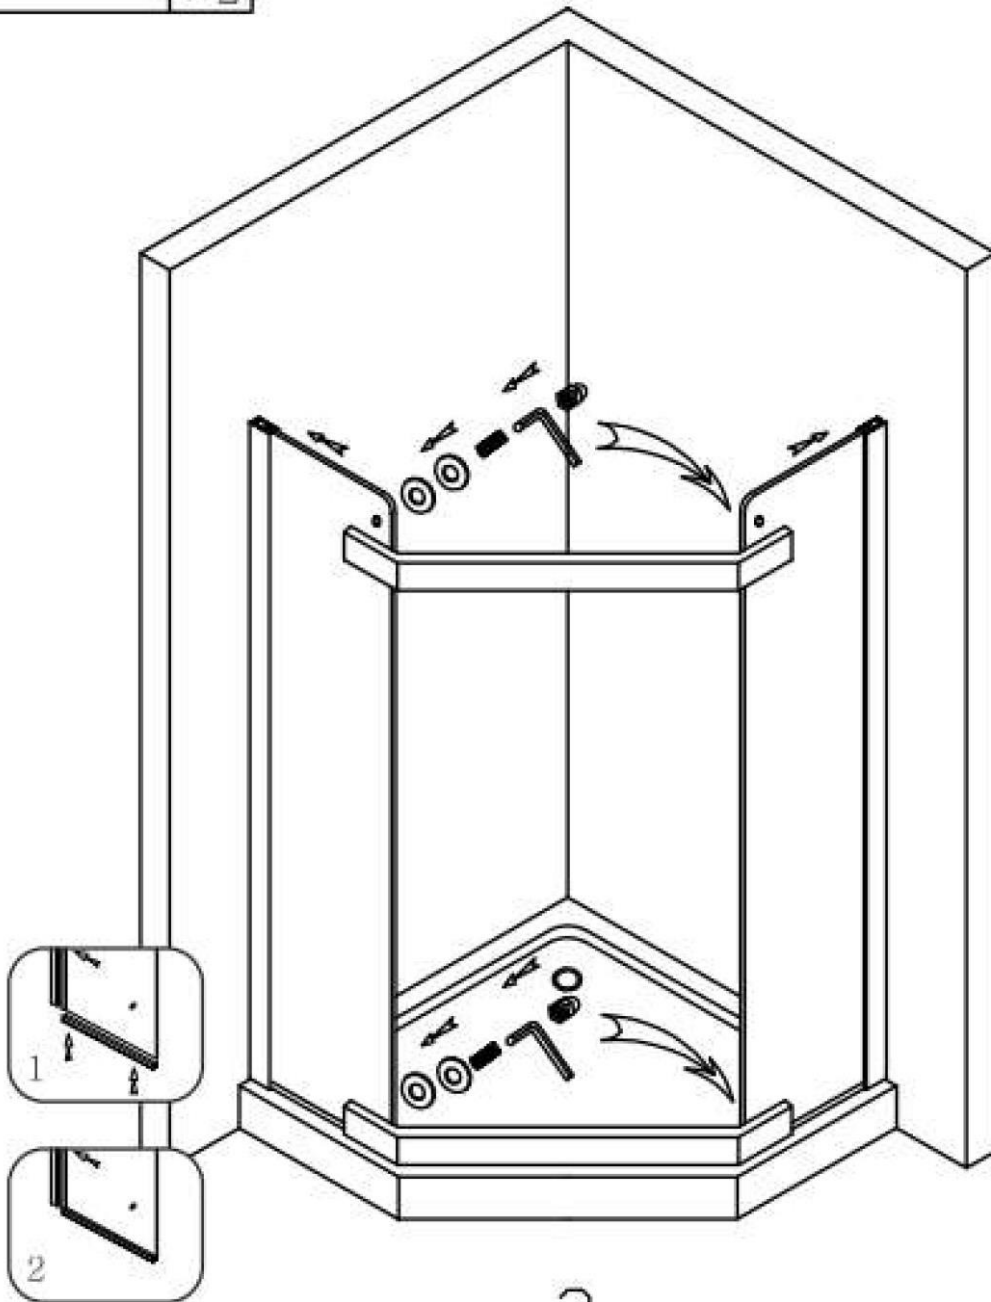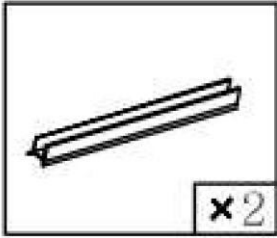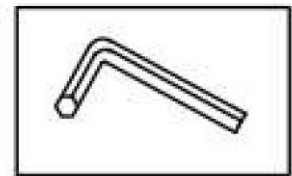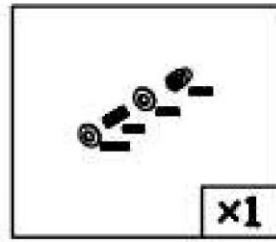
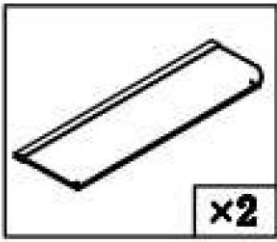



3

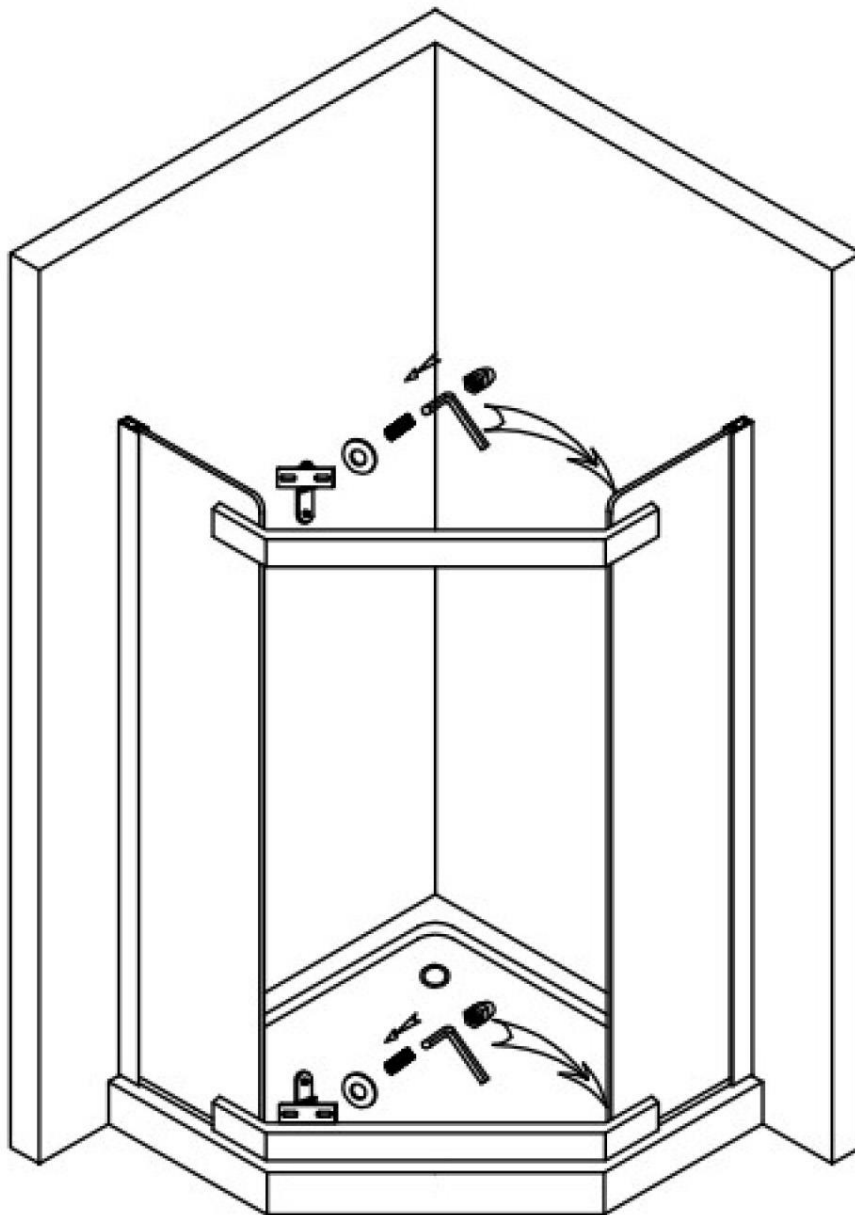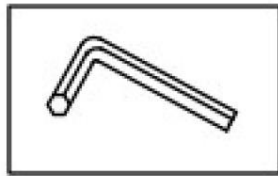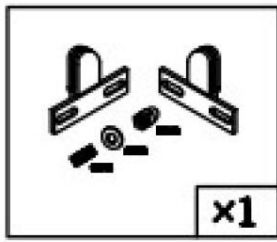

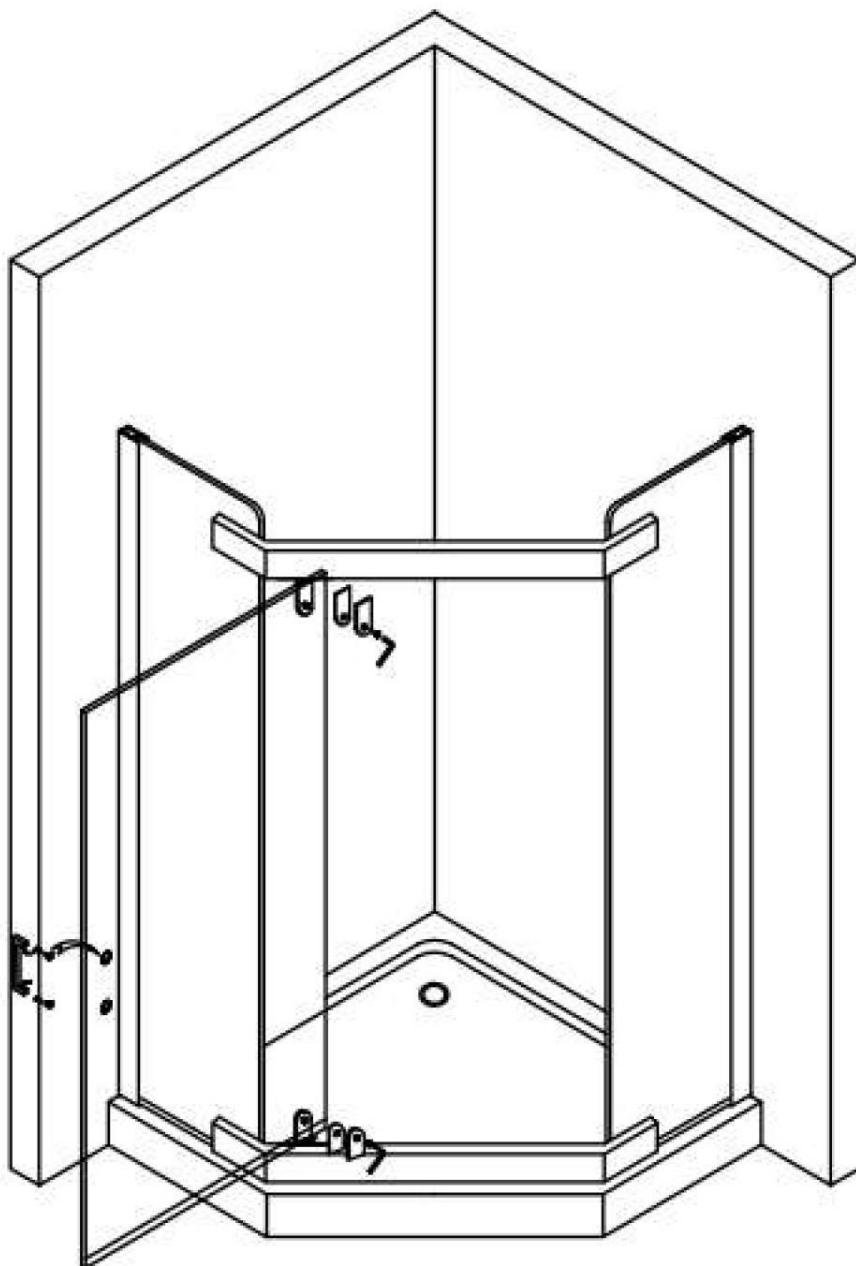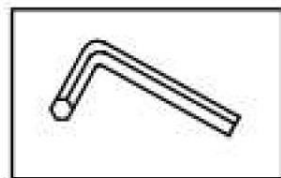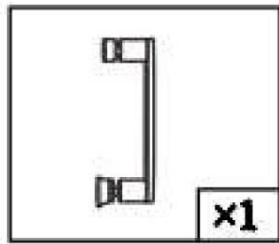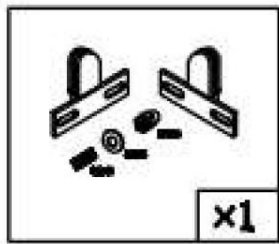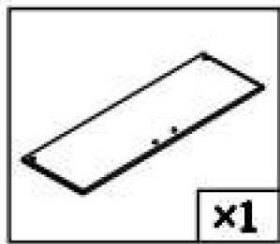

5

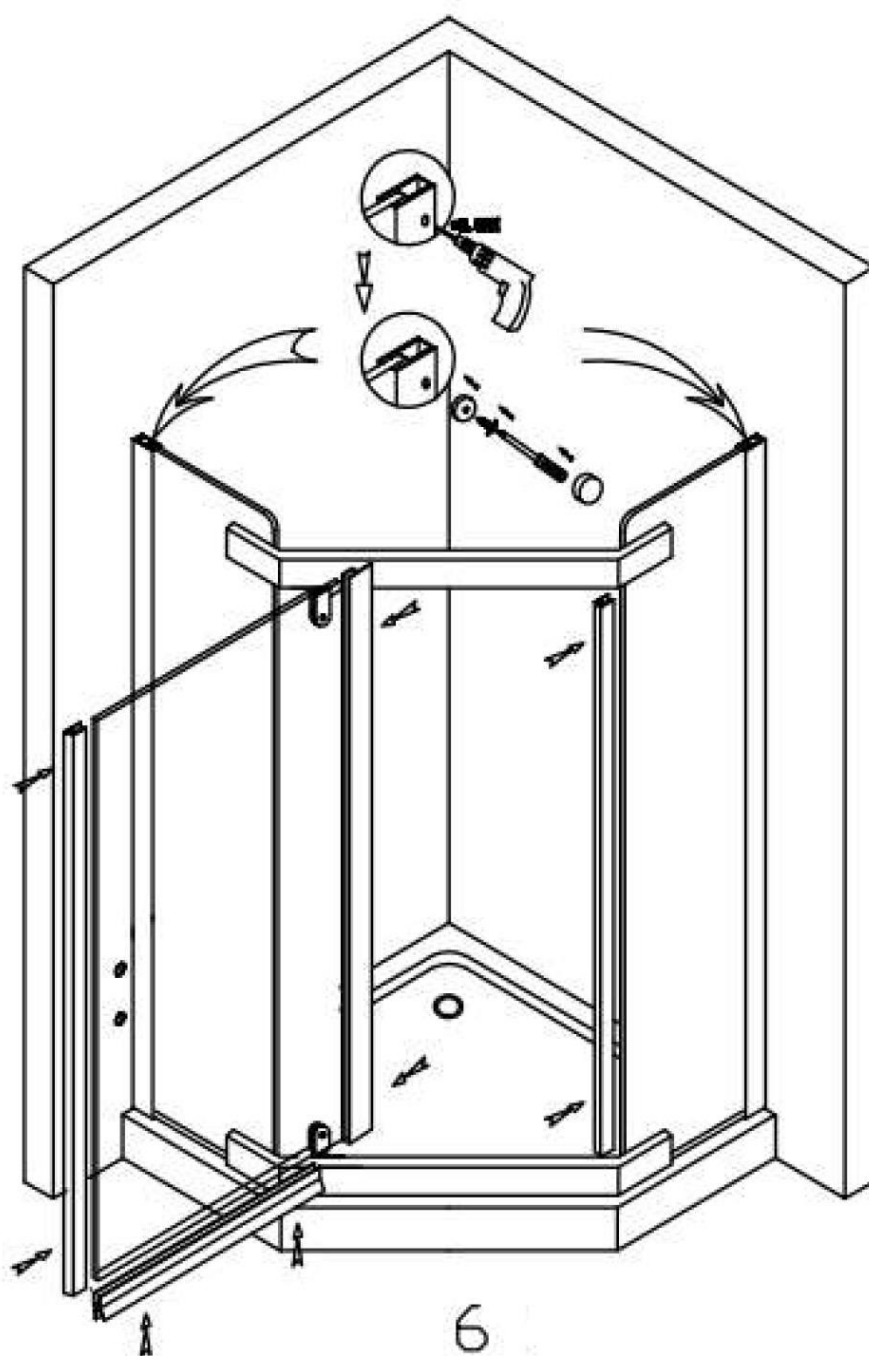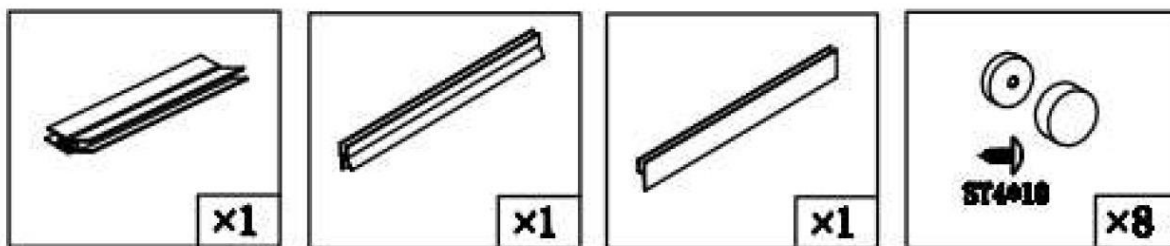

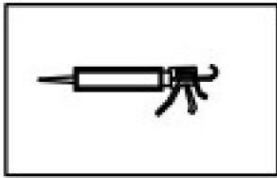

Po silikonování 24 nechejte řádně vytuhnout silikon!!!

