


MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD


SPRCHOVÝ BOX

SBOX 90

BOX S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

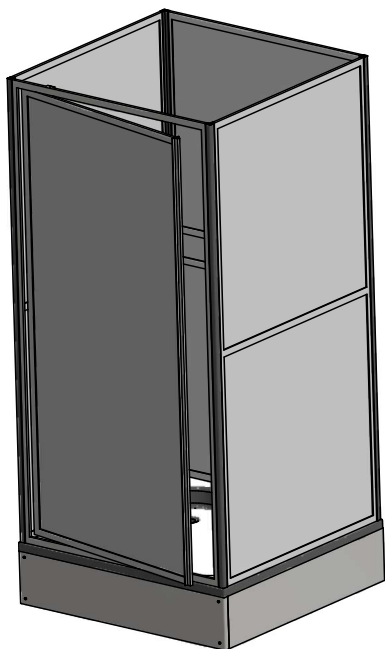

BOX SE ZÁVĚSEM

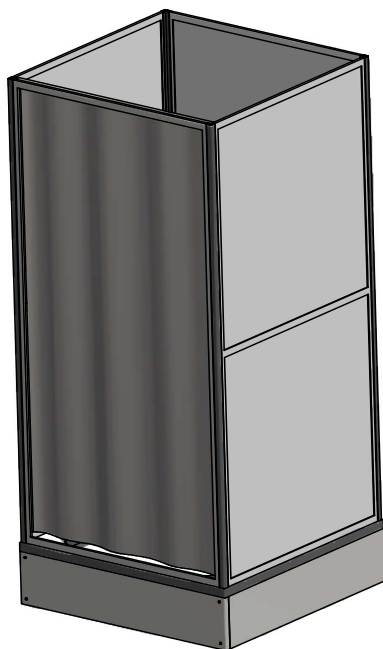

POKYNY PŘED MONTÁŽÍ VÝROBKU

Sprchový box je dodáván v demontovaném stavu, boční stěny jsou baleny v kartonu samostatně.

Před zahájením montáže sprchového boxu překontrolujte výrobek, zda nedošlo k jeho poškození nebo ke ztrátě částí při přepravě.


POPIS DÍLŮ KOMPLETU BOX S DVEŘMI

A) Zadní stěna	1 ks
B) Boční stěny	2 ks
C) Dveře	1 ks
D) Rohový profil	4 ks
E) Sprchová vanička	1 ks
F) Sifon T50	1 ks
G) Sada krycích panelů (v jednom balení)	3 ks
H) Montážní balíček	1 ks


POPIS DÍLŮ KOMPLETU BOX SE ZÁVĚSEM


A) Zadní stěna	1 ks
B) Boční stěny	2 ks
C) Dveře - rám	1 ks
D) Rohový profil	4 ks
E) Sprchová vanička	1 ks
F) Sifon T50	1 ks
G) Sada krycích panelů (v jednom balení)	3 ks
H) Tyč pro závěs	1 ks
J) Závěs	1 ks
K) Montážní balíček	1 ks

BOX S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

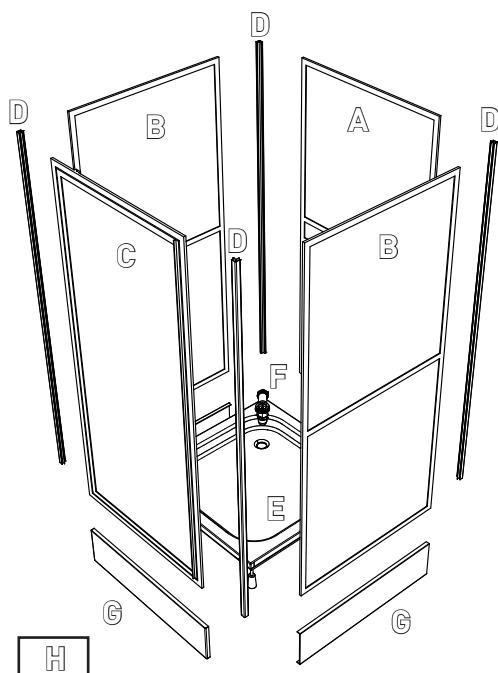

BOX SE ZÁVĚSEM

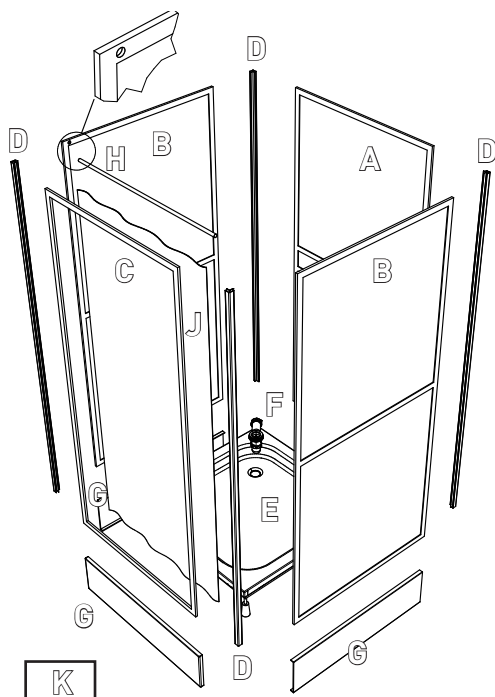

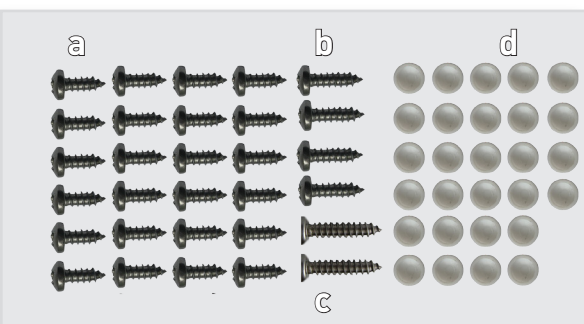


OBSAH MONTÁŽNÍHO BALÍČKU

a)	Šroub 3,5x9,5 DIN7981	24 ks
b)	Šroub 3,5x16 DIN7981	4 ks
c)	Šroub 3,5x32 DIN7991	2 ks
d)	Krytka šroubu	28 ks


NÁŘADÍ PRO MONTÁŽ

- 1) Tužka
- 2) Vodováha
- 3) Úhelník
- 4) Vrták Ø 3 mm
- 5) Akuvrtačka
- 6) Šroubovák křížový
- 7) Svinovací metr

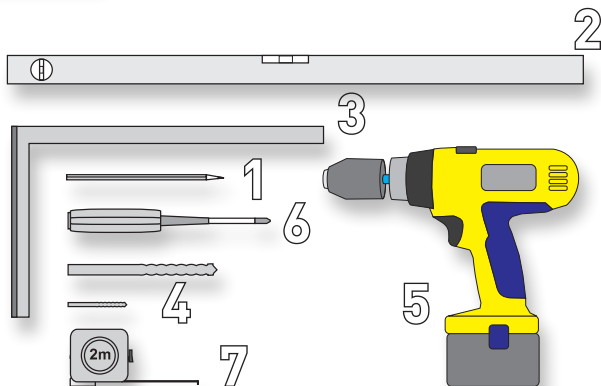


1.


Před zahájením montáže ustavte vaničku do vodoroviny do místa umístění sprchového koutu. Ochranou fólii ponechte na vaničce z důvodu možného poškození vaničky při případné manipulaci koutu na vaničce v průběhu montáže.

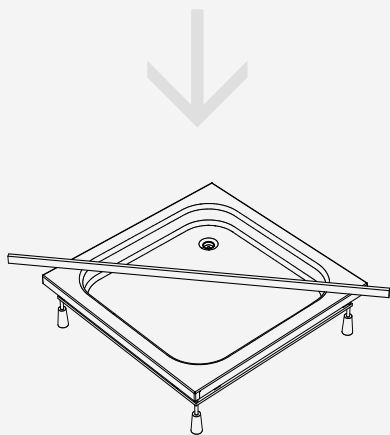

2.

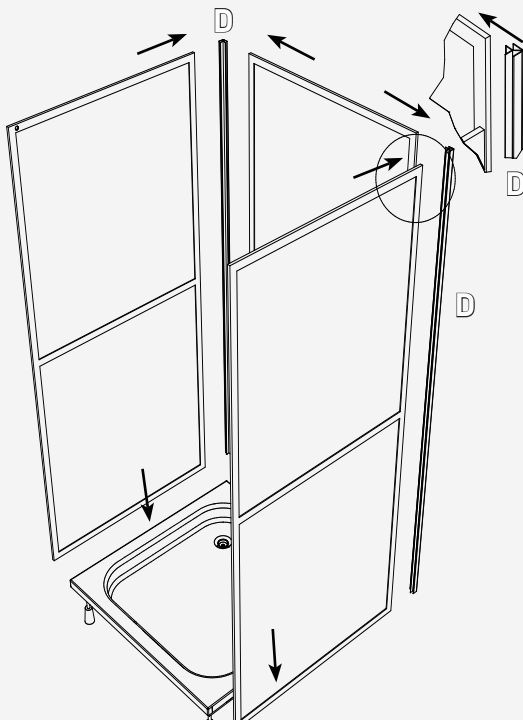


3.

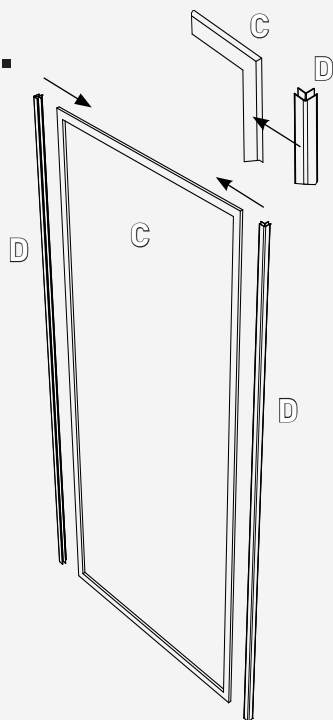


4.

Pouze varianta boxu se závěsem


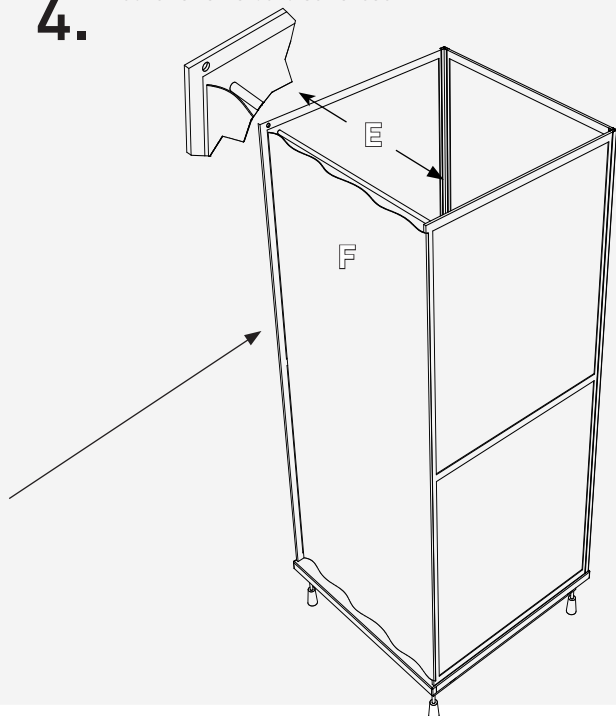


5.




Svrtejte profily se stěnami a dveřmi ve vyznačených místech.

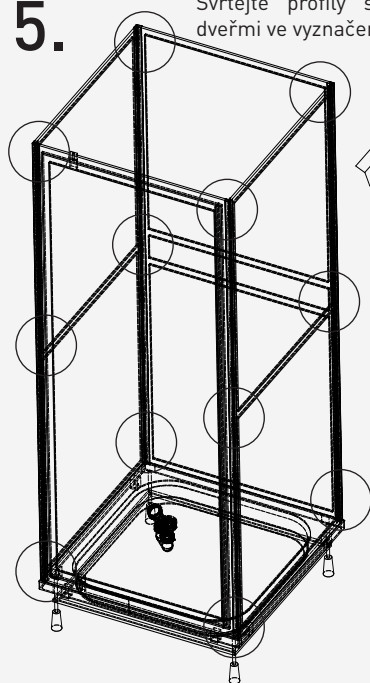



6.

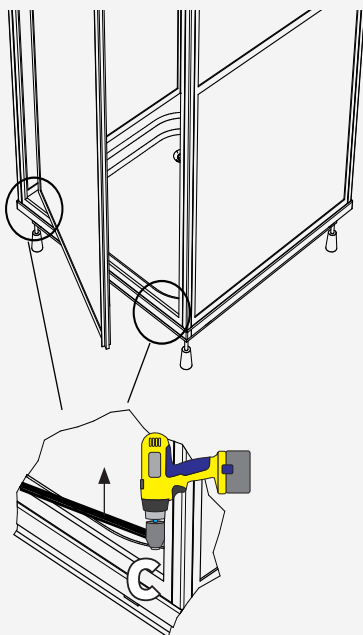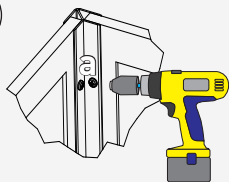

7.

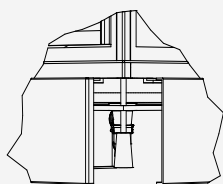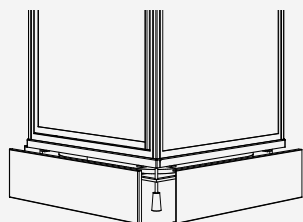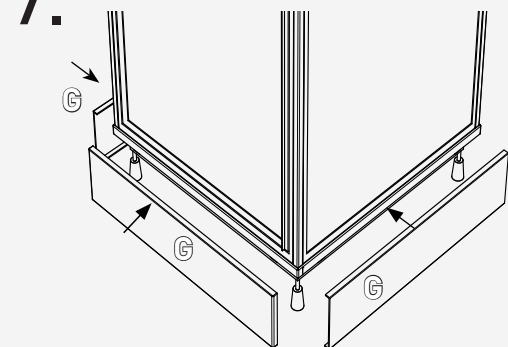


8.

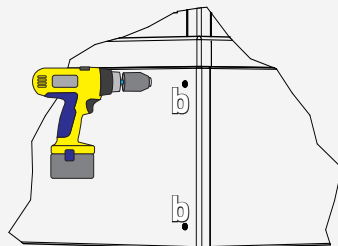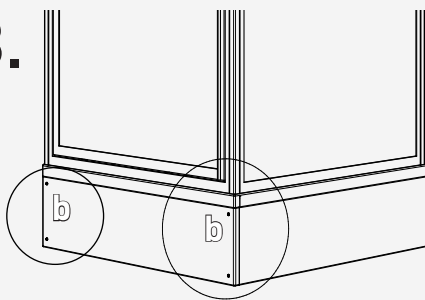

9.

Silikonujte z vnitřní strany boxu.

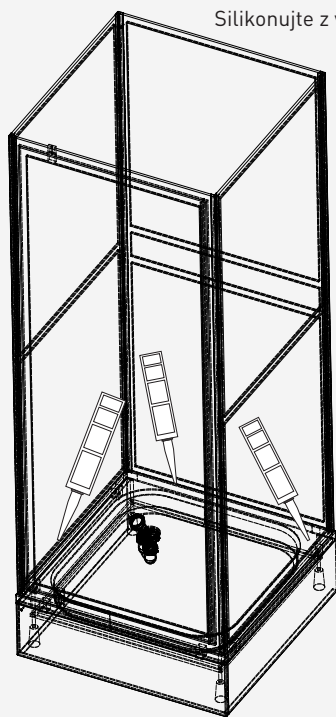

TECHNICKÝ NÁKRES

