


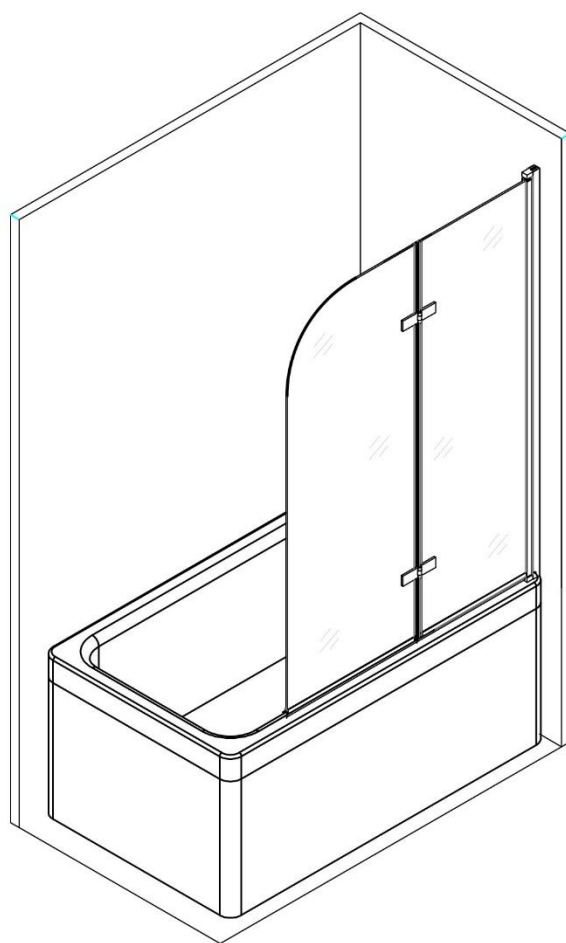
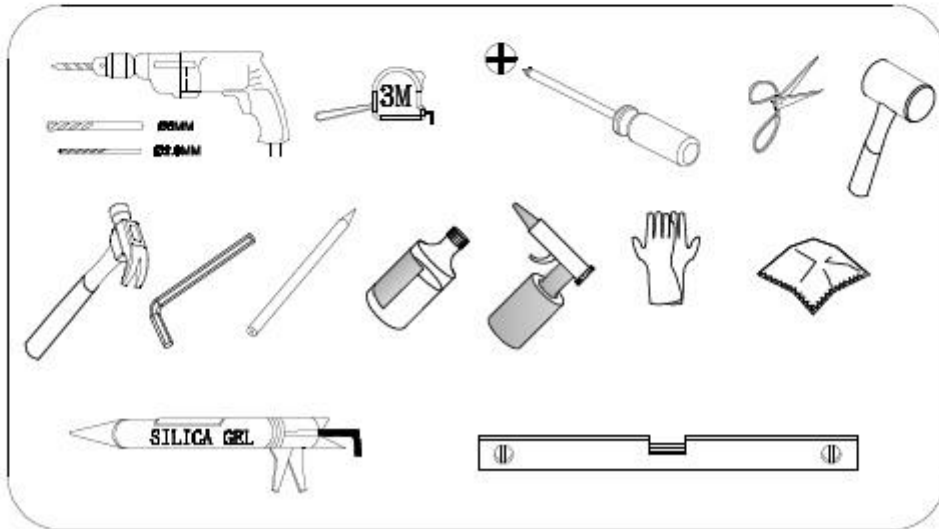
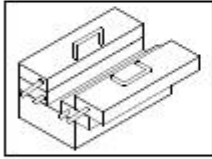
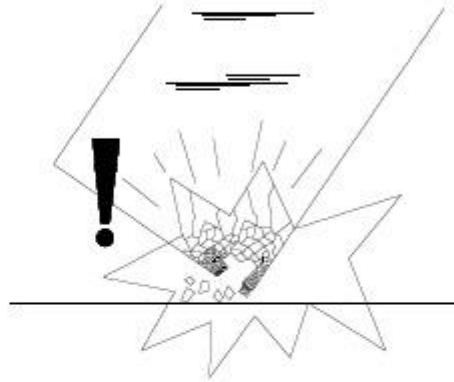





Návod k montáži

Vícedílná vanová zástěna



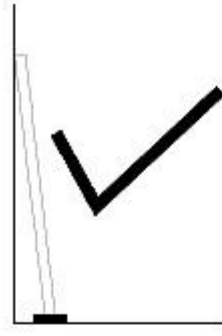


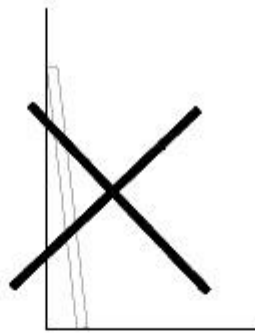


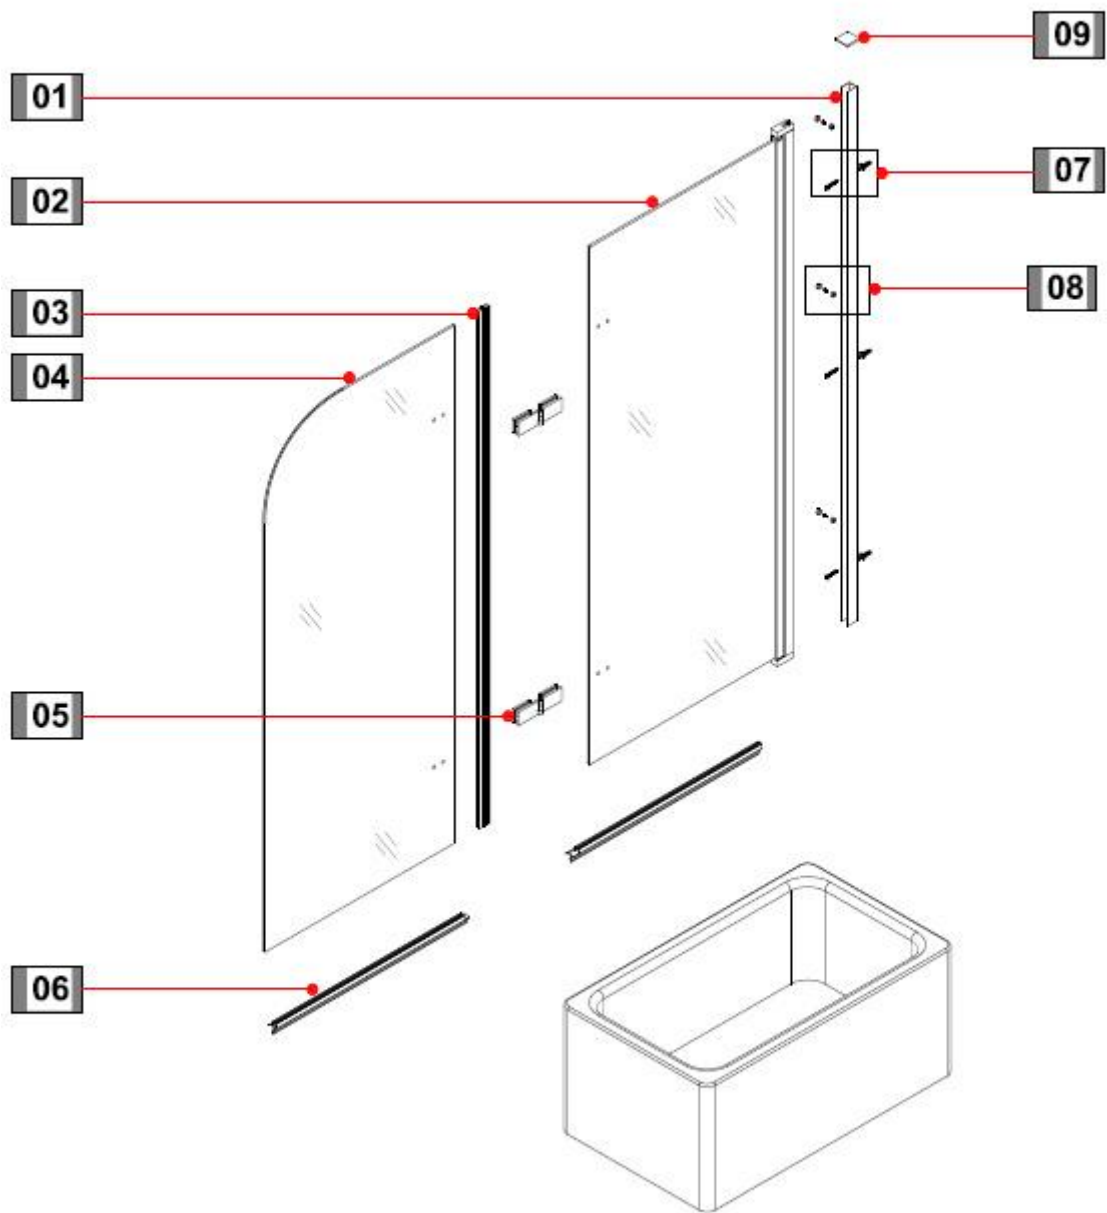


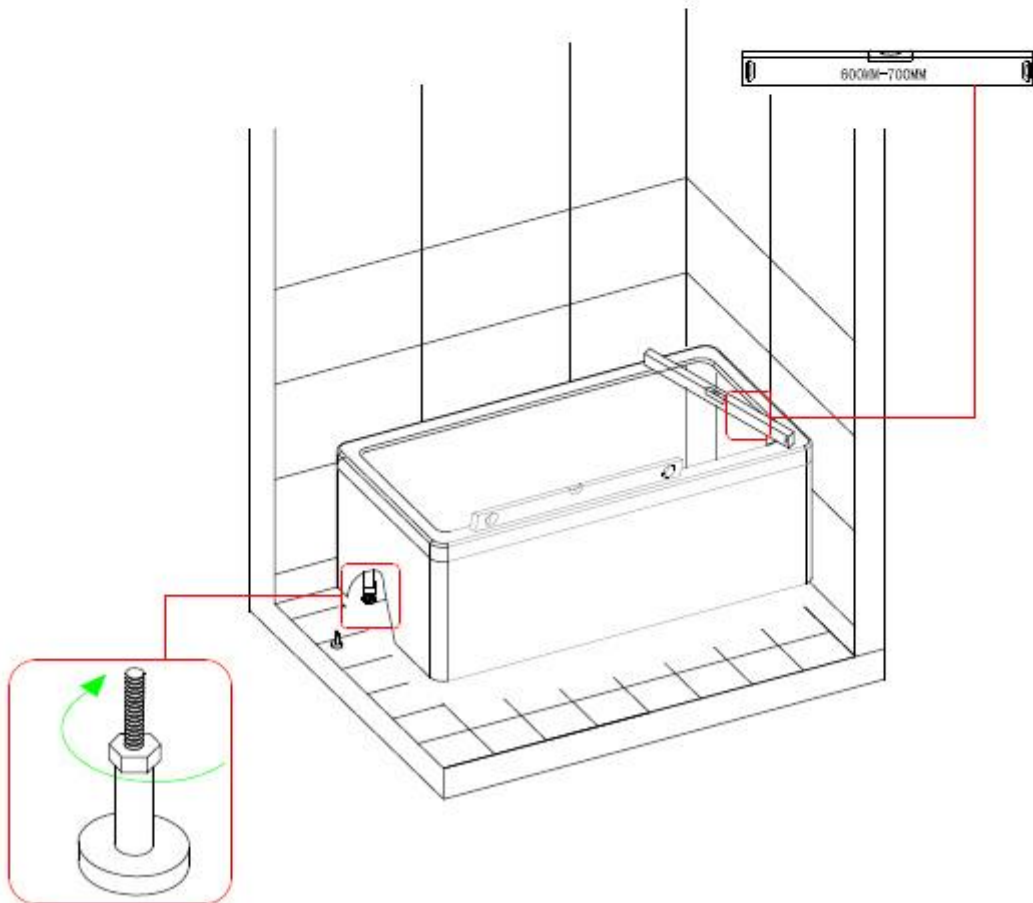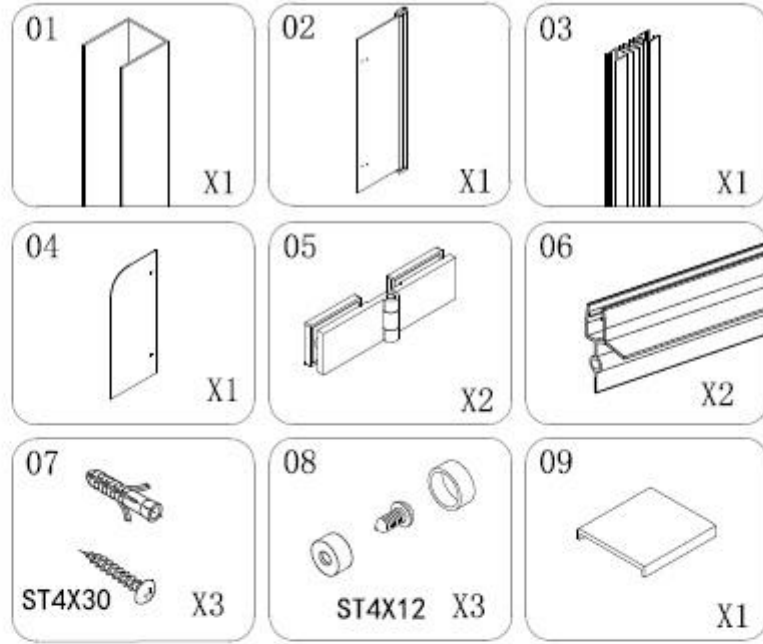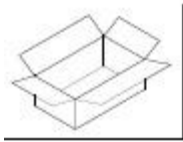

1

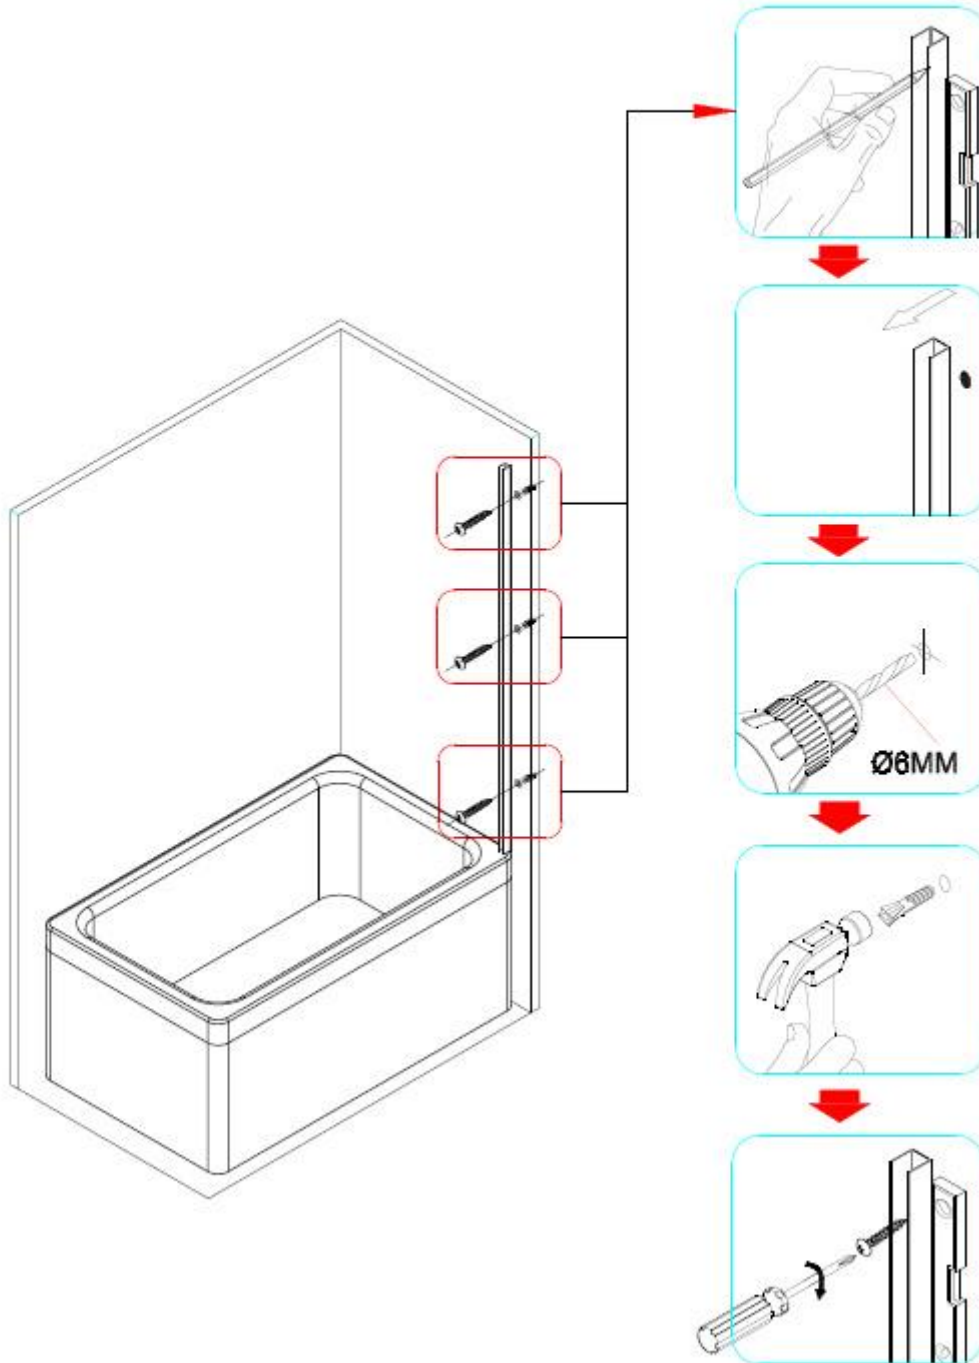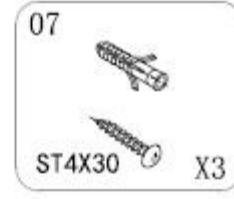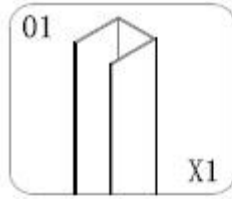

2

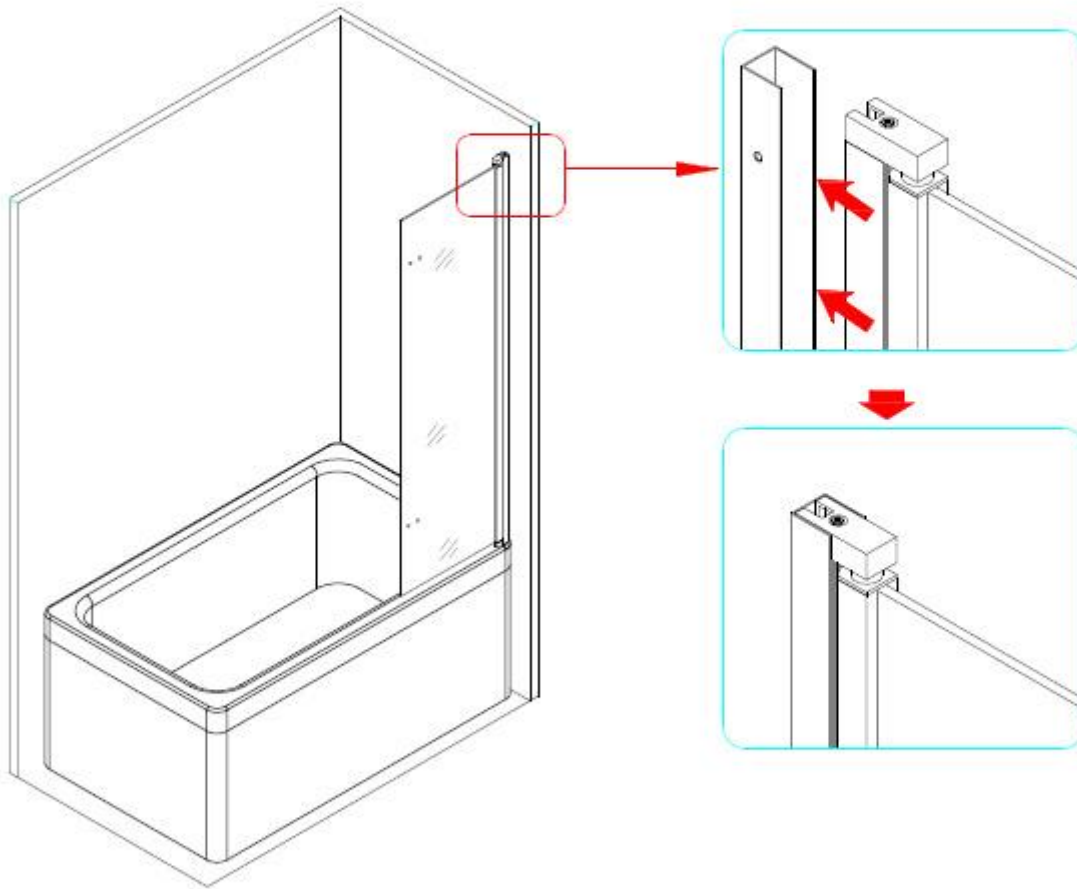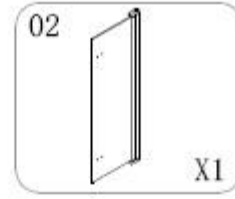


3



08





ST4X12 X3

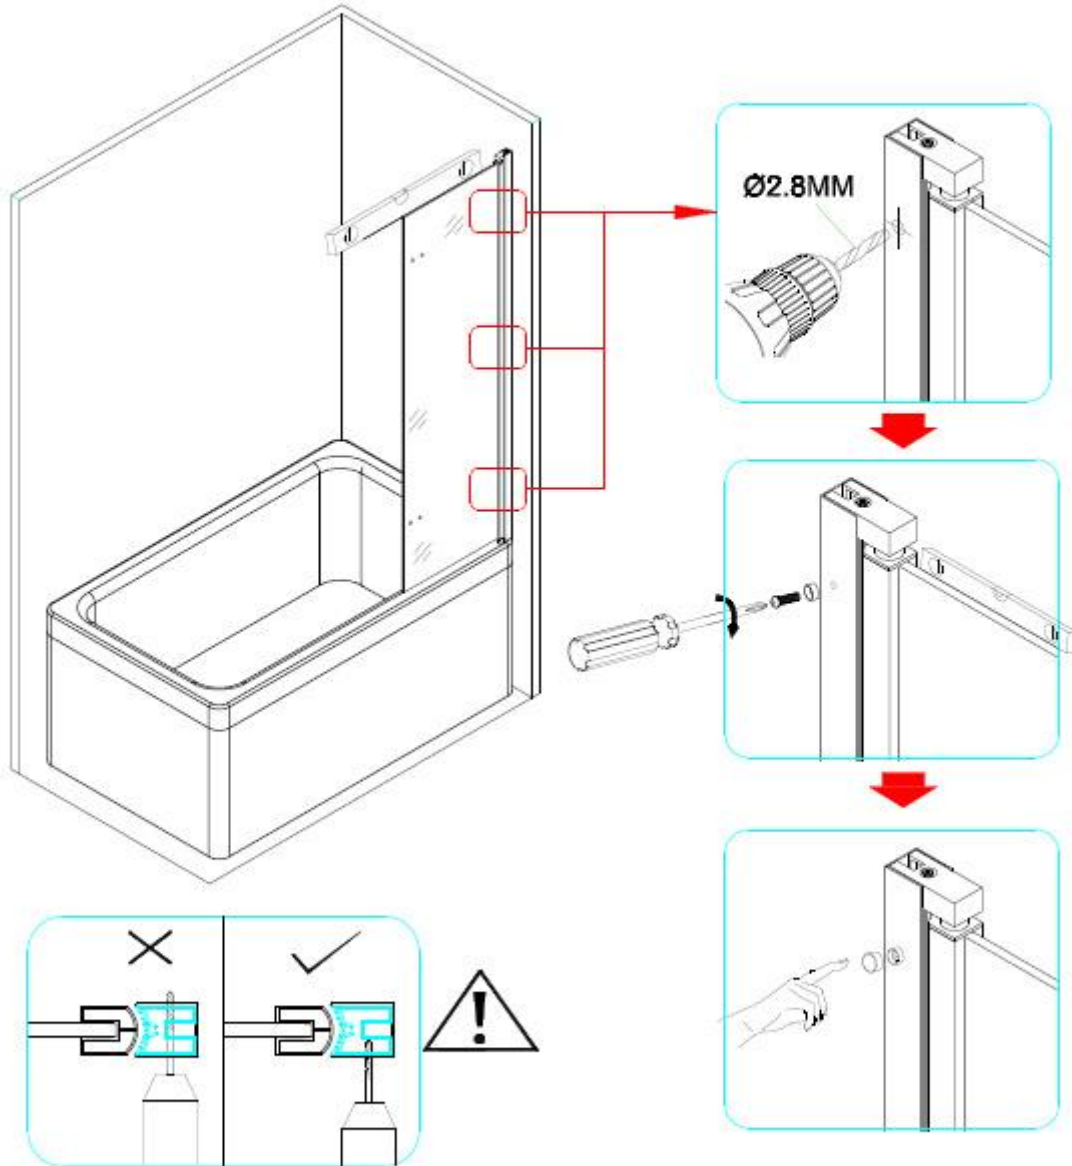

4

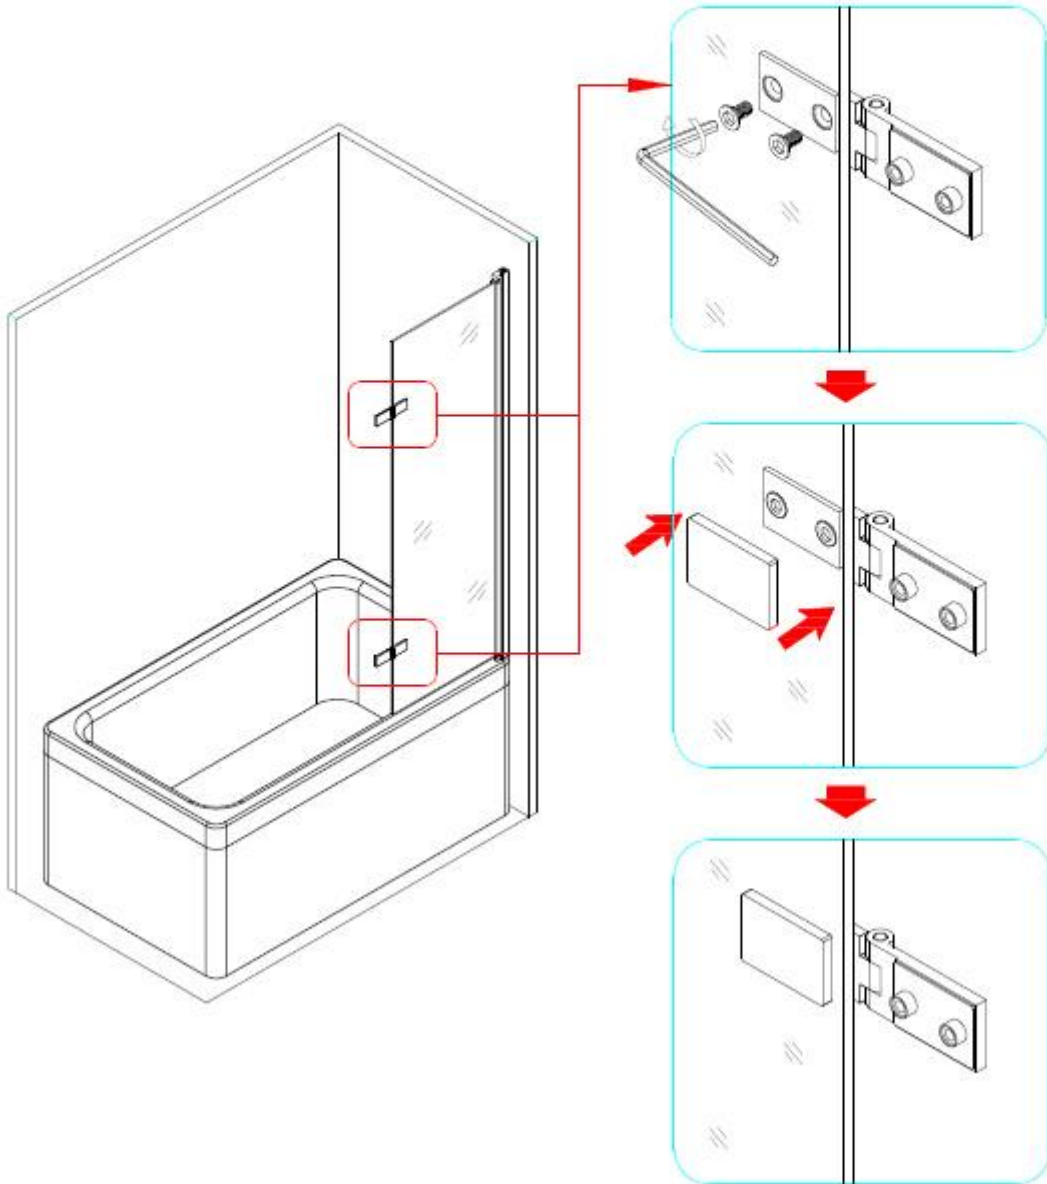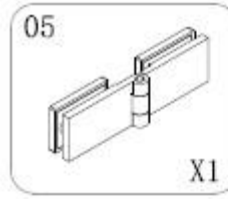

5

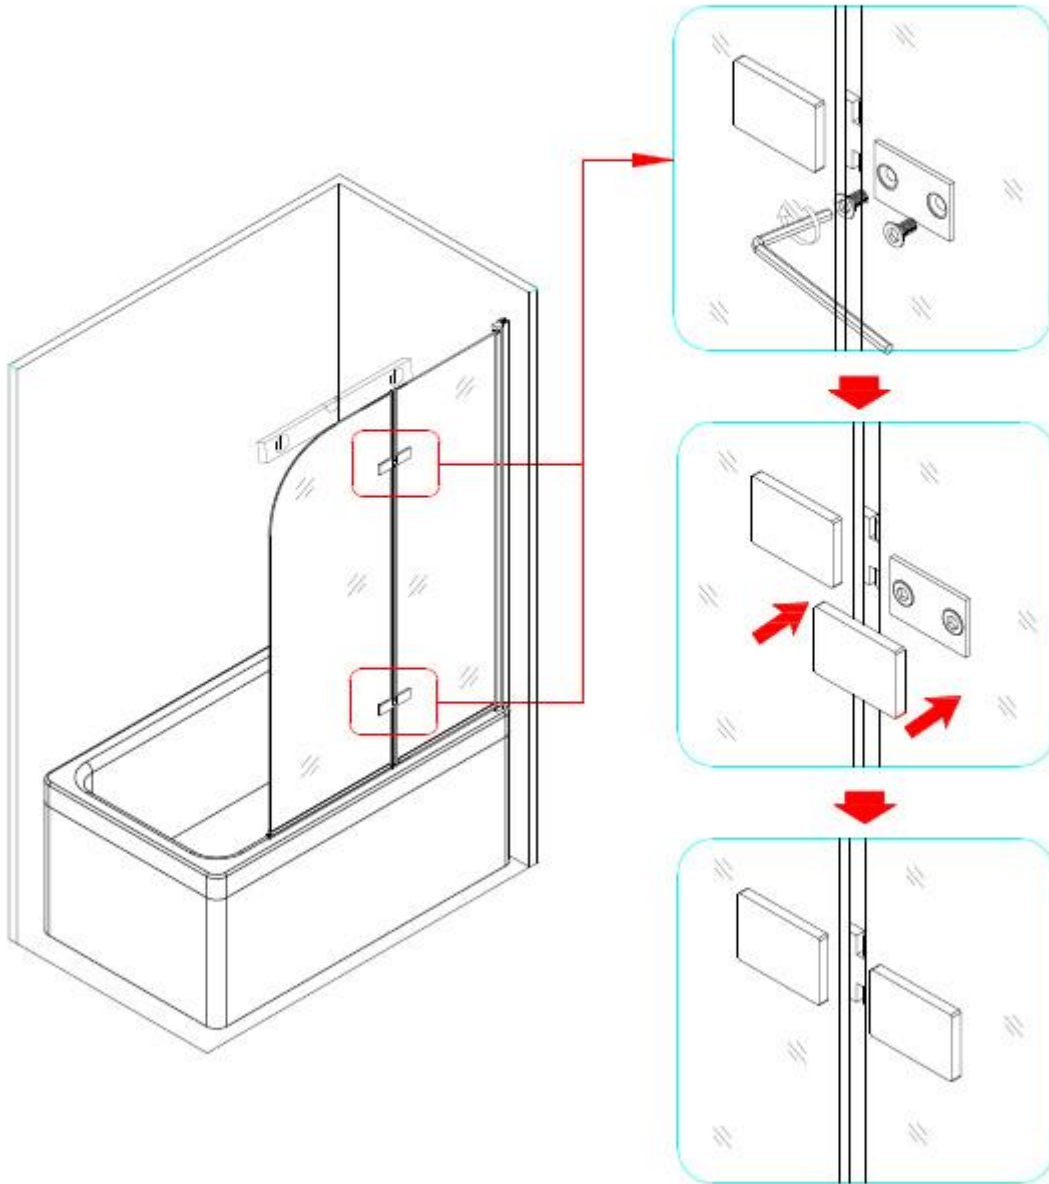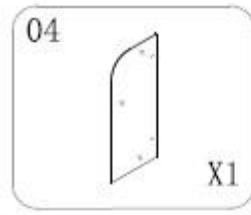

6

