


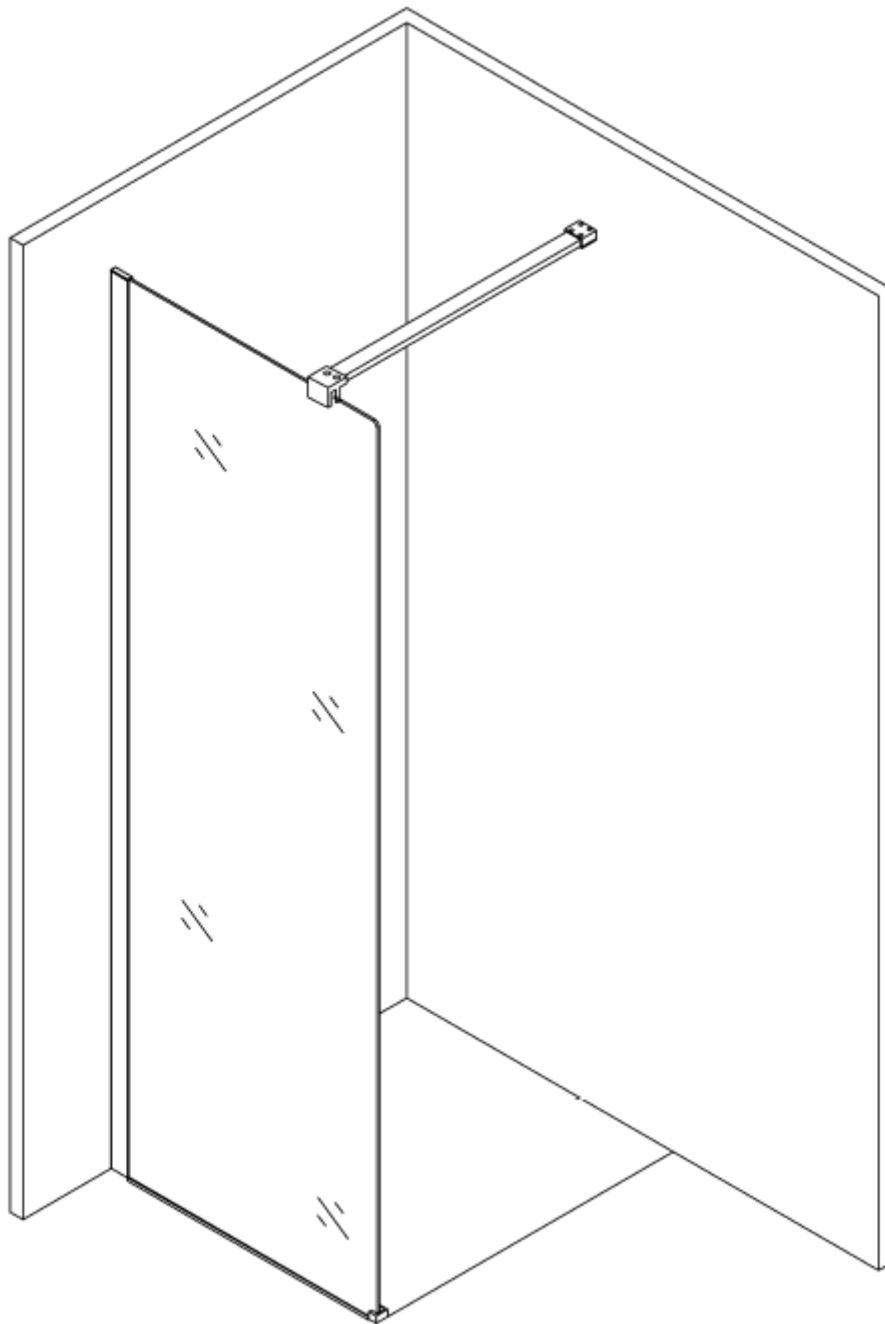
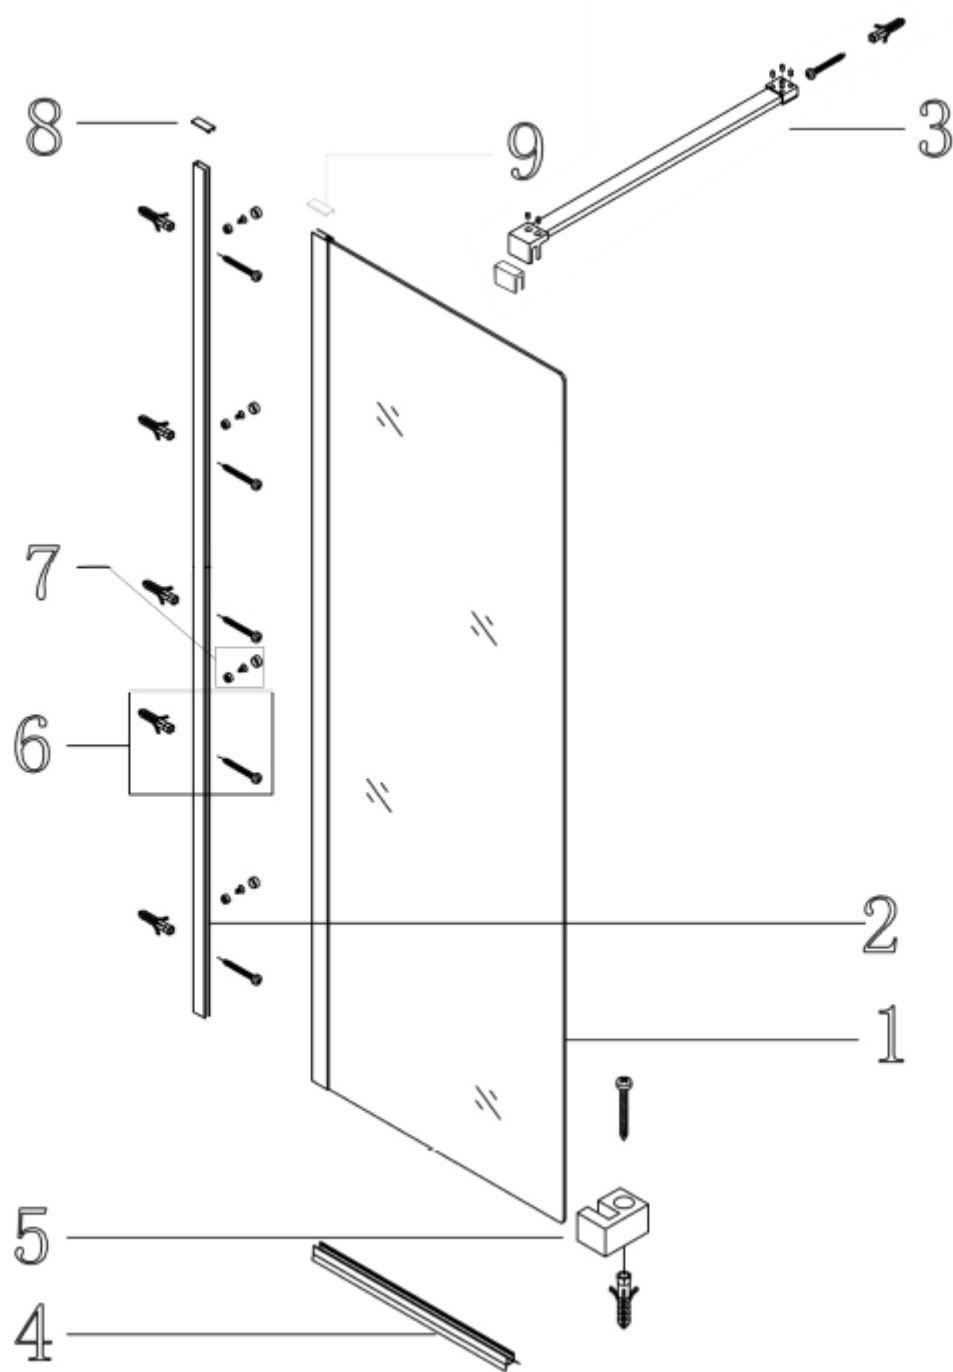
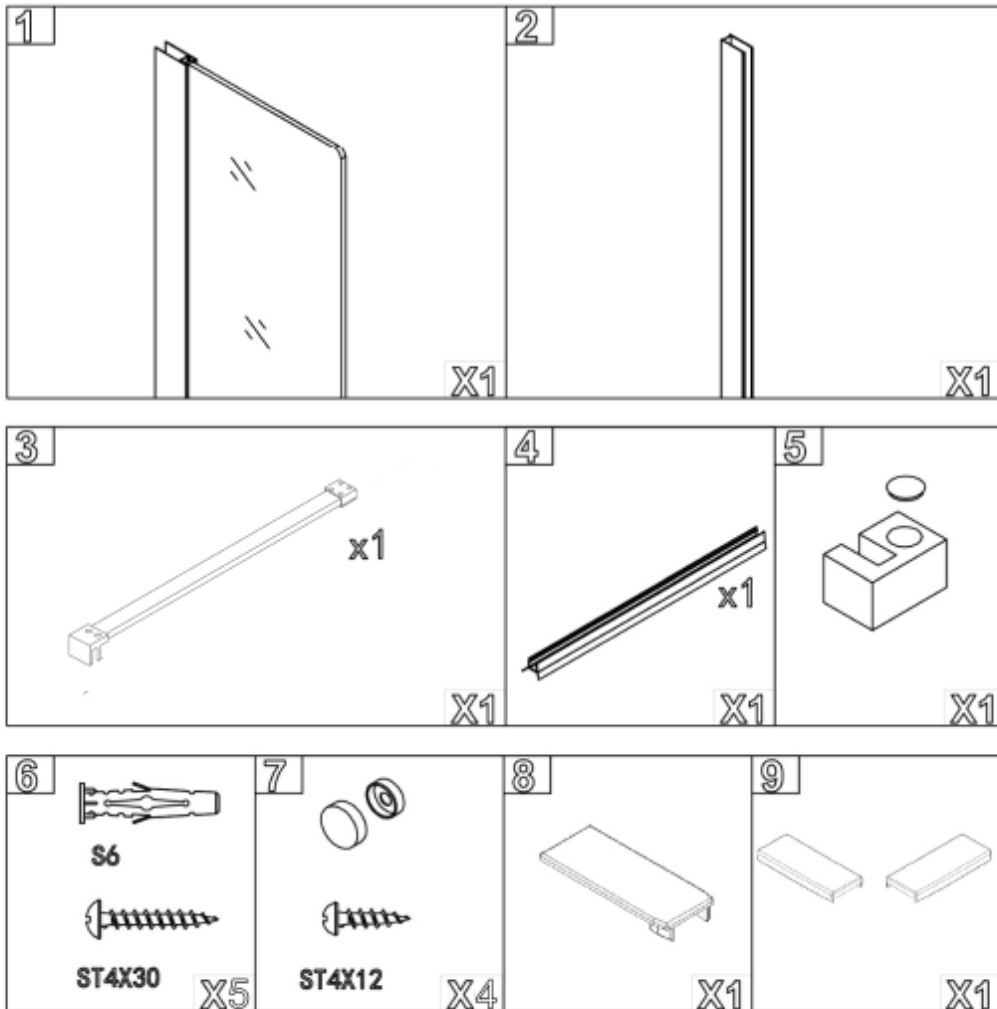








Návod k montáži
Sprchová zástěna Walk-in HYD-WI07

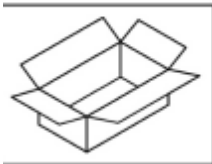

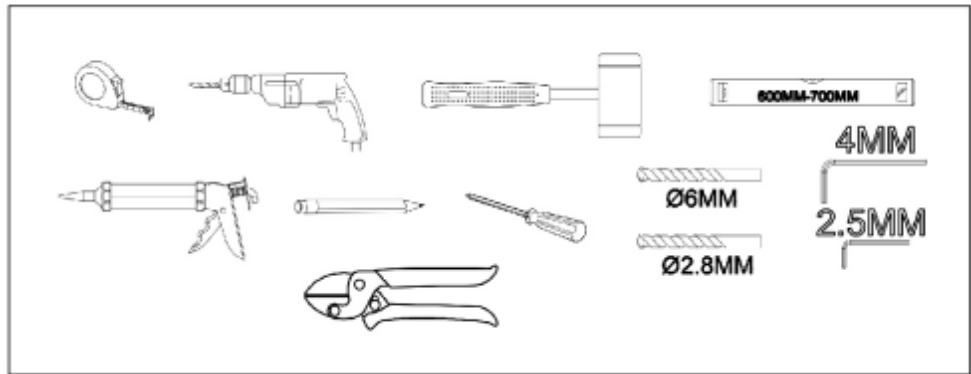


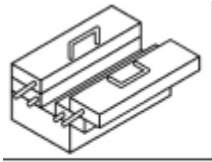


1

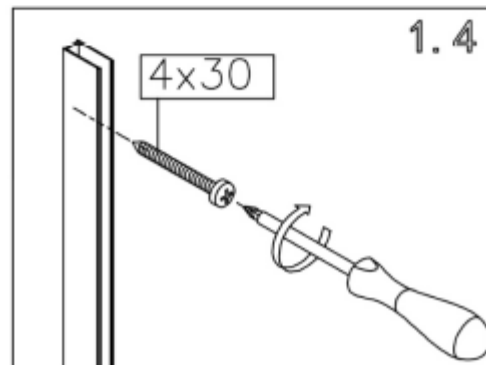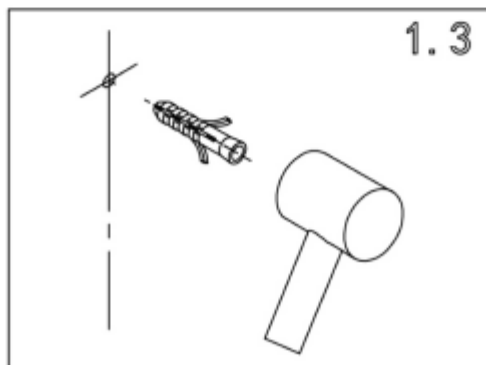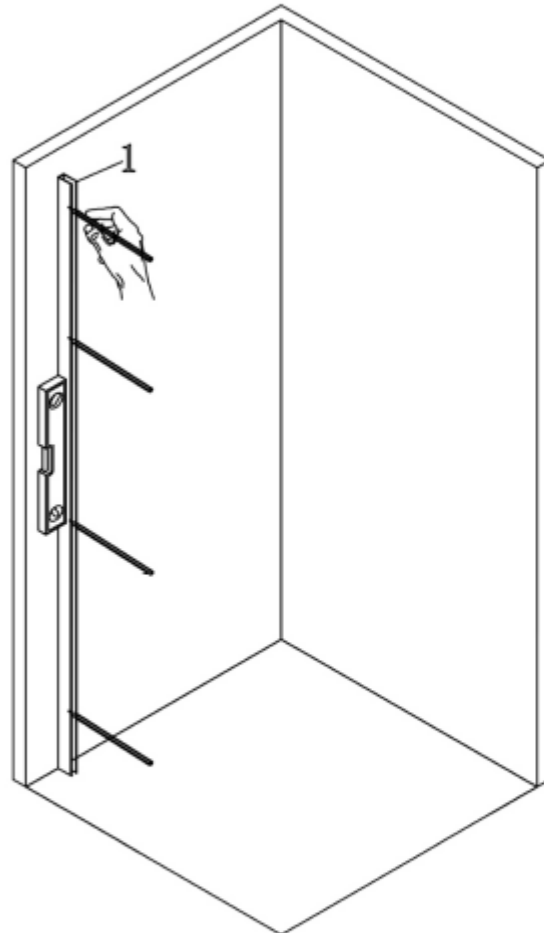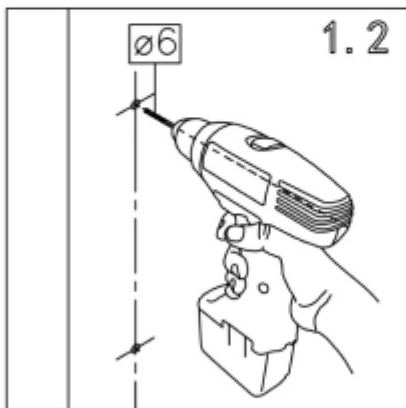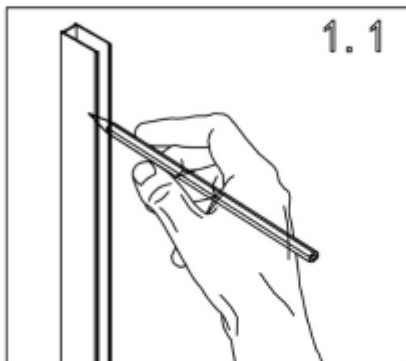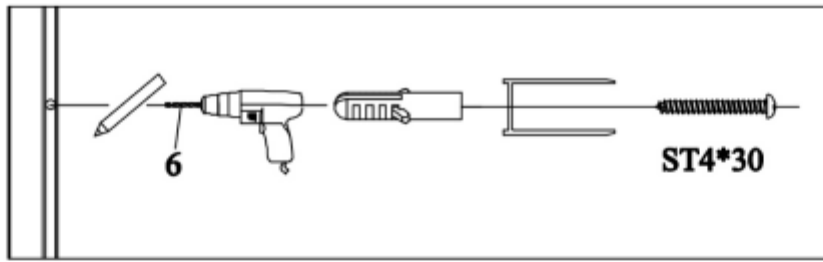




2

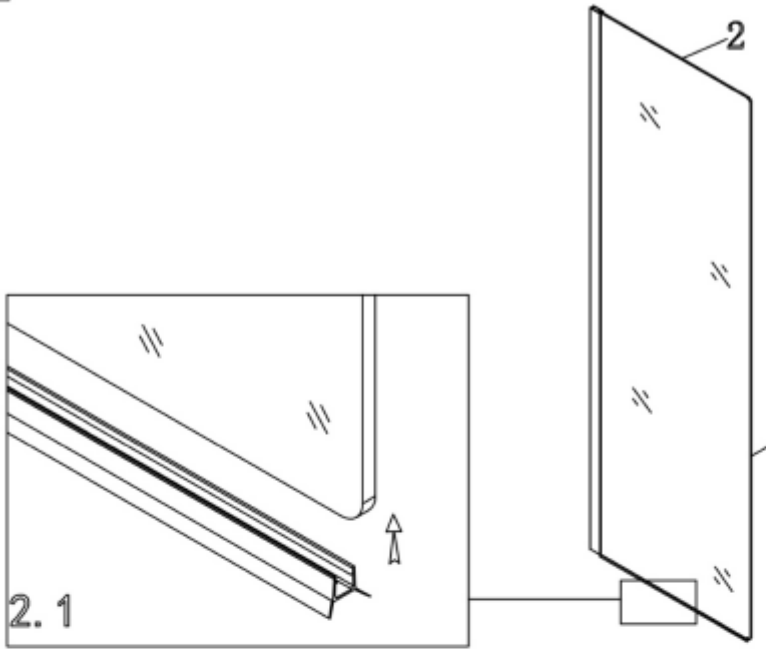





3

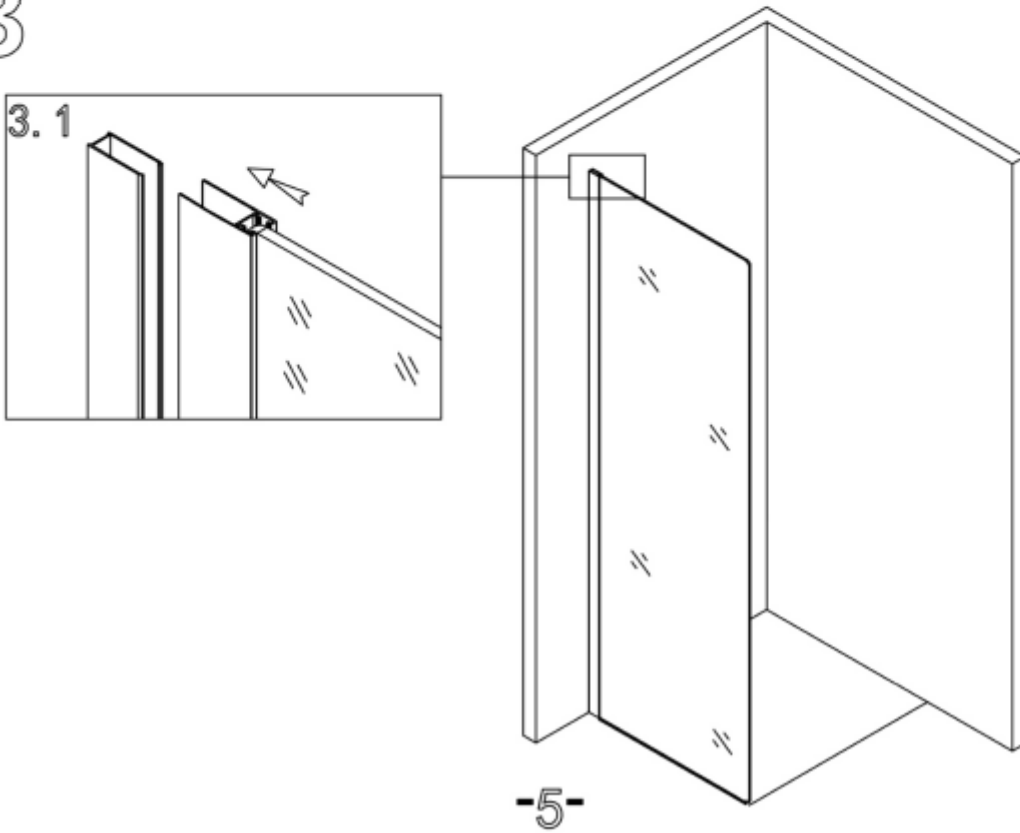









4

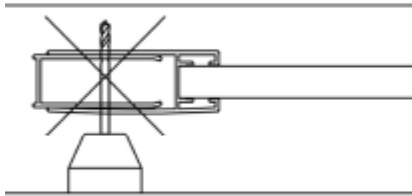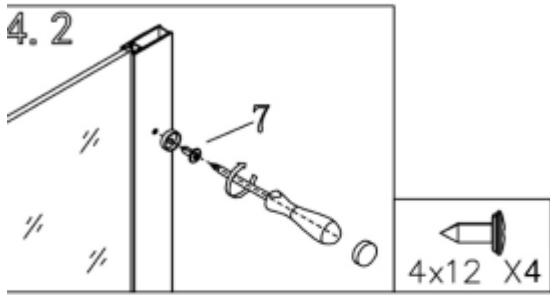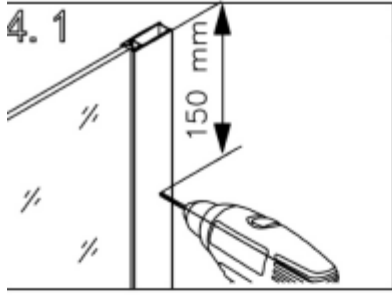

5

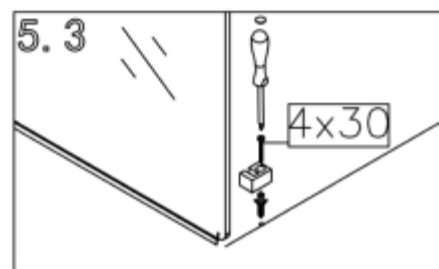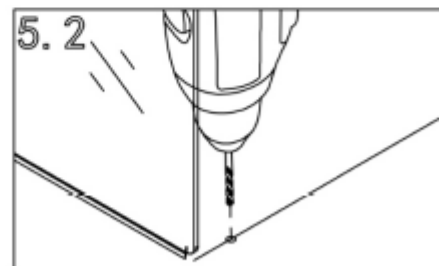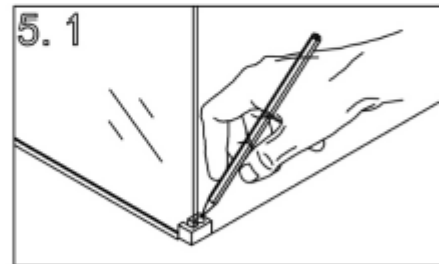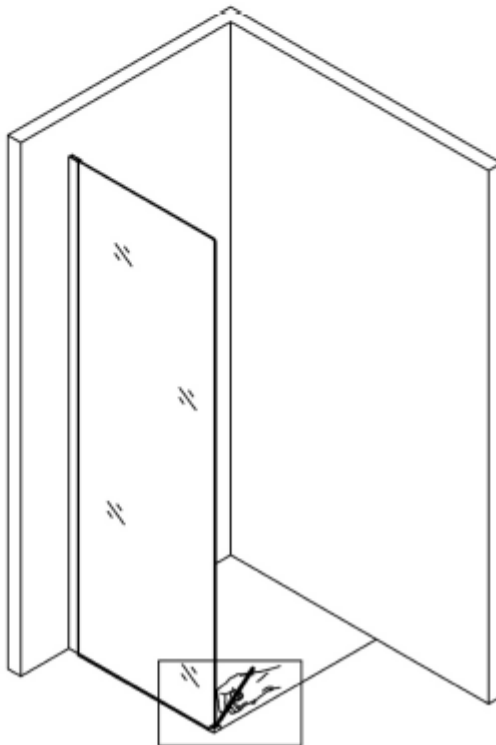

6

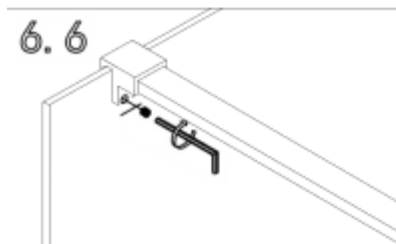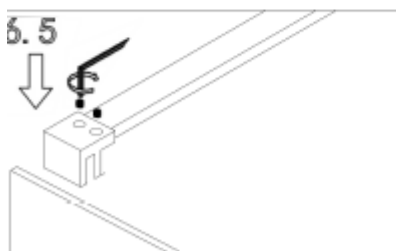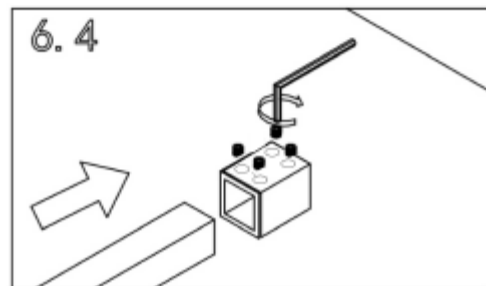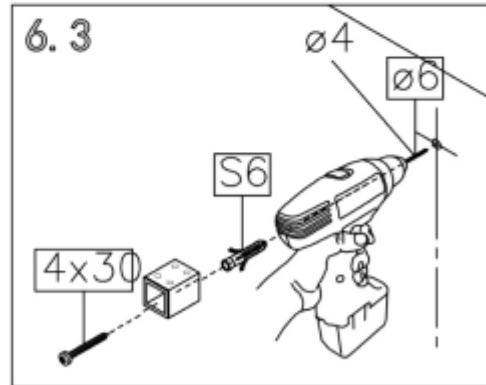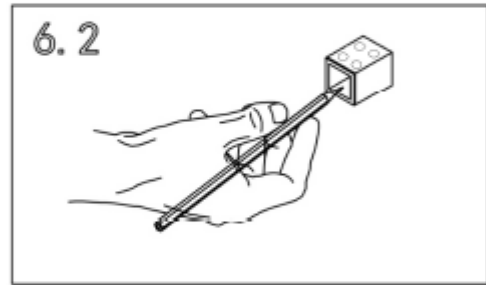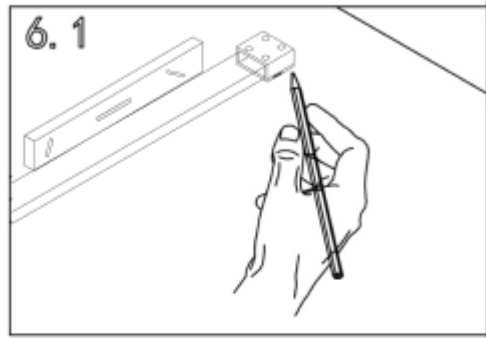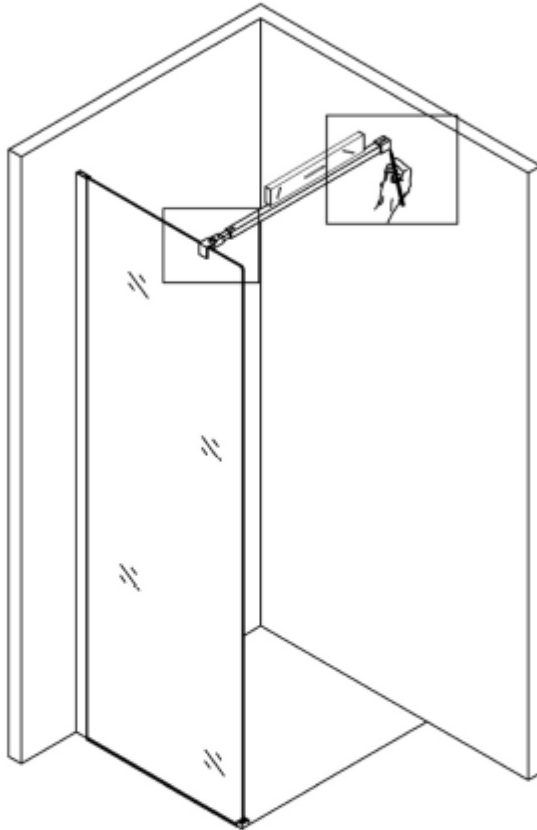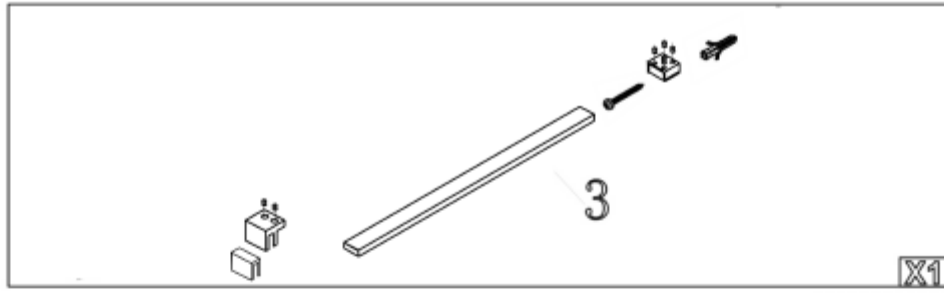

7

